


Manuale dell'utente

Avanzato

**Provare ad utilizzare
diverse funzioni**

**C911
C931
C941
C942
ES9411
ES9431
ES9541
ES9542
Pro9431
Pro9541
Pro9542**

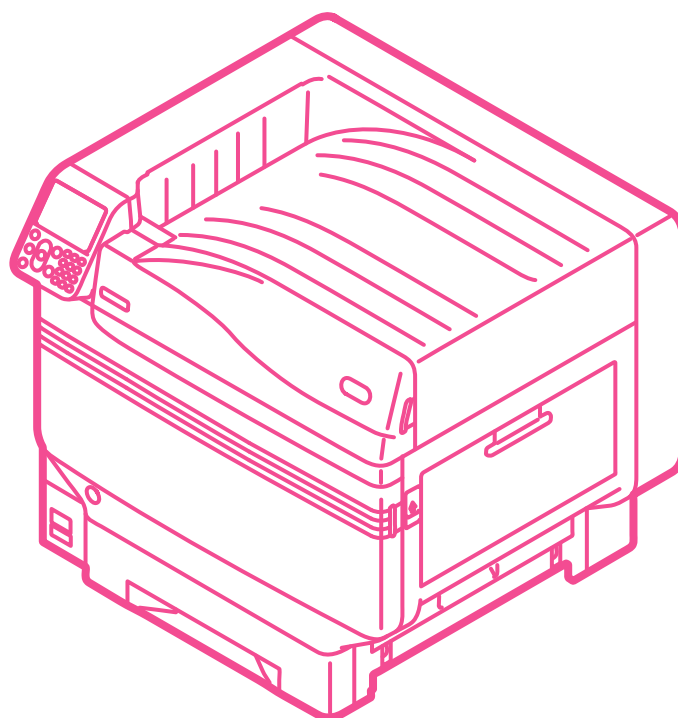

**1 Funzioni di
stampa
efficienti**

**2 Corrispond
enza colori**

**3 Utilizzo del
software
dell'utility**

**4 Parametri
rete**

**5 Verifica e modifica
delle impostazioni della
stampante utilizzando
il pannello di controllo.**

Appendice


**Indice
analitico**

● Configurazione manuale

Con il prodotto vengono forniti i seguenti manuali.

Il manuale in formato elettronico è memorizzato come software sul DVD.

1 Procedimento Leggere prima della messa in funzione

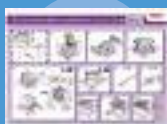

• Opuscolo

Aprire la confezione e installare la stampante

Guida alla configurazione

In questa guida sono presenti immagini per descrivere i metodi dall'apertura della confezione all'installazione. Per la guida di impostazione avanzata, vedere il manuale "Base".



• E-format

Preparazione della stampante per la stampa

Base (Questo manuale)

In questa guida sono descritte le precauzioni per un utilizzo sicuro del dispositivo. Leggere prima dell'uso. Inoltre, sono descritte le funzioni di base dai metodi di installazione del dispositivo alla stampa iniziale. Le funzioni del dispositivo sono descritte nell'appendice.

- Verifica del prodotto
- Nomi delle parti e funzioni
- Utilizzo completo del dispositivo
- Installazione del dispositivo
- Accensione e spegnimento
- Stampa di prova con solo l'utilizzo della stampante
- Collegamento a un computer
- Carta
- Stampa
- Espulsione carta
- Impostazione modalità Economizzatore
- Impostazione spegnimento automatico
- Verifica della qualità di stampa, consumabili, la quantità di manutenzione rimanente e la durata rimasta
- Annullamento di un processo di stampa
- Aggiunta di stampanti utilizzando protocolli LPD (TCP/IP)
- Tabella delle voci del menu del pannello di controllo
- Procedure Windows di base
- Specifiche della stampante

2 Procedimento Leggere con attenzione questa guida



• E-format

Provare ad utilizzare diverse funzioni

Avanzato

In questa guida sono descritti i diversi metodi di stampa su carta e le modalità di utilizzo delle funzioni utili. Leggere per migliorare l'ambiente di stampa o regolare il colore, ecc. utilizzando software dell'utility fornito.

Inoltre, in questa guida sono descritte le voci che è possibile impostare nel pannello di controllo e le impostazioni di rete.

- Funzioni di stampa utili
- Regolazione del colore
- Utilizzo del software dell'utility
- Impostazioni di rete
- Verifica e modifica delle impostazioni della stampante tramite il pannello di controllo



• E-format

Fare riferimento in caso di passaggi non compresi o per la manutenzione

Manuale risoluzione problemi/ manutenzione giornaliera

In questo manuale sono descritte le procedure per gli inceppamenti di carta e per il metodo di risoluzione dei problemi nel caso venga visualizzato un messaggio di errore. Nel manuale viene inoltre descritta la manutenzione giornaliera, come sostituire le parti consumabili e le unità per la manutenzione e la pulitura, ecc.

- Risoluzione problemi
- Manutenzione
- Consumabili, prodotti per la manutenzione, opzioni, server gestione colore, ecc.



• E-format

Utilizzo di C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542

Guida Colore spot volume separato

In questa guida è descritto il metodo di impostazione del kit Colore spot, la verifica dei driver di stampa e il metodo di utilizzo di Colore spot. Leggere prima dell'uso.

- Impostazione del kit Colore spot
- Descrizione del pannello di controllo
- Verifica dei driver di stampa
- Tabella delle funzioni del driver di stampa
- Stampa su carta colorata
- Stampa su pellicola trasparente
- Specificazione e stampa con toner Colore spot utilizzando le applicazioni
- Regolazione fine del bianco
- Commutazione tra i kit Colore spot

● Lettura del manuale

Simboli

! Nota

- Quelle che seguono sono avvertenze e restrizioni per il corretto funzionamento del dispositivo. Leggere con attenzione per evitare un funzionamento non corretto.

📝 Promemoria

- È importante conoscere le informazioni prima di utilizzare il dispositivo; le informazioni possono essere utilizzate come riferimento. Lettura consigliata.

📖 Riferimento

- Quelle che seguono sono le pagine di riferimento. Leggere per acquisire informazioni dettagliate e di rilievo.

⚠ AVVISO

- L'utilizzo non corretto a causa della mancata osservanza di questo display può causare morte o lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA

- L'utilizzo non corretto a causa della mancata osservanza di questo display può causare lesioni.

Tasti, pulsanti e simboli


In questo capitolo vengono descritti i seguenti tasti, pulsanti e simboli:

Iscrizione	Spiegazione
[] pulsante/tasto	● I pulsanti del pannello di controllo e i 10 tasti del tastierino sono descritti di seguito. Ad esempio: Ⓞ ➔ Pulsante [OK] ⏪ ➔ Pulsante [Indietro] ⓧ ➔ Tasto [Fn] Ⓢ ➔ Tasto [Cancella] ● Indica la tastiera del computer.
[]	● Indica il nome del menu sul pannello a cristalli liquidi. ● Indica i nomi dei menu del computer, delle finestre e delle finestre di dialogo.
" "	● Indica i messaggi e il testo di input visualizzati sul pannello a cristalli liquidi. ● Indica i nomi dei file e delle schermate sul computer. ● Indica il titolo di riferimento.
>	Indica il livello del menu del dispositivo o del computer.

Immagini

Le immagini del dispositivo utilizzate d'ora in avanti si riferiscono al modello C931 se non altrimenti specificato.

Le immagini possono essere differenti dal prodotto effettivo.

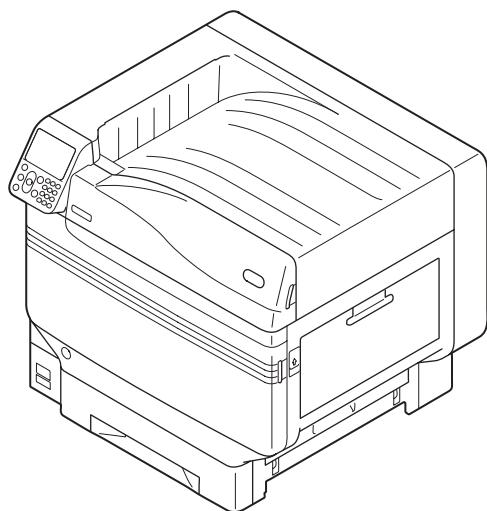

Schermate

Le immagini del pannello di controllo e del computer utilizzate d'ora in avanti hanno scopo esemplificativo. Le immagini possono essere differenti dagli effettivi prodotti e schermate.



Iscrizioni

Nel manuale sono utilizzate le seguenti iscrizioni.

- C911dn → C911
- C931dn → C931
- C941dn → C941
- C942dn → C942
- ES9411dn → ES9411
- ES9431dn → ES9431
- ES9541dn → ES9541
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 edizione a 64 bit → Windows 7 (versione a 64 bit)
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Versione → Windows 7
- Mac OS X10.3.9 e versione successiva → Mac OS X

I manuali forniti con il dispositivo utilizzano come esempio Windows 7 per Windows e OS X 10.8 per Mac OS X se non altrimenti specificato.

A seconda del sistema operativo e del modello utilizzato le descrizioni in questo manuale potrebbero essere differenti.

Indice

Configurazione manuale	2
Lettura del manuale.....	3
Simboli	3
Tasti, pulsanti e simboli.....	3
Immagini.....	4
Schermate	4
Iscrizioni	5
1 Funzioni di stampa efficienti	13
Tabella delle funzioni dei driver di stampa.....	14
Spiegazione funzioni.....	14
Funzioni driver di stampa PS di Windows	14
Funzioni driver di stampa PCL di Windows	16
Funzioni driver di stampa XPS di Windows	17
Funzioni di driver di stampa PS di Mac OS X.....	18
Stampa su vari tipi di carta	22
Stampa su buste.....	22
Prima dell'impostazione.....	22
Stampa su buste di formato standard	23
Stampa su buste di formato irregolare	28
Stampa su carta lucida	35
Stampa su etichette e lucidi.....	41
Stampa su formato carta selezionato dall'utente (pagine personalizzate e lunghezza di stampa)	47
Utilizzo di un supporto personalizzato	52
Economia di stampa	54
Stampa di più pagine su un singolo foglio (stampa multipla)	54
Stampa fronte retro	56
Stampa di prova con risparmio toner (modalità economizzatore toner)	58
Modifica formati di stampa	61
Ingrandimento/riduzione pagine.....	61
Ingrandimento e stampa di più fogli (stampa di poster).....	63
Ordinamento pagine per la stampa di volantini (opuscoli).....	65
Stampa trasparente	67
Modifica della qualità di stampa (risoluzione)	67
Stampa di fotografie nitide (modalità foto)	69
Stampa di testo e linee nitide	69
Compensazione linee fini	71
Utilizzo dei font della stampante	73

Utilizzo dei font del computer	75
Stampa dei risultati di stampa in modo che nessuno possa vederli	76
Inserire password alla stampa (stampa protetta)	76
Stampa di testo segreto (stampa protetta criptata)	78
Correggere la Posizione di Stampa sulla Carta Usando il Pannello di Controllo	82
Correggere la posizione iniziale di stampa.....	82
La regolazione dell'Allungamento dell'Immagine (Lunghezza di Stampa) Usando il Pannello di Controllo	84
I risultati della regolazione dell'allungamento della stampa.....	84
Funzioni di stampa avanzate.....	86
Impostazione ordine delle pagine.....	86
Stampa di documenti nell'ordine delle pagine.....	86
Stampa di documenti nell'ordine delle pagine invertito	86
Stampa manuale di fogli singoli.....	88
Selezione automatica dei cassettei.....	90
Stampa solo copertine da un cassetto separato (stampa copertina).....	92
Contrassegno e stampa (filigrane)	94
Fascicola (ordinamento di stampa).....	95
Espulsione verticale e orizzontale alternata utilizzando il batch di stampa	98
Salvataggio dati per stampa ripetuta.....	100
Stampa utilizzando moduli registrati (stampa in sovrimpressione)	102
Cambio automatico dei cassettei	104
Utilizzo del buffer di stampa	107
Espulsione di file senza stampare	108
Scaricare file PostScript.....	109
Errori di stampa PostScript.....	110
Modifica delle modalità di emulazione	110
Cambiamento di impostazioni per stampa monocromatica	111
Salvataggio delle impostazioni del driver di stampa	112
Salvataggio impostazioni.....	112
Recupero e utilizzo delle impostazioni salvate.....	113
Modifica delle impostazioni predefinite dei driver di stampa.....	114
Eliminazione o aggiornamento dei driver di stampa.....	115
Eliminazione dei driver di stampa	115
Aggiornamento dei driver di stampa.....	116
2 Corrispondenza colori	119
Corrispondenza dei colori tramite il pannello di controllo	120
Compensazione manuale della deviazione del colore.....	120
Compensazione automatica della densità e della gradazione.....	120

Densità a compensazione automatica	121
Regolazione della filigrana per la compensazione della densità	122
Regolazione del bilanciamento del colore (densità)	123
Regolazione delle filigrane del bilanciamento del colore	126
Corrispondenza dei colori utilizzando i driver di stampa	128
Corrispondenza del colore	128
Cosa si intende per corrispondenza del colore?	128
Corrispondenza del colore (consigliata)	128
Facile corrispondenza del colore (colori uso ufficio)	130
Corrispondenza del colore (Grafica professionale)	133
Corrispondenza del colore (corrispondenza del colore disattivata)	135
Modifica della finitura del nero	137
Stampa utilizzando il monocromatico (bianco e nero)	140
Resa non appariscente delle linee bianche tra testo e sfondo (sovrastampa nero)	142
Calibrazione dell'allineamento non corretto della piastra (trapping)	143
Simulazione degli effetti di stampa	145
Stampa utilizzando l'analisi del colore (stampa classificazione)	147
Disabilitare l'Abbinamento del Colore del Post Scriptum	149
Corrispondenza dei colori utilizzando le utility	150
Color Correct Utility	150
Modifica dei colori della palette (Windows)	150
Modifica dei colori della palette (Macintosh)	154
Modifica dei valori della gamma e delle tonalità (Windows)	158
Modifica dei valori della gamma e delle tonalità (Macintosh)	161
Salvataggio delle impostazioni di regolazione del colore (Windows)	163
Salvataggio delle impostazioni di corrispondenza del colore (Macintosh)	164
Importazione delle impostazioni di corrispondenza del colore (Windows)	165
Importazione delle impostazioni di corrispondenza del colore (Macintosh)	167
Eliminazione delle impostazioni di corrispondenza del colore (Windows)	168
Eliminazione delle impostazioni di corrispondenza del colore (Macintosh)	169
PS Gamma Adjuster	170
Registrazione della gamma (Windows)	170
Registrazione della gamma (Macintosh)	171
Utilità di stampa campione colori	172
Ambiente operativo	172
Stampa dei campioni colore RGB	172
Profile assistant	173
Registrazione dei profili ICC	174
3 Utilizzo del software dell'utility	175
Software dell'utility che può essere utilizzato con la stampante	176

Tabella delle utility	176
Utility comuni a Windows/Macintosh	176
Utility per Windows	176
Utility per Macintosh	178
Installazione delle utility	178
Windows	178
Macintosh	179
Utility per Windows	180
Configuration Tool	180
Ambiente operativo	180
Registrazione dei dispositivi	180
Scheda Informazioni dispositivo	181
Plug-in Impostazione di rete	182
Plug-in Gestione archiviazione.....	183
PDF Print Direct.....	185
Ambiente operativo	185
Stampa di file PDF.....	186
Client Print Job Accounting.....	186
Ambiente operativo	186
Installazione.....	186
Modifica delle modalità dell'account dei processi	186
Operator Panel Language Setup	191
Ambiente operativo	191
Modifica della lingua del pannello di controllo	191
Utilità Oki LPR	192
Ambiente operativo	192
Avvio.....	192
Download di file nella stampante.....	192
Verifica/eliminazione/trasferimento di processi	193
Verifica dello stato della stampante.....	193
Aggiunta di stampanti.....	194
Trasferimento automatico dei processi.....	194
Stampa utilizzando più stampanti contemporaneamente.....	195
Avvio del browser Web.....	196
Aggiunta di commenti	197
Impostazione automatica degli indirizzi IP	198
Disinstallazione.....	198
Network Extension	199
Ambiente operativo	199
Verifica delle impostazioni della stampante	199
Impostazione automatica delle opzioni	200
Disinstallazione.....	200
Programma di installazione del driver Web	201

Utilità per Mac OS X	202
Parametri della lingua del pannello	202
Impostazione della stampante	202
Client Print Job Accounting	203
Installazione.....	203
Registrazione di ID e nomi utente.....	203
Registrazione di più utenti contemporaneamente.....	203
Modifica ID e nomi utente	204
Eliminazione ID e nomi utente	204
Network Card Setup Utility	205
Impostazione degli indirizzi IP.....	205
Configurazione delle impostazioni Web	205
Termine dello strumento di impostazione NIC.....	206
 4 Parametri rete	 207
Voci delle impostazioni di rete	208
Inizializzazione delle impostazioni di rete	221
Utilizzo di DHCP	222
Impostazione del server DHCP	222
Impostazione della stampante	223
Utilizzo di SNMP.....	225
Informazioni su IPv6	226
Verifica degli indirizzi IPv6	226
Impostazione della rete dal browser Web.....	227
Ambiente operativo	227
Avvio	227
Accesso come amministratore	228
Tabella voci	229
Cambio password amministratore	231
Verifica dello stato della stampante dal computer	232
Modifica delle impostazioni della stampante dal computer	232
Crittografia della comunicazione (SSL/TLS)	233
Stampa tramite IPP	235
Crittografia delle comunicazioni (IPSec)	237
Utilizzo della funzione di restrizione dell'accesso (filtro IP) con gli indirizzi IP.....	244
Utilizzo della funzione di restrizione dell'accesso con gli indirizzi MAC.....	245
Notifica di errori mediante e-mail.....	247
Notifica periodica di errori mediante e-mail.....	249
Utilizzo di SNMPv3.....	252
Utilizzo di IEEE802.1X	254
Modifica dei nomi della stampante EtherTalk (Macintosh)	258

Modifica delle zone EtherTalk (Macintosh).....	258
Stampa senza driver della stampante (Stampa diretta).....	259
Stampa di file PDF.....	259
Impostazione del server per stampare allegati delle e-mail	260
5 Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo	261
Stampa delle informazioni sulla stampante	262
Tabelle di report stampabili	262
Stampa elenchi impostazioni di stampa.....	263
Dettagli impostazioni	263
Stampa dell'elenco delle informazioni sulla stampante.....	264
Informazioni di rete.....	264
Elenco file	265
Pagine demo	265
Registro errori	266
Risultati stampa totale	266
Risultati di stampa totale Stampa di elenchi di stampa.....	267
Elenco font.....	267
Elenco profili colore	267
Elenco supporti utente	268
Stampe di prova	268
Registrazione formato carta personalizzato (carta irregolare)	269
Cambio password amministratore	271
Limitazione operazioni pulsanti (panel lockout)	272
Limitazione display menu (menu lockout)	273
Verifica quantità di stampa	274
Verifica delle consumabili e delle quantità dell'unità di manutenzione rimanenti	275
Tabella delle voci delle impostazioni nella schermata di impostazione del dispositivo	276
Schermata di impostazione dispositivo.....	276
[Informazioni sulla stampante]	277
[Stampa informazioni]	280
[Stampa proc. protetti]	281
[Menu]	282
[Amministrazione]	295
[Print Statistics]	313
[Calibrazione].....	314
[Boot Menu]	318

Appendice	319
Utilizzo dell'accounting del processo di stampa	320
Numero di ID e registri utente disponibili.....	320
Tabella codici caratteri	321
Modalità PostScript.....	321
Modalità PCL.....	324
Indice analitico	327

Funzioni di stampa efficienti

Tabella delle funzioni dei driver di stampa	14
Stampa su vari tipi di carta	22
Economia di stampa	54
Modifica formati di stampa	61
Stampa trasparente	67
Stampa dei risultati di stampa in modo che nessuno possa vederli	76
Correggere la Posizione di Stampa sulla Carta Usando il Pannello di Controllo ...	82
La regolazione dell'Allungamento dell'Immagine (Lunghezza di Stampa) Usando il Pannello di Controllo	84
Funzioni di stampa avanzate	86
Eliminazione o aggiornamento dei driver di stampa	115

! Nota

- In questa sezione si utilizzerà [WordPad] per le spiegazioni per Windows e [TextEdit] di Mac OS X. In base all'applicazione, le schermate e le procedure operative possono essere differenti.
- Per spiegazioni dettagliate sul driver di stampa e sulle voci di impostazione dell'utility, consultare l'"Aiuto online".
- Per il driver di stampa e l'aggiornamento della versione dell'utility, potrebbero esserci delle differenze nelle descrizioni di questo manuale.

● Tabella delle funzioni dei driver di stampa

In questa sezione verranno descritte le funzioni utili per la stampa da computer.

Riferimento


- Per spiegazioni dettagliate sul driver di stampa e sulle voci dell'impostazione, consultare l'"Aiuto online".

Spiegazione funzioni

Vi sono tre tipi di driver di stampa di Windows (PCL, PS e XPS) e un tipo di driver di stampa di Mac OS X (PS). Le funzioni potrebbero essere differenti in base al driver di stampa.


Funzioni driver di stampa PS di Windows

Scheda [**Layout** (Layout)]

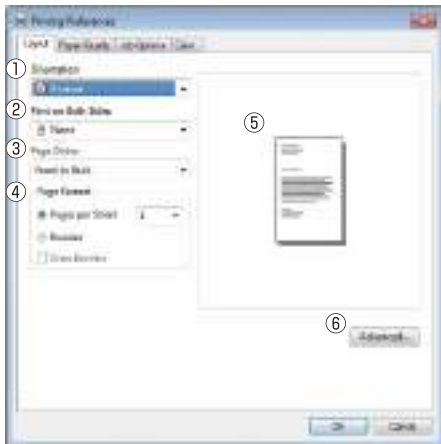

	Voce	Spiegazione
①	Direzione (Orientation)	Consente di impostare l'orientamento della stampa.
②	Stampa fronte retro (Print on Both Sides)	Consente di utilizzare la stampa fronte retro.
③	Ordine pagine (Page Order)	Consente di specificare l'ordine delle pagine da stampare.
④	Formato pagina (Page Format)	Consente di specificare il numero di pagine e la stampa di piccoli inserti da stampare su 1 foglio di carta.
⑤	Finestra Anteprima (Preview window)	Consente di visualizzare un'immagine dei risultati di stampa.
⑥	Avanzate (Advanced)	È possibile eseguire più installazioni avanzate riguardanti la qualità di stampa e il formato carta.

Scheda [**Carta/Qualità** (Paper/Quality)]

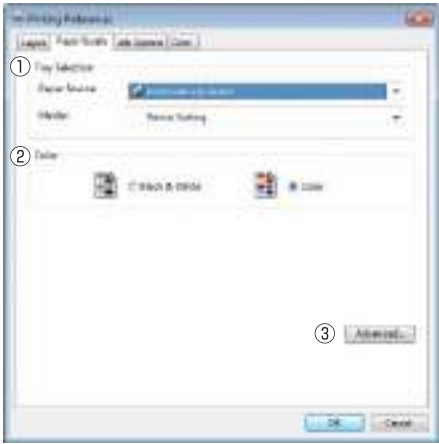

	Voce	Spiegazione
①	Selezione cassetto (Tray Selection)	Consente di specificare il cassetto di alimentazione carta.
②	Colore (Color)	Consente di specificare la stampa a colori o monocromatica.
③	Avanzate (Advanced)	È possibile eseguire più installazioni avanzate riguardanti la qualità di stampa e il formato carta.

Scheda [**Opzioni processo** (Job Options)]

	Voce	Spiegazione
①	Qualità (Quality)	Consente di specificare la risoluzione durante la stampa.
②	Percorso di uscita (Output Bin)	Consente di specificare il raccogliatore di uscita della carta.
③	Tipo di processo (Job Type)	Consente di specificare il formato e la quantità di stampa.
④	Adatta alla pagina (Fit to Page)	Consente di specificare quando stampare convertendo il formato carta del documento da stampare.
⑤	Filigrane (Watermarks)	Consente di specificare quando implementare la stampa di contrassegni.
⑥	Sovrimpressioni (Overlays)	Consente di specificare quando implementare la sovrimpressione di stampa.
⑦	Avanzate (Advanced)	Consente di eseguire altre Impostazione avanzata di stampa.
⑧	Informazioni su (About)	Consente di visualizzare informazioni sulla versione del driver di stampa.
⑨	Predefinito (Default)	Consente di ripristinare le impostazioni della scheda alle impostazioni predefinite.

Scheda [**Colore** (Color)]

	Voce	Spiegazione
①	Modalità colore (Color Mode)	Consente di specificare la corrispondenza del colore ecc nella modalità colore.
②	Risparmio toner (Toner Saving)	Consente di specificare la densità di stampa risparmiando sul toner.
③	Colore spot* (Spot Color*)	Consente di specificare quando implementare la stampa colore spot.
④	Avanzate (Advanced)	Consente di eseguire altre Impostazione avanzata di stampa.
⑤	Stampa campione colore (Color Swatch)	Consente di avviare l'utility di stampa campione colore.
⑥	Predefinito (Default)	Consente di ripristinare le impostazioni della scheda alle impostazioni predefinite.

*: "Colore spot" è una funzione valida solo per il modello C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542. Per dettagli, vedere la "Guida Colore spot volume separato".


Funzioni driver di stampa PCL di Windows

Scheda [Impostazione (Setup)]




	Voce	Spiegazione
①	Formato carta (Size)	Consente di specificare il formato della carta.
②	Alimentazione carta (Source)	Consente di specificare il cassetto di alimentazione carta.
③	Tipo (Type)	Consente di specificare il tipo di carta.
④	Grammatura carta (Weight)	Consente di specificare lo spessore della carta.
⑤	Modalità layout (Finishing Mode)	Consente di specificare la stampa di più pagine, opuscoli, poster ecc.
⑥	Duplex (2-Sided Printing)	Consente di stampare su entrambe le facciate del foglio di carta.
⑦	Direzione (Orientation)	Consente di impostare l'orientamento della stampa.
⑧	Modalità colore (Color Setting)	Consente di specificare la stampa a colori o monocromatica.
⑨	Risparmio toner (Toner saving)	Consente di specificare la densità di stampa risparmiando sul toner.
⑩	Informazioni su (About)	Consente di visualizzare informazioni sulla versione del driver di stampa.
⑪	Predefinito (Default)	Consente di ripristinare le impostazioni della scheda alle impostazioni predefinite.

Scheda [Opzioni processo (Job Options)]

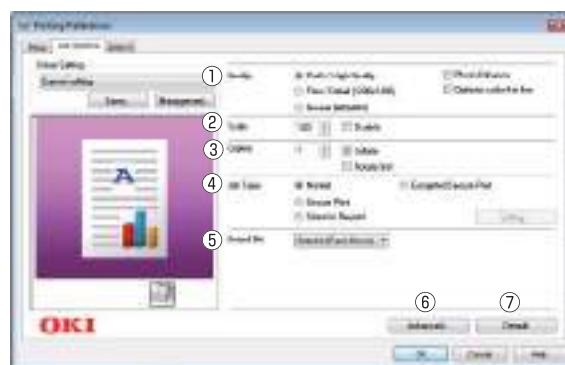

	Voce	Spiegazione
①	Qualità (Quality)	Consente di specificare la risoluzione durante la stampa.
②	Ridimensionamento (Scale)	Consente di specificare la misura di ingrandimento e rimpicciolimento durante la stampa.
③	Copie (Copies)	Consente di specificare la quantità di pagine da stampare.
④	Tipo di processo (Job Type)	Consente di specificare il formato di stampa.
⑤	Percorso di uscita (Output Bin)	Consente di specificare il raccoglitore di uscita della carta.
⑥	Avanzate (Advanced)	Consente di eseguire altre installazioni di stampa.
⑦	Predefinito (Default)	Consente di ripristinare le impostazioni della scheda alle impostazioni predefinite.


Scheda [Altra impostazione (Extend)]

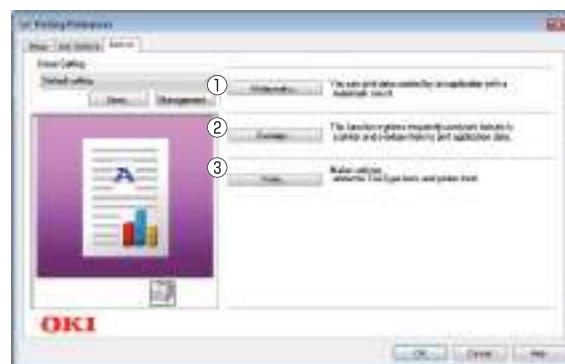


	Voce	Spiegazione
①	Filigrane (Watermarks)	Consente di specificare quando implementare la stampa di contrassegni.
②	Sovrimpressioni (Overlays)	Consente di specificare quando implementare la sovrimpressione di stampa.
③	Font (Fonts)	Consente di impostare il font TrueType e i font di stampa.

Scheda [**Colore spot** (Spot Color)]

- In modalità bianco

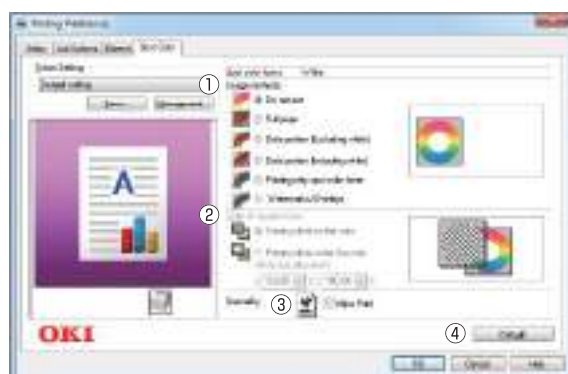

- In modalità trasparente

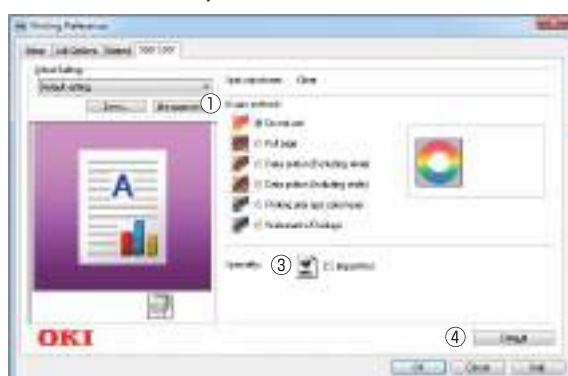

	Voce	Spiegazione
①	Metodo di utilizzo (Usage methods)	Consente di specificare l'intervallo di stampa colore spot.
②	Ordine di sovrapposizione (Order of superposition)	Specifica l'ordine del colore e la stratificazione del bianco e la regolazione del bianco durante la stampa il bianco sottostante. (solo in modalità bianco).
③	Speculare (Mirror Print)	Consente di impostare la stampa invertendo l'orientamento orizzontale in modo che il documento sia come riflesso su uno specchio.
④	Predefinito (Default)	Consente di ripristinare le impostazioni della scheda alle impostazioni predefinite.

Promemoria

- "Parametri colore spot" è una funzione valida solo per il modello C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542. Per dettagli, vedere la "Guida Colore spot volume separato".

Funzioni driver di stampa XPS di Windows

Scheda [**Setup** (Impostazione)]

	Voce	Spiegazione
①	Size (Formato)	Consente di specificare il formato della carta.
②	Source (Alimentazione carta)	Consente di specificare il cassetto di alimentazione carta.
③	Type (Tipo)	Consente di specificare il tipo di carta.
④	Weight (Grammatura carta)	Consente di specificare lo spessore della carta.
⑤	Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)	Consente di impostare l'alimentazione carta per esempio modificando il formato carta e cambiando il cassetto ecc.
⑥	Finishing Mode (Modalità layout)	Consente di specificare la stampa di più pagine, opuscoli, poster ecc.
⑦	Orientation (Direzione)	Consente di impostare l'orientamento della stampa.
⑧	2-Sided Printing (Duplex)	Consente di stampare su entrambe le facciate del foglio di carta.
⑨	Driver Settings (Impostazioni driver)	Consente di specificare quando salvare i dettagli impostati nella scheda e quando stampare utilizzando le impostazioni salvate.
⑩	About (Informazioni su)	Consente di visualizzare informazioni sulla versione del driver di stampa.
⑪	Default (Predefinito)	Consente di ripristinare le impostazioni della scheda alle impostazioni predefinite.

1 Funzioni di stampa efficienti

2 Consistenza di stampa

3 Utilizzo del foglio di carta


4 Parametri di stampa

5 Impostazioni di stampa

6 Appendice


7 Indice analitico

Scheda [Job Options (Opzioni processo)]

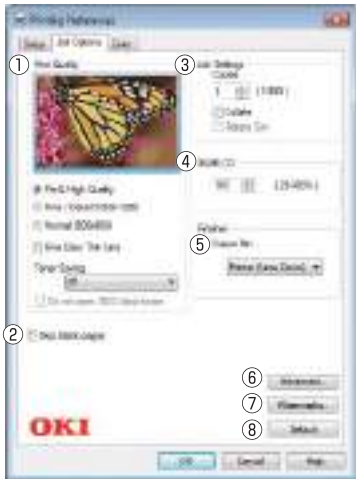

	Voce	Spiegazione
①	Print Quality (Qualità)	Consente di specificare la risoluzione durante la stampa.
②	Skip blank pages (Esclusione pagine vuote)	Consente di stampare escludendo le pagine vuote.
③	Job Settings (Formato di stampa)	Consente di specificare la quantità di pagine da stampare.
④	Scale (Ridimensionamento)	Consente di specificare la misura di ingrandimento e rimpicciolimento durante la stampa.
⑤	Output Bin (Percorso di uscita)	Consente di specificare il raccoglitore di uscita della carta.
⑥	Advanced (Avanzate)	Consente di eseguire altre Impostazione avanzata di stampa.
⑦	Watermarks (Filigrane)	Consente di specificare quando implementare la stampa di contrassegni.
⑧	Default (Predefinito)	Consente di ripristinare le impostazioni della scheda alle impostazioni predefinite.

Scheda [Color (Colore)]

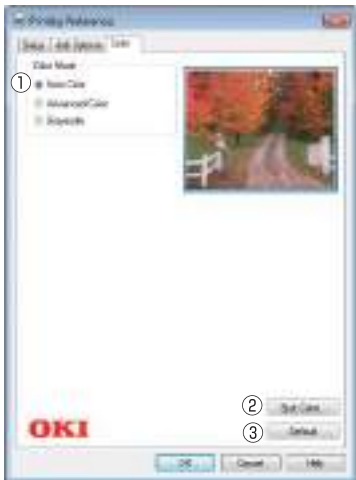

	Voce	Spiegazione
①	Color Mode (Modalità colore)	Consente di specificare il metodo di stampa a colori.

	Voce	Spiegazione
②	Spot Color* (Colore spot*)	Consente di specificare quando implementare la stampa colore spot.
③	Default (Predefinito)	Consente di ripristinare le impostazioni della scheda alle impostazioni predefinite.

*: "Colore spot" è una funzione valida solo per il modello C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542. Per dettagli, vedere la "Guida Colore spot volume separato".

Funzioni di driver di stampa PS di Mac OS X

Pannello [Parametri stampa (Print Options)]



	Voce	Spiegazione
①	Parametri stampa (Print Options)	Consente di impostare diverse funzioni.
②	Voci impostazione (Setup Items)	Consente di specificare le voci impostate in conformità con i parametri di stampa.

Pannello [Modifica testo (TextEdit)]



	Voce	Spiegazione
①	Stampa intestazioni e piè di pagina (Printing header and footer)	Consente di attivare la stampa dei numeri di pagina, date, titoli di testo ecc.
②	Consente di allineare la pagine disponendo nuovamente i dettagli. (Rewrap contents to fit page)	Consente di stampare allineando il metodo di disposizione del testo durante la revisione.

Pannello [**Layout** (Layout)]

	Voce	Spiegazione
①	Numero pagine/fogli (Pages per Sheet)	Consente di selezionare il numero di pagine da stampare su un singolo foglio.
②	Orientamento layout (Layout Direction)	Consente di specificare il layout per la stampa di più pagine su un singolo foglio di carta.
③	Linee limite (Border)	Consente di specificare il tipo di linee limite.
④	2 lati (Two-Sided)	Consente di utilizzare la stampa fronte retro.
⑤	Consente di invertire l'orientamento della pagina (Reverse page orientation)	Consente di stampare invertendo l'orientamento della pagina.
⑥	Rovesciamento sinistra destra (Flip horizontally)	Consente di stampare invertendo sinistra e destra.

Pannello [**Corrispondenza colori** (Color Matching)]

	Voce	Spiegazione
①	ColorSync (ColorSync)	Consente di specificare la funzione ColorSync.
②	Colore stampante (In printer)	Consente di implementare la corrispondenza colore della stampante.
③	Profilo (Profil)	Consente di specificare il profilo.

Pannello [**Elaborazione carta** (Paper Handling)]

	Voce	Spiegazione
①	Pagine da stampare (Pages to Print)	Consente di specificare le pagine da stampare.
②	Ordine pagine (Page Order)	Consente di specificare l'ordine delle pagine da stampare.
③	Adattamento al formato carta (Scale to fit Paper size)	Consente di stampare allineando il formato carta. Alcune voci potrebbero non essere stampate correttamente in base all'impostazione.
④	Formato carta in uscita (Destination Paper Size)	Consente di specificare la stampa su scala di corrispondenza del formato carta in uscita.
⑤	Solo riduzione (Scale down only)	Consente di specificare la stampa con riduzione colo per far corrispondere il formato carta in uscita.

Pannello [**Alimentazione carta** (Paper Feed)]

	Voce	Spiegazione
①	Tutte le pagine (All Pages From)	Consente di specificare il cassetto per l'alimentazione carta. Il cassetto verrà selezionato automaticamente quando viene specificata la [Selezione automatica].
②	Solo intestazione di pagina (First Page From)	Consente di selezionare la stampa dal cassetto che specifica l'intestazione di pagina.
③	Pagine rimanenti (Remaining From)	Consente di stampare dal cassetto che specifica le pagine rimanenti.

1
Funzioni di stampa efficienti2
Corrispondenza colori3
Utilizzo del foglio di carta4
Parametri di rete5
Impostazioni di avanzamento

Appendice

Indice analitico

Pannello [**Coperchio** (Cover Page)]



	Voce	Spiegazione
①	Stampa copertina (Print Cover Page)	Consente di specificare la copertina di stampa.
②	Tipo copertina (Cover Page Type)	Consente specificare la filigrana durante la stampa.
③	Informazione costi (Billing Info)	Questa funzione non può essere utilizzata.

Pannello [**Colore spot** (Spot Color)]

- In modalità bianco



- In modalità trasparente



	Voce	Spiegazione
①	Metodo di utilizzo (Usage Methods)	Consente di specificare l'intervallo di stampa colore spot.
②	Ordine di sovrapposizione (Order of superposition)	Specifica l'ordine del colore e la stratificazione del bianco e la regolazione del bianco sottostante. (solo in modalità bianco).
③	Rovesciamento sinistra destra (Mirror Print)	Consente di impostare la stampa invertendo l'orientamento orizzontale in modo che il documento sia come riflesso su uno specchio.

Promemoria

- "Colore spot (Spot Color)" è una funzione valida solo per il modello C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542. Per dettagli, vedere la "Guida Colore spot volume separato".

Pannello [**Colore** (Color)]

	Voce	Spiegazione
①	Livelli grigio (Grayscale)	Consente di specificare l'uso della stampa monocromatica.
②	Colore (Color)	Consente di specificare l'allineamento della modalità colore durante la stampa a colori.

Pannello [**Parametri stampa** (Print Options)]

	Voce	Spiegazione
①	Pulsante parametri di stampa (Print Options)	Consente di specificare l'allineamento delle voci che sono state impostate come per esempio la qualità di stampa, il tipo di carta, ecc.
②	Impostazione voci (Items Setup)	Consente di specificare le voci impostate in conformità con la scheda dei parametri di stampa.

Promemoria

- In questa sezione si utilizza [**WordPad**] per le spiegazioni di Windows e [**TextEdit**] di Mac OS X. Le descrizioni potrebbero essere differenti in base alle applicazioni e ai driver di stampa utilizzati.

Riferimento

- Per spiegazioni dettagliate sulle voci di configurazione dei driver di stampa, consultare l'"Aiuto online".

1
Funzioni di stampa efficienti2
Corrispondenza colori3
Utilizzo delle cartucce di stampa4
Parametri di stampa5
Impostazioni di stampa avanzate

Appendice

Indice analitico

Stampa su vari tipi di carta


Stampa su buste

Promemoria

- Per i tipi di buste da utilizzare, consultare "Tipi di carta utilizzabili" in "Base".
- Per la preparazione del cassetto multiuso, consultare "Caricamento carta nel cassetto multiuso" in "Base".
- È possibile stampare caricando manualmente una pagina alla volta dal cassetto multiuso. Per dettagli, vedere la sezione "Stampa manuale di fogli singoli" (pag.88).

! Nota

- La stampa fronte retro e la stampa dai cassettei carta non è attiva per la stampa su buste.
- La velocità di stampa potrebbe essere inferiore.

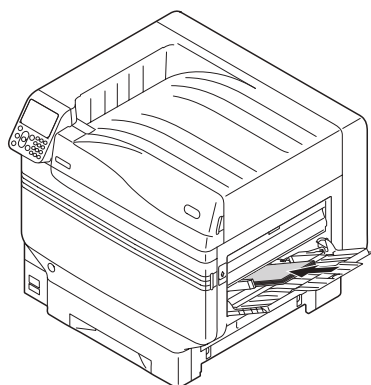


• Impostazione orientamento carta

Impostare la superficie di stampa a faccia in su.

Impostare una casella per stampare l'indirizzo.



(Kakugata 3 gou/
6 gou/8 gou
Nagagata 3 gou/
4 gou/40 gou)

(Yougata 0 gou/2
gou/4 gou
Yougata Long 3 gou)



(Kakugata
2 gou)

Com-6 3/4, Com-9, Com-
10 DL, C4, C5 Monarch, A2
Busta, A6 Busta, A7 Busta




Prima dell'impostazione

1 Verificare che la busta non sia piegata o rigonfia.

2 Se la busta è piegata, afferrare i bordi della diagonale opposta della busta e piegare lentamente per raddrizzarla.



3 Se vi è differenza di spessore fra sinistra e destra quando le buste vengono impilate, utilizzare un bastoncino per rendere lo spessore uguale.

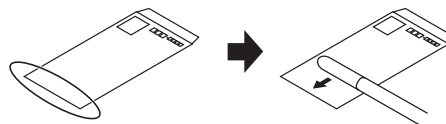


- Diagramma a sezione incrociata per una busta




Promemoria

- Se il bordo frontale della busta è piegato o rigonfia, allungare bene la busta come mostrato nell'immagine sottostante.

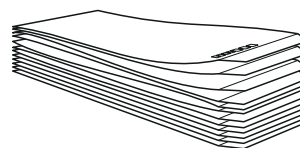


Stampa su buste di formato standard


- 1 Caricare le buste nel cassetto multiuso
- 2 Aprire il raccoglitore a faccia in su (①) nella parte sinistra del dispositivo.

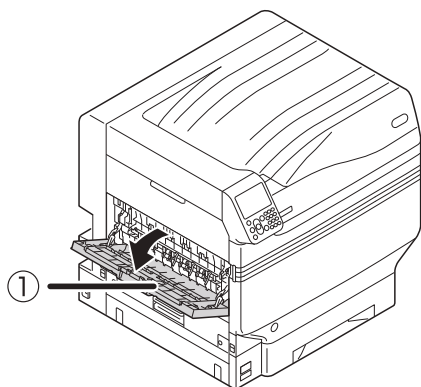

- 3 Aprire il supporto carta (②) come mostrato nella seguente immagine.

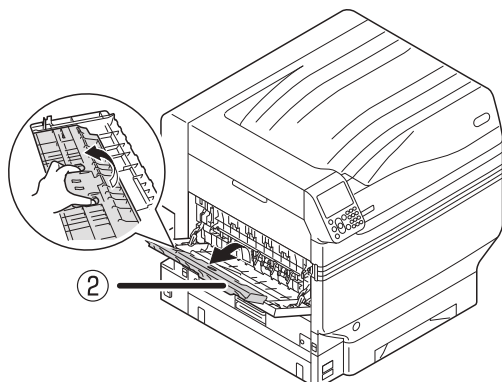


- 4 Ruotare il supporto ausiliario (③) nella direzione indicata dalla freccia verso la posizione di blocco.

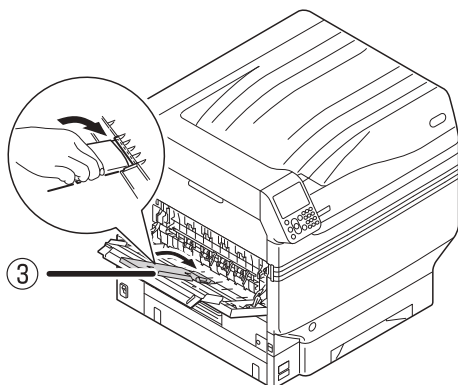

- 5 Impostare il formato carta utilizzando il pannello di controllo.

- (1) Premere il tasto **[Fn]**.
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

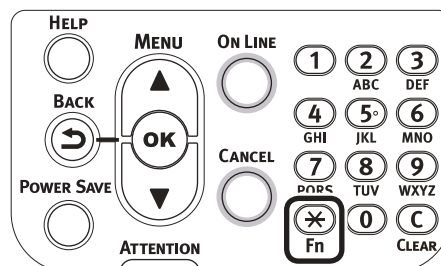

- (2) Premere **[9]** e **[0]**, quindi il pulsante **[OK (OK)]**.




- (3) Selezionare il tipo di carta e premere il pulsante **[OK (OK)]**.




- (4) Verificare che **✓** venga visualizzato a sinistra della busta selezionata e premere il pulsante **[BACK (INDIETRO)]**.

- (5) Selezionare **[Peso supporto (Media Weight)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.

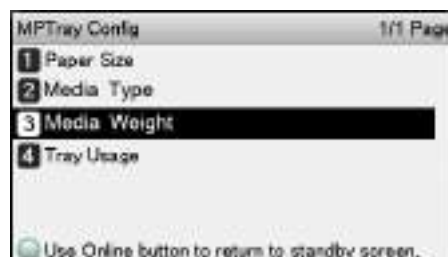


- (6) Selezionare un peso del supporto adatto e premere il pulsante **[OK (OK)]**. Verificare che **✓** venga visualizzato a sinistra della modalità del peso del supporto selezionato.

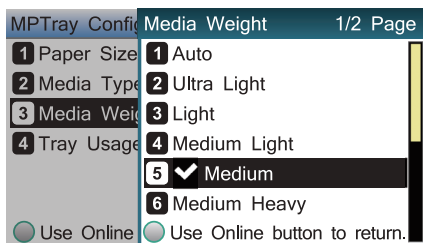

Promemoria

- Se si vuole stampare su una busta sottile dal peso di 75 g, impostare **[Leggero]** per migliorare il risultato di stampa.

- (7) Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante **[ON LINE (IN LINEA)]**.

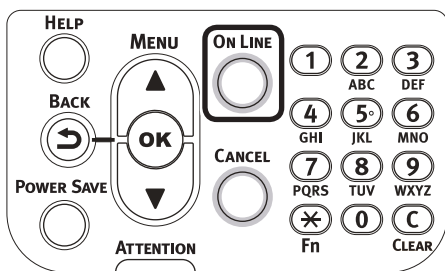

- 6 Aprire il file da stampare.


- 7 Selezionare **[Formato carta]**, **[Alimentazione carta]** e **[Percorso di uscita]** nei driver di stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- Selezionare **[Impostazione pagina]** nel menu **[File]**.
- Selezionare **[Busta* (dove * è il tipo di busta) (Nagagata* (where * is the envelope type))]** in **[Formato (Size)]** e **[Verticale (Portrait)]** o **[Orizzontale (Landscape)]** in **[Direzione (Orientation)]** e fare clic su **[OK (OK)]**.




- Selezionare **[Stampa]** nel menu **[File]**.
- Fare clic su **[Avanzate]** (o **[Proprietà]**).
- Fare clic su **[Avanzate]** nella scheda **[Carta/Qualità]**.
- Selezionare il tipo di busta in **[Formato carta (Paper Size)]** nella schermata "Opzioni avanzate" e fare clic su **[OK (OK)]**.

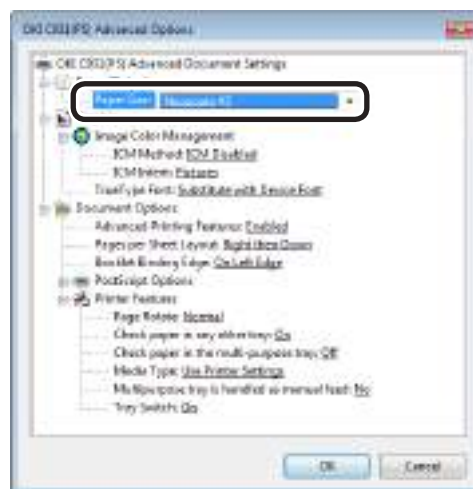

- 7** Selezionare [**Cassetto multiuso** (Multi-Purpose Tray)] in [**Alimentazione carta** (Paper Source)].



- 8** Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto** (Stacker (Face-up))] in [**Percorso di uscita** (Output Bin)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].

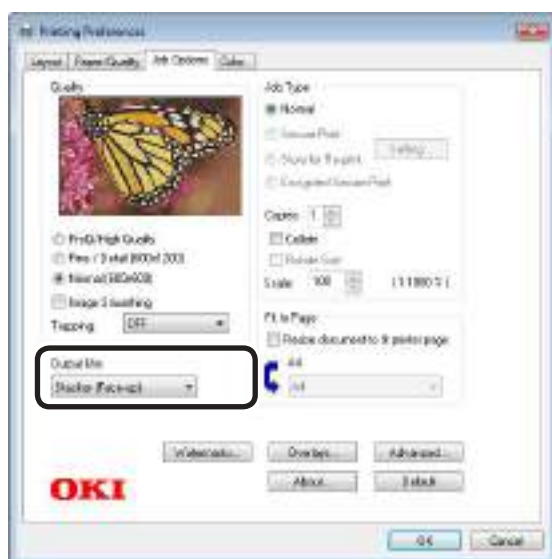

- 9** Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1** Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2** Selezionare [**Busta* (dove * è il tipo di busta)** (Nagagata* (where * is the envelope type))] in [**Formato** (Size)] e [**Verticale** (Portrait)] o [**Orizzontale** (Landscape)] in [**Direzione** (Orientation)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 3** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4** Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 5** Selezionare il tipo di busta in [**Formato carta** (Size)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



1 Funzioni di stampa efficienti

2 Conoscenza avanzata dell'offset

3 Utilizzo del software di stampa

4 Parametri di stampa

5 Impostazioni di stampa

Appendice

Indice analitico

- 6** Selezionare [**Cassetto multi uso** (Multipurpose Tray)] in [**Alimentazione carta** (Source)].



- 7** Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto** (Stacker (Face UP))] in [**Percorso di uscita** (Output Bin)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 8** Per stampare fare clic su [**OK**] o su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1** Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2** Selezionare [**Nagagata* (where * is the envelope type)** (Busta* (dove * è il tipo di busta))] in [**Size** (Formato)] e [**Portrait** (Verticale)] o [**Landscape** (Orizzontale)] in [**Orientation** (Direzione)] e fare clic su [**OK** (OK)].




- 3** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4** Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 5** Selezionare il tipo di busta in [**Size** (Formato)] nella scheda [**Setup** (Impostazione)].



- 6** Selezionare [**Multipurpose Tray** (Cassetto multi uso)] in [**Source** (Alimentazione carta)].




- 7** Selezionare [**Printer (Face Up)** (Raccoglitore verso l'alto)] in [**Output Bin** (Percorso di uscita)] nella scheda [**Job Options** (Opzioni processo)] e fare clic su [**OK** (OK)].

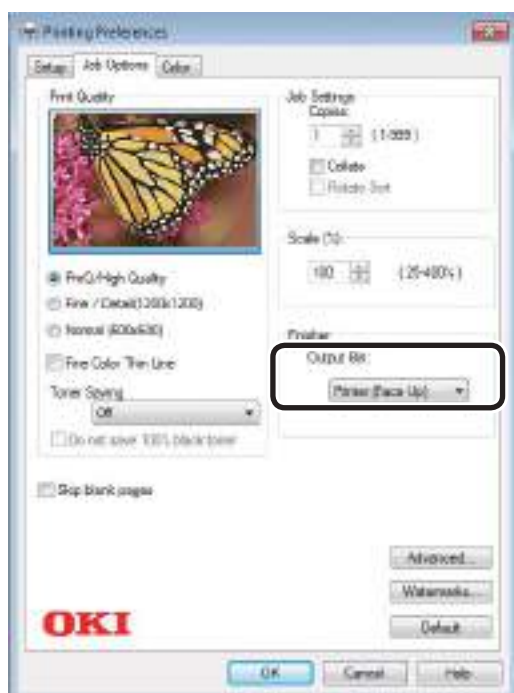

- 8** Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1** Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2** Selezionare il nome del modello della stampante in [**Stampante di destinazione** (Format For)] e selezionare [**Busta* (dove * è il tipo di busta)** (Envelope* (where * is the envelope type))] in [**Formato carta** (Paper Size)] e l'orientamento adatto in [**Direzione** (Orientation)] e fare clic su [**OK** (OK)].

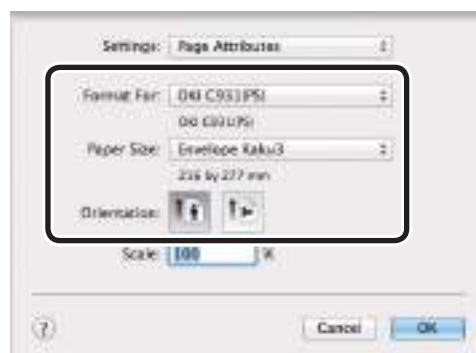

- 3** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4** Verificare che il nome del modello della stampante sia selezionato in [**Stampante**].
- 5** Selezionare il tipo di busta in [**Formato carta** (Paper Size)].



- 6** Selezionare [**Cassetto multiuso** (Multi-Purpose Tray)] in [**Alimentazione carta** (Paper Feed)].




- 7** Fare clic sul pulsante [**Carta** (Paper)] nel pannello [**Parametri stampa** (Print Options)] e selezionare [**Raccogliatore verso l'alto** (Stacker (Face-up))] da [**Percorso di uscita** (Output Bin)].



- 8** Per stampare fare clic su [**Stampa** (Print)].

Stampa su buste di formato irregolare


- 1** Caricare le buste nel cassetto multiuso
- 2** Aprire il raccogliatore a faccia in su. Impostare la superficie di stampa a faccia in su verso l'uscita.

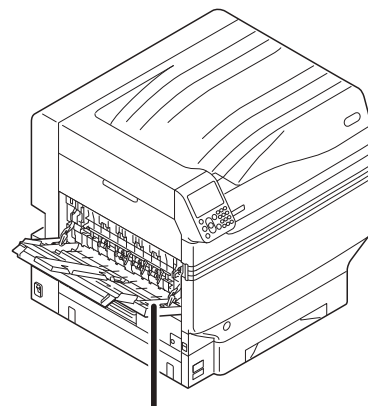

Raccogliatore verso l'alto

- 3** Impostare il formato carta, il tipo di carta e la grammatura della carta utilizzando il pannello di controllo.


- (1)** Premere il tasto [**Fn**].
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

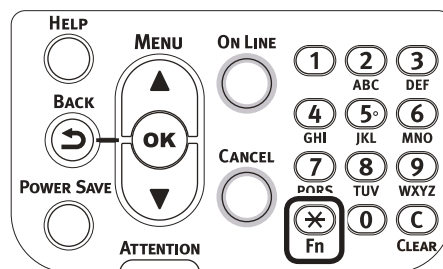

- (2)** Premere [**9**] e [**0**], quindi il pulsante [**OK** (OK)].



- (3) Selezionare [**Personalizzato** (Custom)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

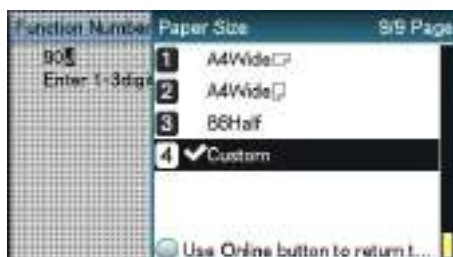

- (4) Verificare che ✓ venga visualizzato a sinistra di [**Personalizzato** (Custom)] e premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)].

- (5) Selezionare [**Dimensione X** (X Dimension)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (6) Premere i pulsanti di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare il formato adatto quindi premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (7) Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del formato selezionato e premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)].

- (8) Selezionare [**Dimensione Y** (Y Dimension)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].




- (9) Premere i pulsanti di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare il formato adatto quindi premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (10) Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del formato selezionato e premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)].

- (11) Selezionare [**Tipo supporto** (Media Type)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

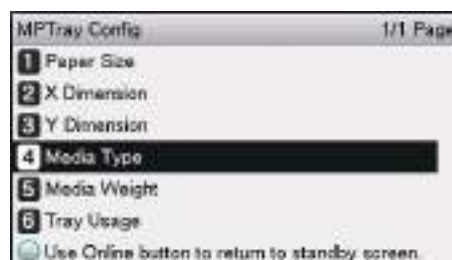


- (12) Selezionare [**Buste** (Envelope)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (13) Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra di [**Busta** (Envelope)] e premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)].

- (14) Selezionare [**Peso supporto** (Media Weight)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

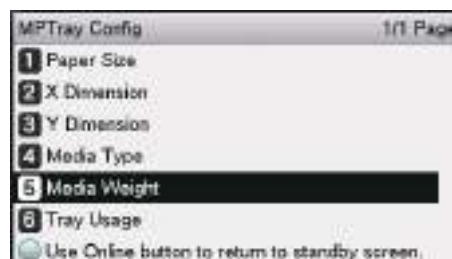


- (15) Selezionare una grammatura carta adatta e premere il pulsante **[OK (OK)]**. Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra della grammatura carta selezionata.



Promemoria

- Se si vuole stampare su una busta sottile dal peso di 75 g, impostare **[Leggero]** per migliorare il risultato di stampa.

- (16) Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante **[ON LINE (IN LINEA)]**.

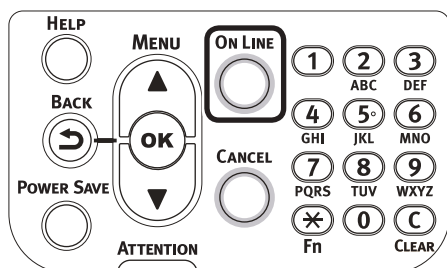

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Selezionare **[Impostazione pagina]** nel menu **[File]**.

- 2 Selezionare il formato carta in **[Formato (Size)]** e l'orientamento adatto in **[Direzione (Orientation)]** quindi fare clic su **[OK (OK)]**.




- 3 Selezionare **[Stampa]** nel menu **[File]**.

- 4 Fare clic su **[Avanzate]** (o **[Proprietà]**).

- 5 Fare clic su **[Avanzate]** nella scheda **[Carta/Qualità]**.

- 6 Selezionare il formato carta in **[Formato carta (Paper Size)]** nella schermata **"Opzioni avanzate (Advanced Options)"**.

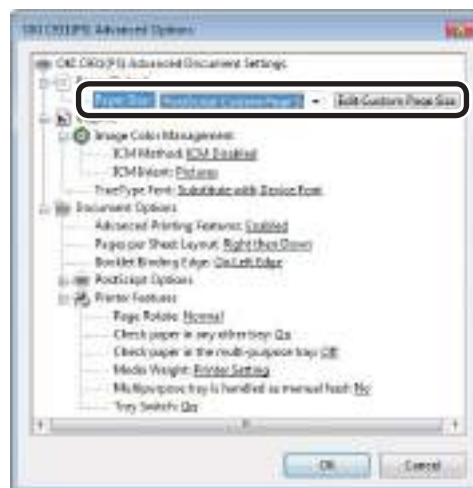

- 4 Aprire il file da stampare.

- 5 Selezionare **[Formato carta]**, **[Alimentazione carta]** e **[Percorso di uscita]** nei driver di stampa.

- 7** Selezionare [**Cassetto multiuso** (Multi-Purpose Tray)] in [**Alimentazione carta** (Paper Source)].



- 8** Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto** (Stacker (Face-up))] in [**Percorso di uscita** (Output Bin)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 9** Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1** Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2** Selezionare il formato carta in [**Formato** (Size)] e l'orientamento adatto in [**Direzione** (Orientation)] quindi fare clic su [**OK** (OK)].



- 3** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4** Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 5** Selezionare il formato carta in [**Formato carta** (Size)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



6 Selezionare [**Cassetto multi uso** (Multipurpose Tray)] in [**Alimentazione carta** (Source)].



7 Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto** (Stacker (Face Up))] in [**Percorso di uscita** (Output Bin)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)].




8 Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".


■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

1 Registrare il nome carta e il formato carta per le buste di formato irregolare.

- (1) Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- (2) Selezionare [**OKI (nome prodotto) (XPS)**] e selezionare [**Proprietà server di stampa**] nella barra degli strumenti.
- (3) Attivare la casella di controllo [**Crea nuova carta**] nella scheda [**Carta**].
- (4) Immettere il nome della busta di formato irregolare in [**Nome carta** (Form name)].

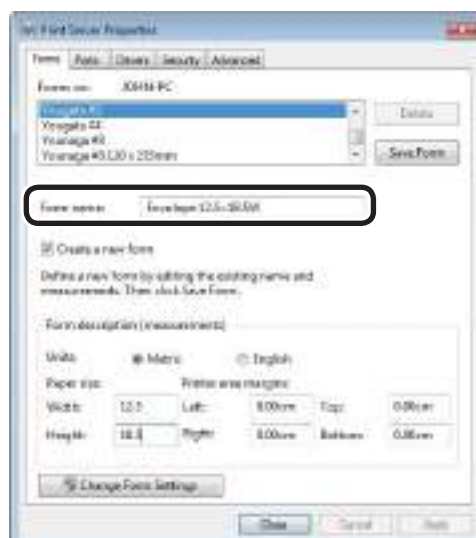

- (5) Immettere i valori di [**Larghezza** (Width)] e [**Altezza** (Height)].

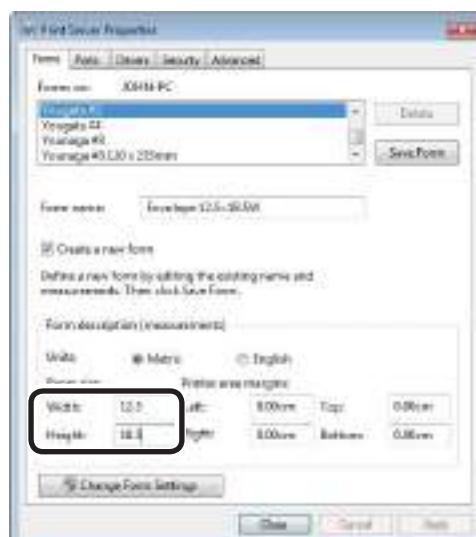

- (6) Fare clic su [**Salva carta** (Save Form)].

(7) Fare clic su [**Chiudi** (Close)].

2 Selezionare [**Formato**], [**Alimentazione carta**] e [**Raccoglitore di uscita**] per la busta di formato irregolare da stampare registrata.

(1) Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].

(2) Selezionare il nome della busta registrata in [**Formato** (Size)] e l'orientamento adatto in [**Direzione** (Orientation)] quindi fare clic su [**OK** (OK)].



(3) Selezionare [**Stampa** (Print)] nel menu [**File** (File)].

(4) Fare clic su [**Avanzate** (Advanced)] (o [**Proprietà** (Preferences)]).

(5) Selezionare il nome della busta in [**Formato** (Size)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



(6) Selezionare [**Cassetto multi uso** (Multipurpose Tray)] in [**Alimentazione carta** (Source)].



(7) Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto** (Printer (Face Up))] in [**Percorso di uscita** (Output Bin)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].



(8) Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2 Selezionare il nome del modello della stampante in [**Stampante di destinazione** (Format For)] e selezionare il formato carta in [**Formato carta** (Paper Size)] e l'orientamento adatto in [**Direzione** (Orientation)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 3 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].

- 4 Verificare che il nome del modello della stampante sia selezionato in [**Stampante**].

- 5 Selezionare il formato carta in [**Formato carta** (Paper Size)].



- 6 Selezionare [**Cassetto multiuso** (Multi-Purpose Tray)] in [**Alimentazione carta** (Paper Feed)].



- 7 Fare clic sul pulsante [**Carta** (Paper)] nel pannello [**Parametri stampa** (Print Options)] e selezionare [**Raccoglitore verso l'alto** (Stacker (Face-up))] da [**Percorso di uscita** (Output Bin)].



- 8 Per stampare fare clic su [**Stampa** (Print)].

Stampa su carta lucida

Promemoria


- Per la preparazione del cassetto multiuso, consultare "Caricamento carta nel cassetto multiuso" in "Base".

1 Caricare la carta lucida.

Promemoria

- È possibile stampare caricando manualmente una pagina alla volta dal cassetto multiuso. Per dettagli, vedere la sezione "Stampa manuale di fogli singoli" (pag.88).


Impostazione del cassetto multiuso

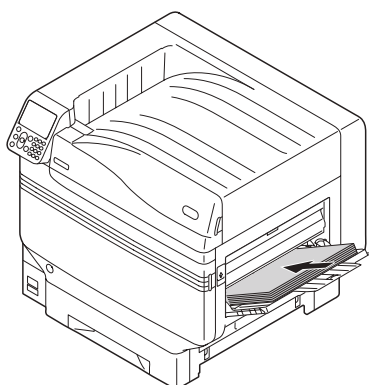

Impostazione
orientamento carta



Impostazione cassetto carta

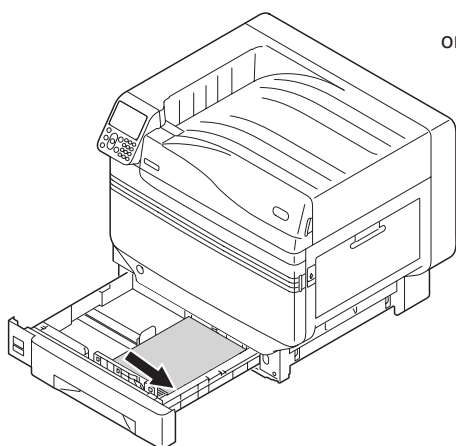

Impostazione
orientamento carta




2 Se la carta viene espulsa nel raccoglitore a faccia in su, aprirlo.

Impostare la superficie di stampa a faccia in su verso l'uscita.

Promemoria

- È possibile impostare l'uscita dal raccoglitore a faccia in giù.

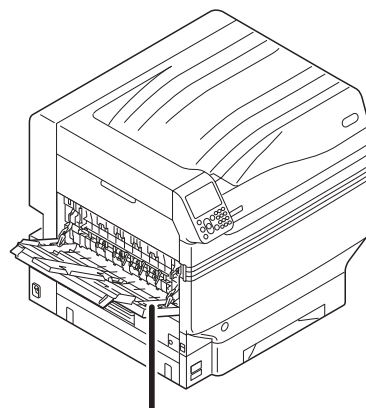


Raccoglitore verso l'alto

3 Impostare il formato carta e il tipo carta utilizzando il pannello di controllo.

(1) Premere il tasto [Fn].

Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

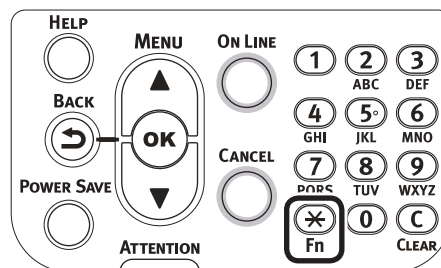

- (2) Immettere un numero in base alla carta utilizzata.


- Utilizzo del cassetto multiuso
Premere [9] e [0], quindi il pulsante [OK (OK)].



- Utilizzo del cassetto 1
Premere [1] e [0], quindi il pulsante [OK (OK)].



- (3) Selezionare il formato carta e premere il pulsante [OK (OK)].

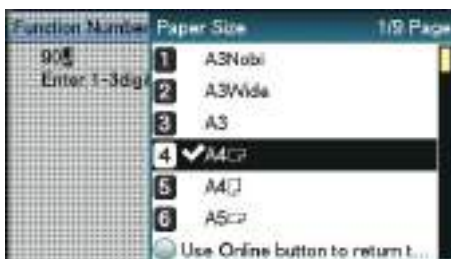

- (4) Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del formato carta selezionato e premere il pulsante [BACK (INDIETRO)].


- (5) Selezionare [Tipo supporto (Media Type)] e premere il pulsante [OK (OK)].



- (6) Selezionare [Carta lucida (Glossy)] e premere il pulsante [OK (OK)]. Verificare che ✓ venga visualizzato a sinistra di [Carta lucida (Glossy)].



- (7) Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [ON LINE (IN LINEA)].

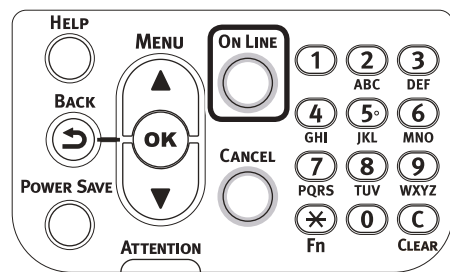

4 Aprire il file da stampare.


5 Selezionare [Formato carta], [Alimentazione carta] e [Percorso di uscita] nei driver di stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2 Selezionare il formato carta in [**Formato (Size)**] e l'orientamento adatto in [**Direzione (Orientation)**] quindi fare clic su [**OK (OK)**].




- 3 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 5 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Carta/Qualità**].
- 6 Selezionare il formato carta in [**Formato carta (Paper Size)**] nella schermata "**Opzioni avanzate (Advanced Options)**".

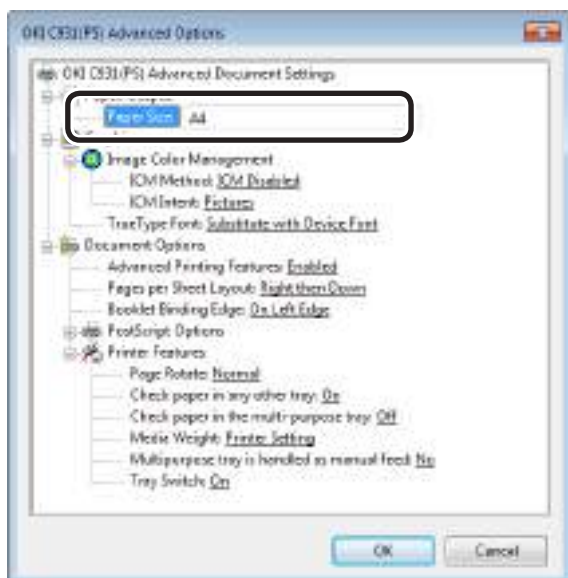


- 7 Selezionare il cassetto carta in [**Alimentazione carta (Paper Source)**].



- 8 Selezionare [**Carta lucida (Glossy)**] in [**Supporto (Media)**].

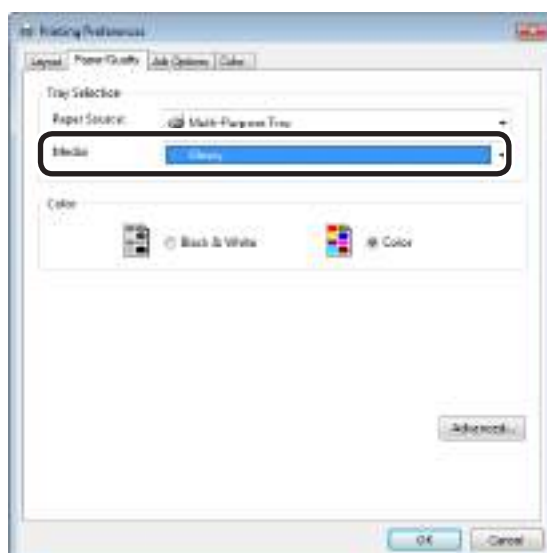

- 9 Selezionare il raccoglitore di uscita in [**Percorso di uscita (Output Bin)**] nella scheda [**Opzioni processo (Job Options)**] e fare clic su [**OK (OK)**].

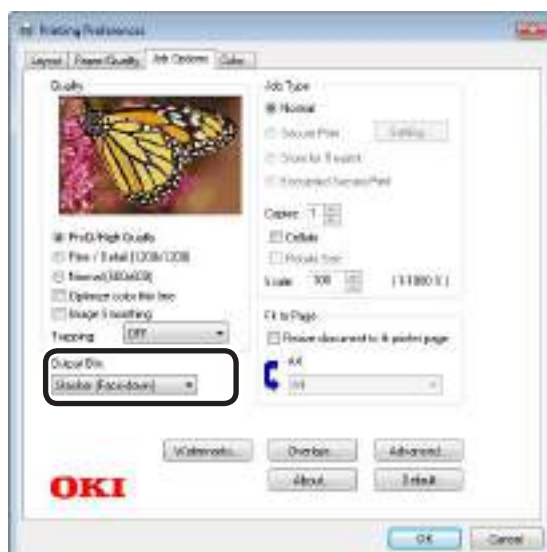

- 10 Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

1 Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].

2 Selezionare il formato carta in [**Formato** (Size)] e l'orientamento adatto in [**Direzione** (Orientation)] quindi fare clic su [**OK** (OK)].



3 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].

4 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).

5 Selezionare il formato carta in [**Formato carta** (Size)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



6 Selezionare il cassetto carta in [**Alimentazione carta** (Source)].



7 Selezionare [**Carta lucida** (Glossy)] in [**Tipo** (Type)].



8 Selezionare il raccoglitore di uscita in [**Percorso di uscita** (Output Bin)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].



9 Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2 Selezionare il formato carta in [**Size (Formato)**] e l'orientamento adatto in [**Orientation (Direzione)**] quindi fare clic su [**OK (OK)**].




- 3 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 5 Selezionare il formato carta in [**Size (Formato)**] nella scheda [**Setup (Impostazione)**].




- 6 Selezionare il cassetto carta in [**Source (Alimentazione carta)**].



- 7 Selezionare [**Glossy (Carta lucida)**] in [**Type (Tipo)**].

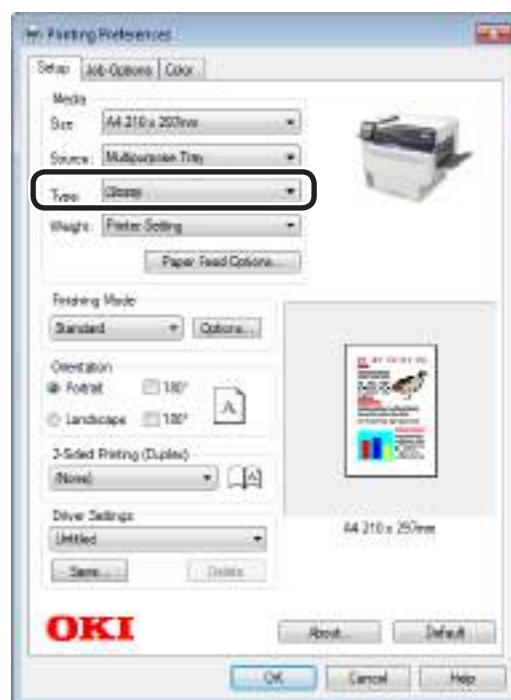

- 8** Selezionare il raccoglitore di uscita in **[Output Bin (Percorso di uscita)]** nella scheda **[Job Options (Opzioni processo)]** e fare clic su **[OK (OK)]**.

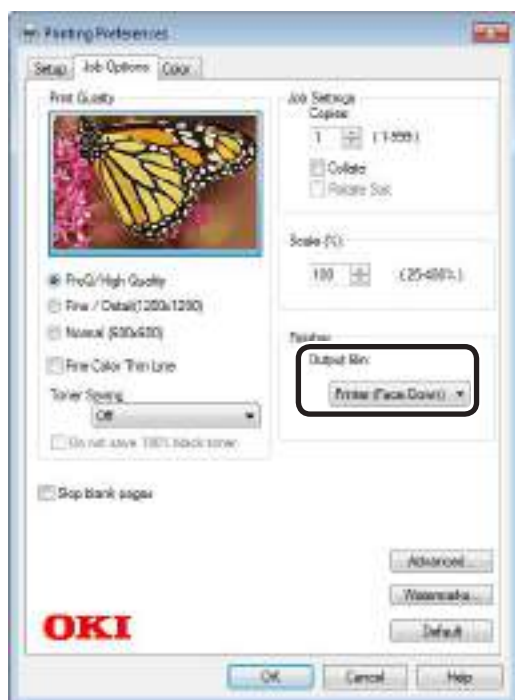


- 9** Per stampare fare clic su **[Stampa]** nella schermata **"Stampa"**.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1** Selezionare **[Impostazione pagina]** nel menu **[File]**.
- 2** Selezionare il nome del modello della stampante in **[Stampante di destinazione (Format For)]** e selezionare il formato carta in **[Formato carta (Paper Size)]** e l'orientamento adatto in **[Direzione (Orientation)]** e fare clic su **[OK (OK)]**.



- 3** Selezionare **[Stampa]** nel menu **[File]**.
- 4** Verificare che il nome del modello della stampante sia selezionato in **[Stampante]**.
- 5** Selezionare il formato carta in **[Formato carta (Paper Size)]**.

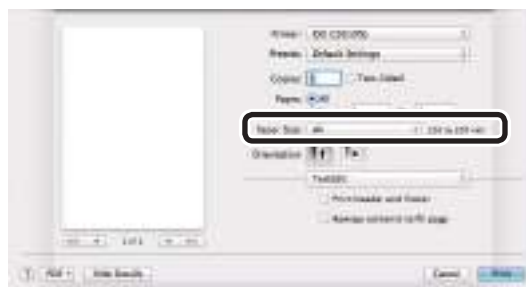

- 6** Selezionare il cassetto carta nel pannello **[Alimentazione carta (Paper Feed)]**.



- 7** Fare clic su [**Alimentazione carta** (Feed)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e selezionare [**Lucido** (Transparency)] in [**Tipo supporto** (Media Type)].



- 8** Fare clic sul pulsante [**Carta** (Paper)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e selezionare il raccoglitore di uscita da [**Percorso di uscita** (Output Bin)].



- 9** Per stampare fare clic su [**Stampa**].

Stampa su etichette e lucidi

Promemoria

- Per i tipi di etichette e lucidi da utilizzare, consultare "Tipi di carta utilizzabili" in "Base".
- Per la preparazione del cassetto multiuso, consultare "Caricamento carta nel cassetto multiuso" in "Base".

1 Caricare la carta.

Etichette e lucidi vengono stampati tramite il cassetto multiuso o il cassetto 1.

Promemoria


- È possibile stampare caricando manualmente una pagina alla volta dal cassetto multiuso. Per dettagli, vedere la sezione "[Stampa manuale di fogli singoli](#)" (pag.88).

! Nota

- La stampa dal cassetto 2 al cassetto 5 e la stampa fronte retro sono disabilitate per le etichette e i lucidi.
- La velocità di stampa potrebbe essere inferiore.
- Il lucido non è disponibile per la stampa con toner trasparente.


Impostazione del cassetto multiuso

Impostare la superficie di stampa a faccia in su.

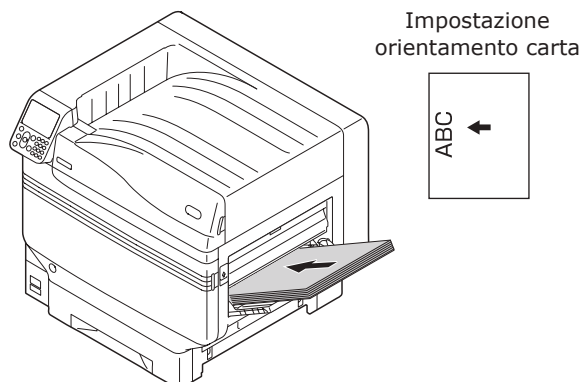


Caricamento nel cassetto 1

Caricare la carta con la superficie di stampa a faccia in giù.

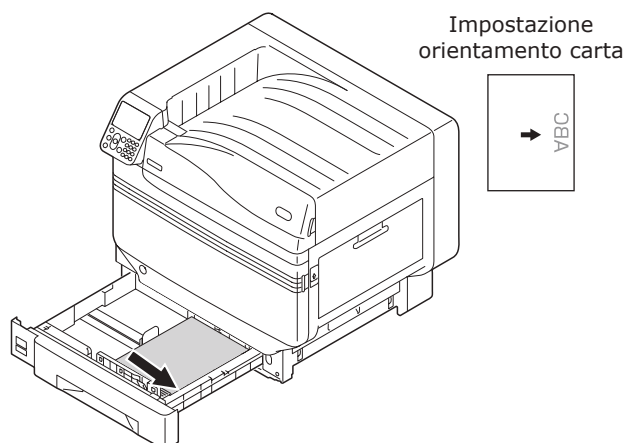


- 2 Aprire il raccoglitore a faccia in su.
Uscita etichette e lucidi dal raccoglitore a faccia in su.

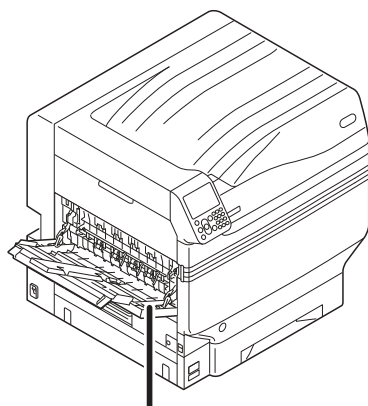

Raccoglitore verso l'alto

- 3 Impostare la grammatura carta, il formato carta e il tipo di carta utilizzando il pannello di controllo.

- (1) Premere il tasto **[Fn]**.
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

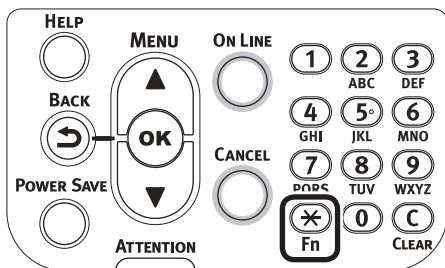

- (2) Immettere un numero in base alla carta utilizzata.

- Utilizzo del cassetto multiuso
Premere **[9]** e **[0]**, quindi il pulsante **[OK (OK)]**.



- Utilizzo del cassetto 1
Premere **[1]** e **[0]**, quindi il pulsante **[OK (OK)]**.



- (3) Selezionare **[A4]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- (4) Verificare che **✓** venga visualizzato a sinistra di **[A4]** e premere il pulsante **[BACK (INDIETRO)]**.


- (5) Selezionare **[Tipo supporto (Media Type)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- (6) Selezionare [**Etichette** (Labels)] o [**Lucido** (Transparency)] e premere il pulsante [**OK** (OK)]. Verificare che ☒ venga visualizzato a sinistra di [**Etichette** (Labels)] o [**Lucido** (Transparency)] e premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)].



- (7) Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

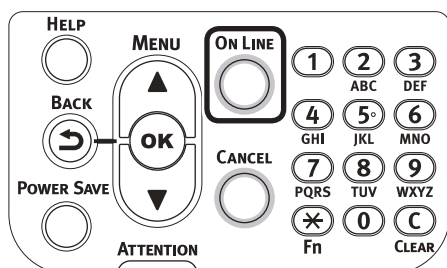


- 4 Aprire il file da stampare.
- 5 Selezionare [**Formato carta**], [**Alimentazione carta**] e [**Percorso di uscita**] nei driver di stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows


- 1 Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2 Selezionare [**Verticale** (Portrait)] o [**Orizzontale** (Landscape)] in [**Direzione** (Orientation)] e fare clic sul pulsante [**OK** (OK)].




- 3 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 5 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Carta/Qualità**].
- 6 Selezionare il formato carta in [**Formato carta** (Paper Size)] nella schermata "**Opzioni avanzate** (Advanced Options)".

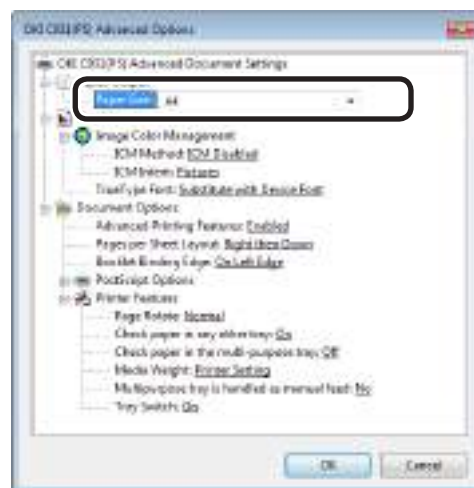

- 7** Selezionare [**Etichette** (Labels)] o [**Lucido** (Transparency)] in [**Supporto** (Media)]. Selezionare il cassetto carta in [**Alimentazione carta** (Paper Source)].

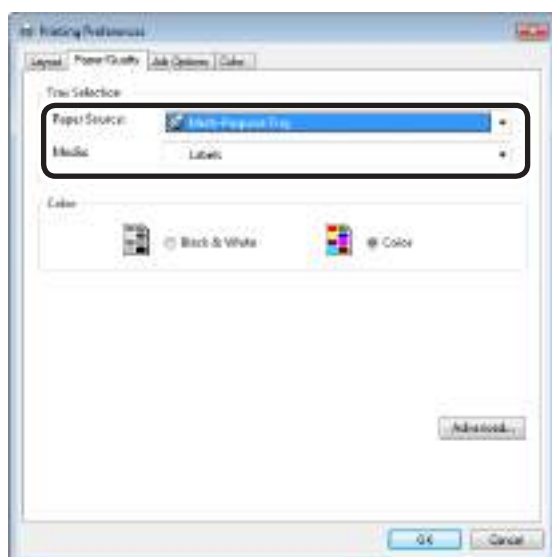

- 8** Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto** (Stacker (Face-up))] in [**Percorso di uscita** (Output Bin)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].

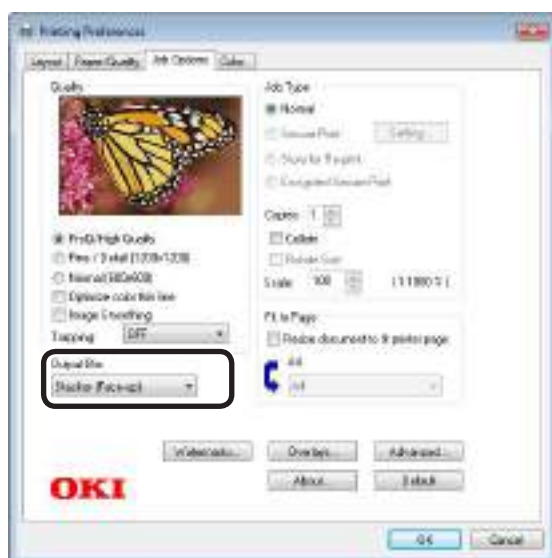

- 9** Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1** Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2** Selezionare [**Verticale** (Portrait)] o [**Orizzontale** (Landscape)] in [**Direzione** (Orientation)] e fare clic sul pulsante [**OK** (OK)].



- 3** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4** Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 5** Selezionare il formato carta in [**Formato carta** (Size)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 6** Selezionare [**Etichette** (Labels)] o [**Lucido** (Transparency)] in [**Tipo** (Type)]. Selezionare il cassetto carta in [**Alimentazione carta** (Source)].



- 7** Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto** (Stacker (Face Up))] in [**Percorso di uscita** (Output Bin)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].




- 8** Per stampare fare clic su [**OK**] o su [**Stampa**] nella schermata "Stampa".

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1** Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2** Selezionare [**Portrait** (Verticale)] o [**Landscape** (Orizzontale)] in [**Orientation** (Direzione)] e fare clic sul pulsante [**OK** (OK)].




- 3** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4** Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 5** Selezionare il formato carta in [**Size** (Formato)] nella scheda [**Setup** (Impostazione)].

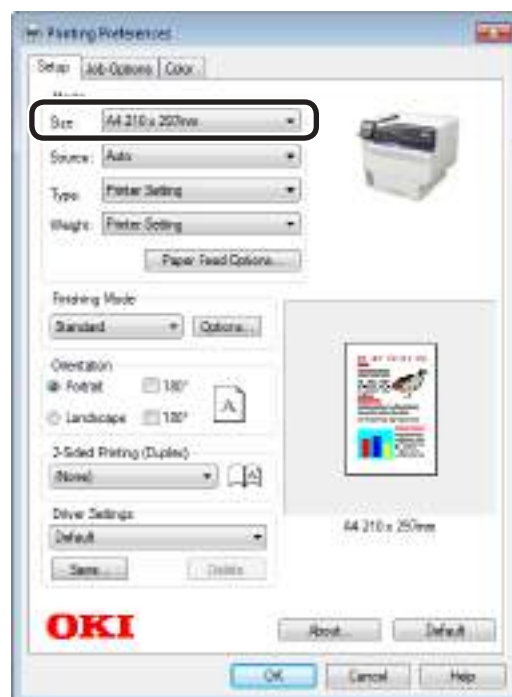

- 6** Selezionare [**Labels** (Etichette)] o [**Transparency** (Lucido)] in [**Type** (Tipo)]. Selezionare il cassetto carta in [**Source** (Alimentazione carta)].



- 7** Selezionare [**Printer (Face Up)** (Raccoglitore verso l'alto)] in [**Output Bin** (Percorso di uscita)] nella scheda [**Job Options** (Opzioni processo)] e fare clic su [**OK** (OK)].

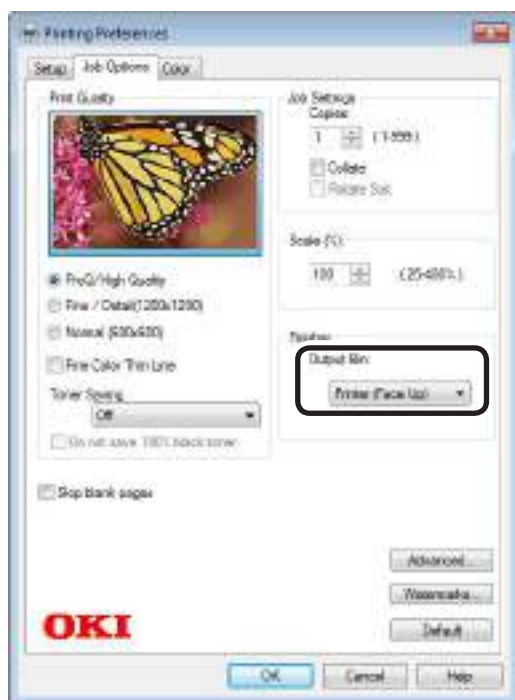


- 8** Per stampare fare clic su [**Stampa**] nella schermata "**Stampa**".

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1** Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 2** Selezionare il nome del modello della stampante in [**Stampante di destinazione** (Format For)] e selezionare il formato carta in [**Formato carta** (Paper Size)] e l'orientamento adatto in [**Direzione** (Orientation)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 3** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 4** Verificare che il nome del modello della stampante sia selezionato in [**Stampante**].
- 5** Selezionare il formato carta in [**Formato carta** (Paper Size)].

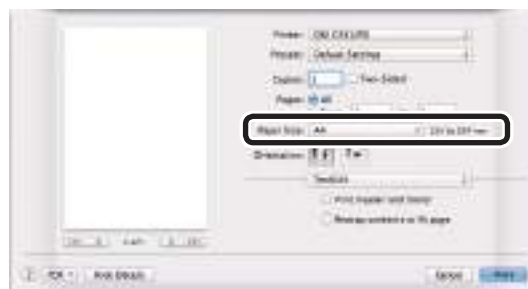

- 6** Selezionare il cassetto carta nel pannello [**Alimentazione carta** (Paper Feed)].



- 7** Fare clic sul pulsante [**Carta (Paper)**] nel pannello [**Parametri stampa (Print Options)**] e selezionare [**Raccoglitore verso l'alto (Stacker (Face-up))**] da [**Percorso di uscita (Output Bin)**].



- 8** Per stampare fare clic su [**Stampa (Print)**].

Stampa su formato carta selezionato dall'utente (pagine personalizzate e lunghezza di stampa)

Registrare il formato carta desiderato nel driver di stampa e specificarlo al momento della stampa.

[Formati che possono essere caricati dal cassetto multiuso (formati carta personalizzati caricabili)]

Larghezza: 64 - 330 mm

Lunghezza: 89 - 1321 mm

[Formati che possono essere caricati dal cassetto multiuso]

Cassetti 1/2/3/4/5

Larghezza: 99 - 330 mm

Lunghezza: 147 - 457 mm

[Formati per cui è possibile la stampa fronte retro]

Larghezza: 99 - 330 mm

Lunghezza: 147 - 483 mm

! Nota


- In caso di stampa su carta con grammatura inferiore a 99 mm e lunghezza 147 mm, caricare dal cassetto multiuso e estrarre dal raccoglitore a faccia in su.
- Impostare il formato carta sulla larghezza verticale e caricarla nel dispositivo.
- Non utilizzabile con alcune applicazioni.
- Se caricata dal cassetto multiuso, inserire la carta manualmente per la lunghezza della carta non completamente supportata.
- Se caricata dal cassetto carta (cassetto 1 (opzionale) cassette da 2 a 5), premere i pulsanti di scorrimento ▲ o ▼ sul pannello di controllo del dispositivo e selezionare [**Menu**] > [**Parametri cassette**] > [**Imposta cassetto 1**] > [**Formato carta**] > [**Personalizzato**].
- Se non è presente carta nel cassetto, impostare la funzione di cambio automatico cassetto in cui è presente lo stesso tipo di carta; le impostazioni predefinite verranno attivate (per es. la casella di controllo verrà attivata). Se la carta termina durante la stampa, verrà caricata da un altro cassetto. Disattivare la casella di controllo (per es. deselezionare) quando si stampa con un formato di carta presente solo in un cassetto designato.

1 Caricare la carta.


Promemoria

- È possibile stampare caricando manualmente una pagina alla volta dal cassetto multiuso. Per dettagli, vedere la sezione "Stampa manuale di fogli singoli" (pag.88).

Impostazione del cassetto multiuso

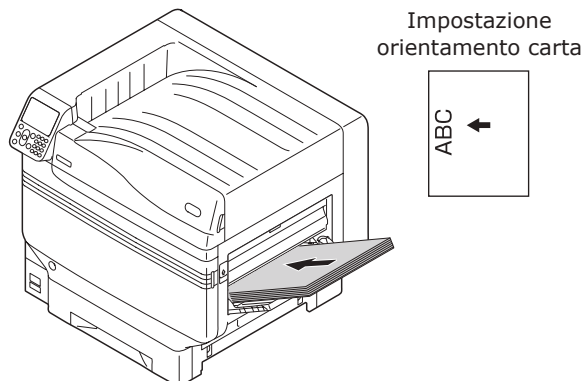

Impostazione cassetto carta

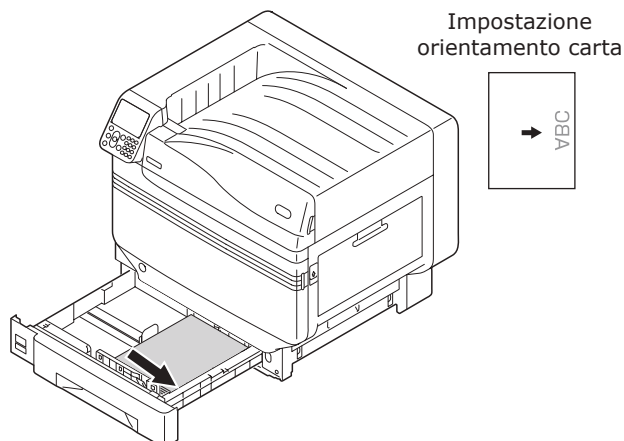


2 Se la carta viene espulsa nel raccoglitore a faccia in su, aprirlo.

Impostare la superficie di stampa a faccia in su verso l'uscita.

Promemoria

- È possibile impostare l'uscita dal raccoglitore a faccia in giù.

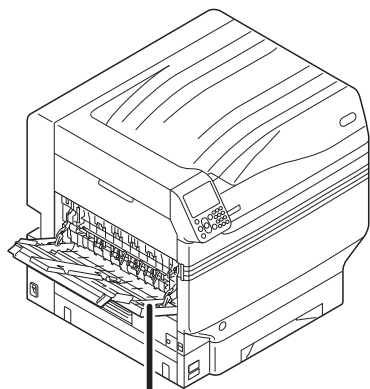


Raccoglitore verso l'alto

3 Impostare il formato carta e il tipo carta utilizzando il pannello di controllo.

(1) Premere il tasto [Fn].

Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

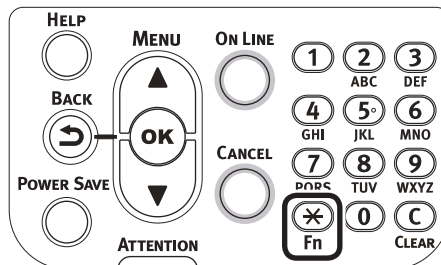

(2) Immettere un numero in base alla carta utilizzata.


- Utilizzo del cassetto multiuso
Premere [9] e [0], quindi il pulsante [OK (OK)].



- Utilizzo del cassetto 1
Premere [1] e [0], quindi il pulsante [OK (OK)].



(3) Selezionare [Personalizzato (Custom)] e premere il pulsante [OK (OK)].

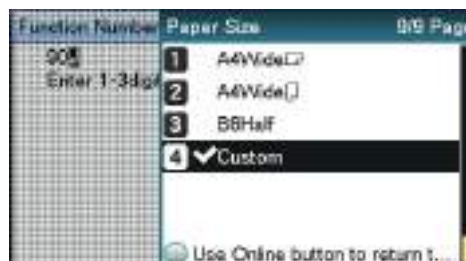

(4) Verificare che ✓ venga visualizzato a sinistra di [Personalizzato (Custom)] e premere il pulsante [BACK (INDIETRO)].

- (5) Selezionare [**Dimensione X** (X Dimension)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (6) Premere i pulsanti di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare il formato adatto quindi premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (7) Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del formato selezionato e premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)].

- (8) Selezionare [**Dimensione Y** (Y Dimension)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].




- (9) Premere i pulsanti di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare il formato adatto quindi premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (10) Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del formato selezionato e premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)].

- (11) Impostare il formato carta e la grammatura carta secondo necessità.

- (12) Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

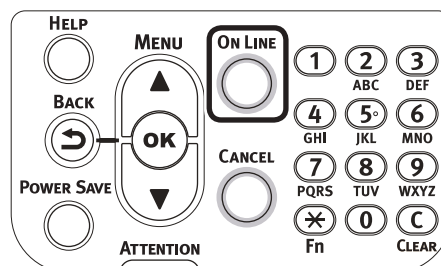

- 4 Registrare il formato carta nel driver di stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (PS)**] e selezionare [**Parametri di stampa**] > [**OKI (nome prodotto) (PS)**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Layout**].
- 4 Selezionare [**Formato pagina personalizzato PostScript**] in [**Formato carta**].
- 5 Immettere [**Larghezza (Width)**] e [**Altezza (Height)**] nella schermata "**Definire il formato pagina personalizzato PostScript** (PostScript Custom Page Size Definition)".



! Nota

- Non è possibile impostare "Scostamento formato alimentatore carta".



- 6 Fare clic su [**OK**] finché la schermata "**Parametri di stampa**" non si chiude.
- 7 Aprire il file da stampare.
- 8 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 9 Specificare il formato carta registrato per la stampa.

Promemoria


- Se la stampa non è corretta quando si utilizza un formato carta grande dai driver di stampa PS, è possibile correggere la stampa impostando il valore "**Normale**" in [**Qualità**].

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (PCL6)**] e selezionare [**Parametri di stampa**] > [**OKI (nome prodotto) (PCL6)**].
- 3 Selezionare [**Opzioni alimentazione carta** (Paper Feed Options)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 4 Fare clic su [**Formato carta personalizzato** (Custom Size)] nella schermata [**Opzioni alimentazione carta** (Paper Feed Options)].

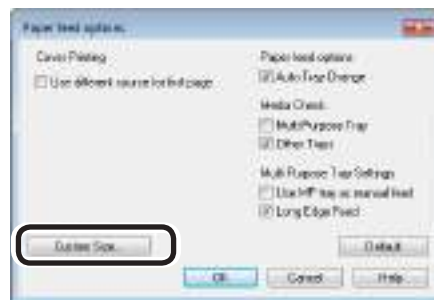


- 5 Immettere [**Nome (Name)**], [**Larghezza (Width)**] e [**Lunghezza (Length)**] nella schermata [**Formato carta personalizzato** (Custom Size)].




- 6** Fare clic su [**Aggiungi** (Add)].
La carta creata verrà visualizzata in fondo all'elenco [**Formato**] nella scheda [**Impostazione**]. Possono essere definiti un massimo di 32 tipi.
- 7** Fare clic su [**OK**] finché la schermata "**Parametri di stampa**" non si chiude.
- 8** Aprire il file da stampare.
- 9** Specificare il formato carta registrato per la stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1** Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- 2** Selezionare [**OKI (nome prodotto) (XPS)**] e selezionare "**Proprietà server di stampa**" nella barra degli strumenti.
- 3** Attivare la casella di controllo [**Crea nuova carta** (Create a new form)] nella scheda [**Carta** (Forms)].

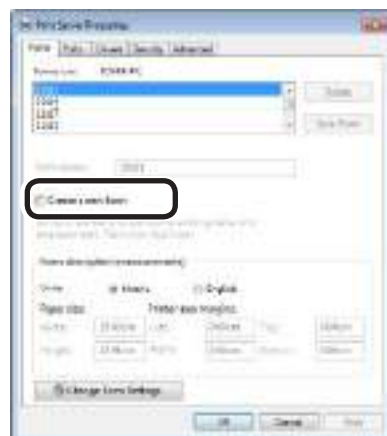

- 4** Immettere il nome e il formato.
 - (1) Immettere il nome del nuovo formato in [**Nome carta** (Form name)].
 - (2) Immettere i valori di [**Larghezza** (Width)] e [**Altezza** (Height)].

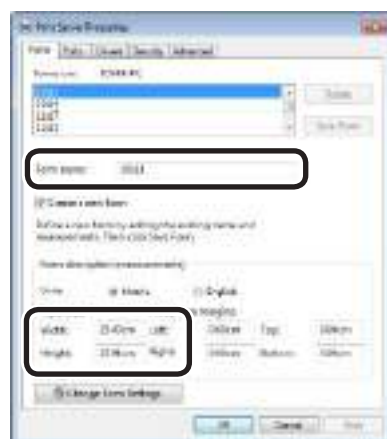

- 5** Fare clic su [**Salva carta** (Save Form)].
- 6** Fare clic su [**Chiudi**].
- 7** Aprire il file da stampare.
- 8** Specificare il formato carta registrato per la stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

! Nota

- Il formato carta personalizzato che eccede l'intervallo di stampa può essere immesso utilizzando Mac OS X, ma la stampa non sarà corretta. Impostare l'intervallo corretto.
- Se un formato personalizzato è stato registrato con lo stesso formato carta nell'OS, la carta potrà essere utilizzata come carta regolare.

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Gestisci formato carta personalizzato** (Manage Custom Sizes)] in [**Formato carta** (Paper Size)].



- 4 Fare clic su [+] nella schermata "**Formato carta personalizzato** (Custom Paper Sizes)". Fare doppio clic su [**Senza titolo** (Untitled)] e immettere un nome in [**Formato carta personalizzato** (Custom Paper Sizes)]. Immettere [**Larghezza** (Width)] e [**Altezza** (Height)] dei formati della pagina.



- 5 Fare clic su [**OK (OK)**].
La carta creata verrà visualizzata in fondo all'elenco [**Formato carta**] nel pannello [**Proprietà pagina**].

- 6 La stampa verrà implementata.


Utilizzo di un supporto personalizzato

Quest'impostazione viene utilizzata nei seguenti casi:

- Se una striscia laterale fuoriesce dal supporto Pesante, può essere migliorato dall'impostazione [**Supporto Personalizzato**]. In questo caso, la velocità di stampa sarà minore.
- Quando desideri stampare su OKI TRANSPARENCY FILM.

- 1 Impostare il formato carta e il tipo di carta utilizzando il pannello di controllo.

- (1) Premere il tasto [**Fn**].
Verrà visualizzata la schermata di immissione del numero.

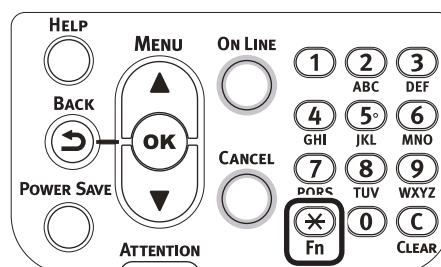


- (2) Immettere il numero a seconda del cassetto della carta utilizzato.


- Per il cassetto multiuso
Premere [**9**] e [**0**], quindi il pulsante [**OK (OK)**].



- Per Cassetto1
Premere [**1**] e [**0**], quindi il pulsante [**OK (OK)**].

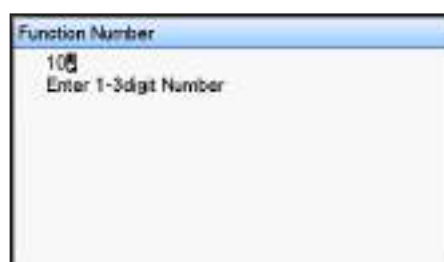


- (3) Selezionare il formato carta e premere il pulsante [**OK** (OK)].

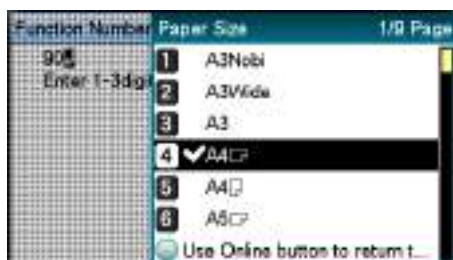


- (4) Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del formato carta selezionato e premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)].


- (5) Selezionare [**Tipo supporto** (Media Type)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

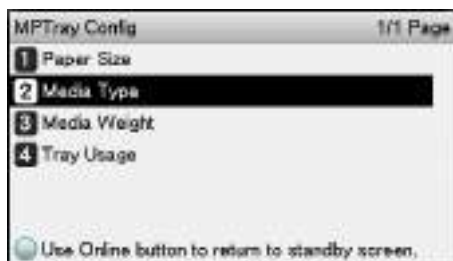

- (6) Selezionare [**HQFORUH1**] - [**HQFORUH5**] or [**OKITRANSFILM**] e premere il pulsante [**OK** (OK)]. Verificare che ✓ venga visualizzato a sinistra dello [**HQFORUH**] selezionato.

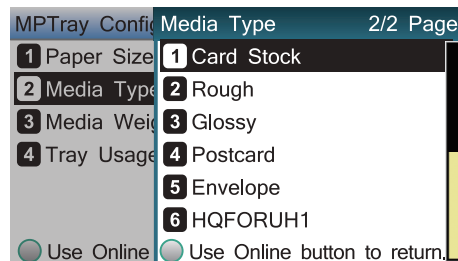

- (7) Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

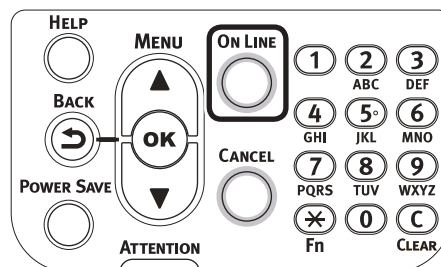

* Nelle impostazioni predefinite di fabbrica i tipi di carta sono impostati per [**HQFORUH1**] - [**HQFORUH5**] come mostrato nella seguente tabella.

Nome del Tipo di Carta	Tipo supporto	Peso supporto
HQ_FOR_UH1	Carta comune	Ultrapesante 1
HQ_FOR_UH2	Carta comune	Ultrapesante 2
HQ_FOR_UH3	Carta comune	Ultrapesante 3
HQ_FOR_UH4	Carta comune	Ultrapesante 4
HQ_FOR_UH5	Carta comune	Ultrapesante 5
OKITRANSFILM	Impostazione Speciale OKI	


● Economia di stampa

1 Funzioni di stampa efficienti

Stampa di più pagine su un singolo foglio (stampa multipla)

2 Conoscenza

È possibile stampare rimpicciolendo i dati di più pagine su un singolo foglio.

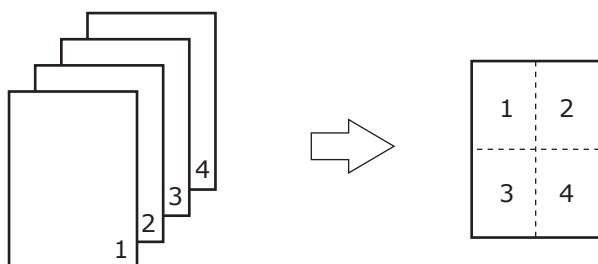

3 Utilizzo del software dell'utility

4

Parametri

5

Indice analitico

! Nota

- Questa funzione rimpicciolisce i dati di stampa, per cui il centro della carta potrebbe non essere perfettamente allineato.
- La larghezza della rilegatura può essere impostata utilizzando i driver di stampa PCL o XPS di Windows.
- Non utilizzabile con alcune applicazioni.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare il numero di pagine da stampare su una singola pagina da [**N. pagine per foglio** (Pages per Sheet)] nella scheda [**Layout** (Layout)].



✍ Promemoria

- Se si utilizza Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008, assicurarsi di impostare [**Tracciare linee margini**] secondo necessità. Inoltre, è possibile modificare la distribuzione della pagina utilizzando [**Avanzate**] > [**Layout di pagina per foglio**].

- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**n-up** (n-up)] (dove n è il numero di pagine da stampare su un foglio) in [**Modalità layout** (Finishing Mode)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 5 Fare clic su [**Opzioni**] e impostare [**Cornice**], [**Distribuzione pagina**] e [**Larghezza rilegatura**] secondo necessità. La larghezza della rilegatura deve essere compresa tra 0 e 30 mm a sinistra e destra.
- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**n-up** (n-up)] (dove n è il numero di pagine da stampare su un foglio) in [**Modalità layout** (Finishing Mode)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 5 Fare clic su [**Opzioni**] e impostare [**Cornice**], [**Distribuzione pagina**] e [**Larghezza rilegatura**] secondo necessità. La larghezza della rilegatura deve essere compresa tra 0 e 30 mm a sinistra e destra.
- 6 La stampa verrà implementata.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Compatibilità con i driver

3

Utilizzo del software di stampa

4

Parametri di stampa

5

Impostazioni di stampa

6

Appendice

7

Indice analitico

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**N. pagine** (Pages per Sheet)], [**Orientamento layout** (Layout Direction)] e [**Linee margine** (Border)] nel pannello [**Layout** (Layout)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Stampa fronte retro

È possibile stampare su entrambe le facciate del foglio di carta.

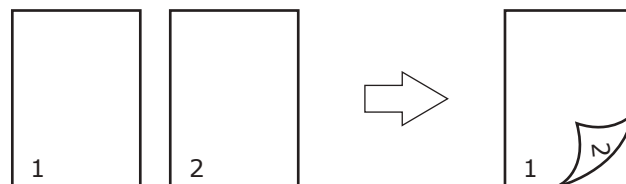

Per i tipi di carta, lo spessore e il formato da utilizzare nella stampa fronte retro, vedere "Tipo di carta utilizzabile" in "Base".


Per l'intervallo delle larghezze e delle lunghezze dei formati personalizzati che possono essere utilizzati nella stampa fronte retro, vedere la sezione "Stampa su formato carta selezionato dall'utente (pagine personalizzate e lunghezza di stampa)" (pag.47).

! Nota

- Non utilizzabile con alcune applicazioni.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Rilegatura su lato lungo** (Flip on Long Edge)] o [**Rilegatura su lato largo** (Flip on Short Edge)] in [**Duplex** (2-Sided Printing)] nella scheda [**Layout** (Layout)].

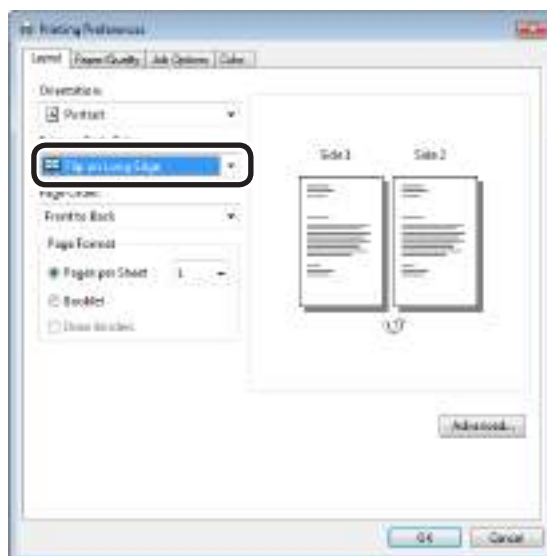

- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Bordo lungo** (Long Edge)] o [**Bordo corto** (Short Edge)] in [**Duplex** (2-Sided Printing)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Bordo lungo** (Long Edge)] o [**Bordo corto** (Short Edge)] in [**Duplex** (2-Sided Printing)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].

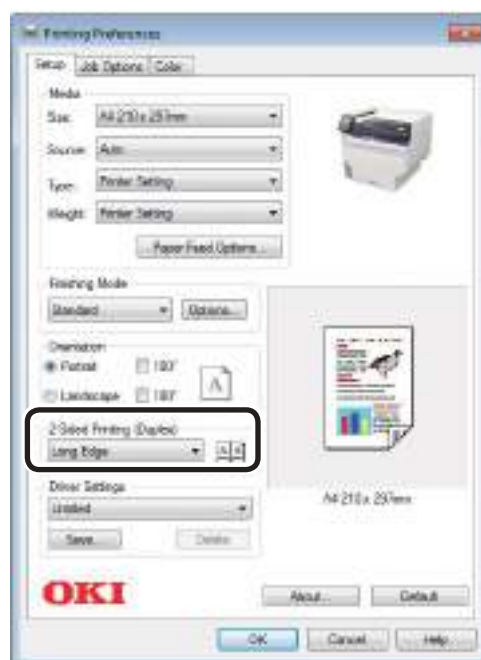

- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Rilegatura bordo lungo** (Long-Edge binding)] o [**Rilegatura bordo corto** (Short-Edge binding)] in [**Stampa fronte retro** (Two-Sided)] nella scheda [**Layout** (Layout)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Stampa di prova con risparmio toner (modalità economizzatore toner)

È possibile stampare risparmiando sul consumo di toner riducendo la densità di stampa. Impostare separatamente l'attivazione o la disattivazione della modalità Economizzatore toner con il 100% nero.

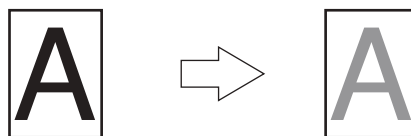

● Promemoria

- È possibile diminuire la quantità di toner utilizzata riducendo la densità di toner selezionando uno dei seguenti modelli secondo necessità.
 - Parametri di stampa: consente di visualizzare l'impostazione del dispositivo.
 - OFF: consente di stampare utilizzando una densità regolare senza ridurre l'utilizzo del toner.
 - Livello di risparmio basso: consente di stampare utilizzando un toner medio leggero.
 - Livello di risparmio medio: consente di stampare utilizzando un toner leggero.
 - Livello di risparmio alto: consente di stampare utilizzando un toner notevolmente leggero.
- Il [**Risparmio toner**] è attivato solo se la qualità di stampa è impostata su [**Normale**].

! Nota

- La modalità di risparmio toner non è compatibile con la stampa colore spot.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare la quantità di risparmio toner in [**Risparmio toner** (Toner Saving)] nella scheda [**Colore** (Color)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare la quantità di risparmio toner in [**Risparmio toner** (Toner Saving)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare la quantità di risparmio toner da [**Risparmio toner** (Toner Saving)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic sul pulsante [**Qualità 2** (Quality 2)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e selezionare la quantità di risparmio toner in [**Risparmio toner** (Toner Saving)].

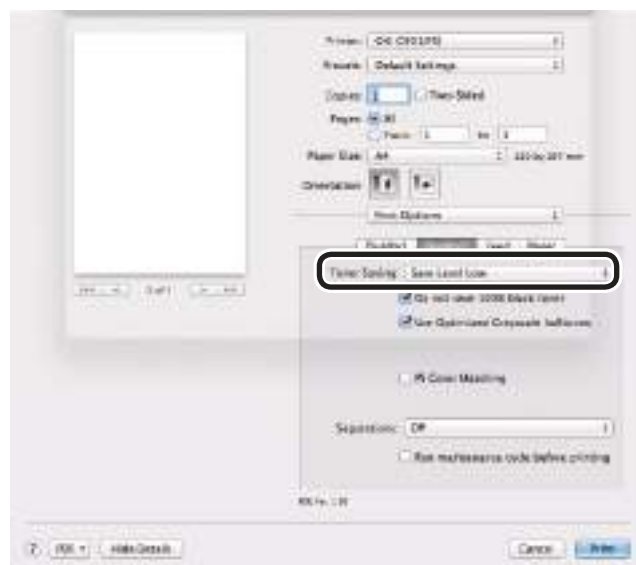


- 4 La stampa verrà implementata.

● Modifica formati di stampa

Ingrandimento/riduzione pagine

È possibile stampare su formati di carta differenti senza modificare i dati di stampa.

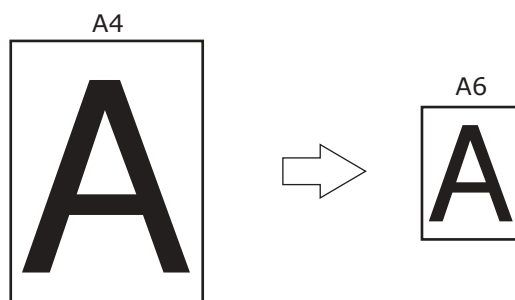


! Nota

- Di norma non utilizzabile con alcune applicazioni.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate** (Advanced)] nella scheda [**Carta/Qualità** (Paper/Quality)].
- 5 Selezionare il formato carta da modificare in [**Formato carta** (Paper Size)].

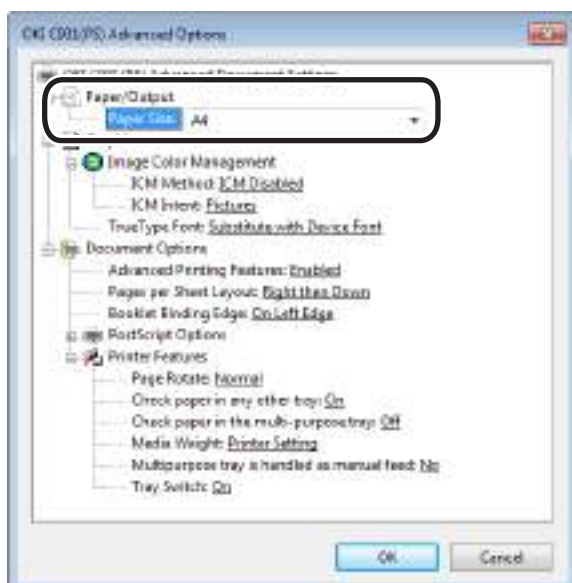

- 6 Attivare la casella di controllo [**Modifica formato carta** (Resize document to fit printer page)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e selezionare il formato carta che si desidera stampare.



- 7 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare il formato carta da modificare in [**Formato carta** (Size)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].




- 5 Attivare la casella di controllo [**Modifica formato carta** (Resize document to fit printer page)] e selezionare il formato carta da stampare.




- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare il formato carta da modificare in [**Size** (Formato)] per [**Media** (Supporto)] nella scheda [**Setup** (Impostazione)].

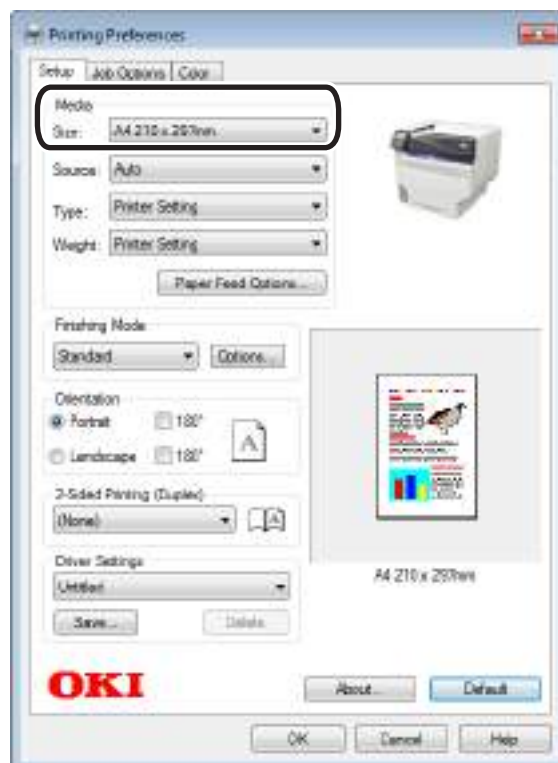

- 5 Fare clic su [**Paper Feed Options** (Opzioni alimentazione carta)].
- 6 Attivare la casella di controllo [**Resize document to fit printer page** (Modifica formato carta)] e selezionare il formato carta da stampare.

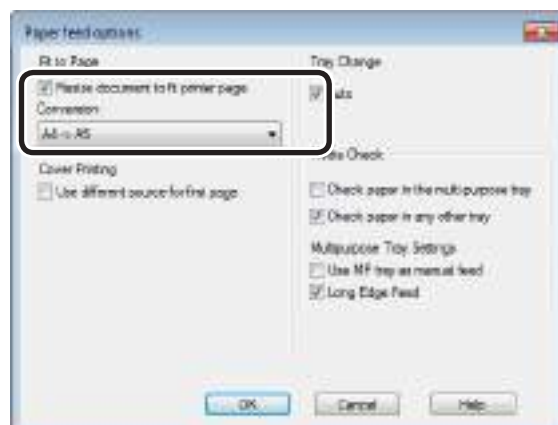

- 7 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Impostazione pagina**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare il nome del modello della stampante in [**Stampante di destinazione** (Format For)] e selezionare il formato carta da modificare in [**Formato carta** (Paper Size)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 4 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].


- 5 Attivare [**Allinea al formato carta** (Scale to fit paper size)] nel pannello [**Elaborazione carta** (Paper Handling)] e selezionare il formato carta da modificare utilizzando "**Formato carta in uscita** (Destination Paper Size)".



- 6 La stampa verrà implementata.

Ingrandimento e stampa di più fogli (stampa di poster)

È possibile ingrandire i dati originali e stamparne alcune parti su più fogli.

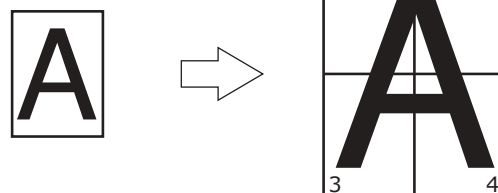

! Nota

- Non può essere utilizzata con i driver di stampa PS di Windows e Mac OS X.
- I poster non possono essere stampati se si utilizzano le funzioni di stampa protetta criptata dal client dopo aver creato i driver di stampa utilizzando una rete condivisa.
- Se la funzione [**Stampa di poster**] non è operativa, fare clic con il tasto destro del mouse su [**OKI (Nome stampante) (PCL6)**] nella cartella [**Dispositivi e stampanti**] e selezionare [**Proprietà**] > [**Avanzate**] > [**Processore di stampa**] > [**OKX04ZPP**].

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Stampa di poster** (Poster Print)] in [**Modalità layout** (Finishing Mode)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].




- 5 Fare clic su [**Opzioni** (Options)] e impostare [**Ingrandisci** (Enlarge)], [**Libellula** (Add Registration Marks)] e [**Aggiungi sovrapposizione** (Add Overlap)] secondo necessità.



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Stampa di poster** (Poster Print)] in [**Modalità layout** (Finishing Mode)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].

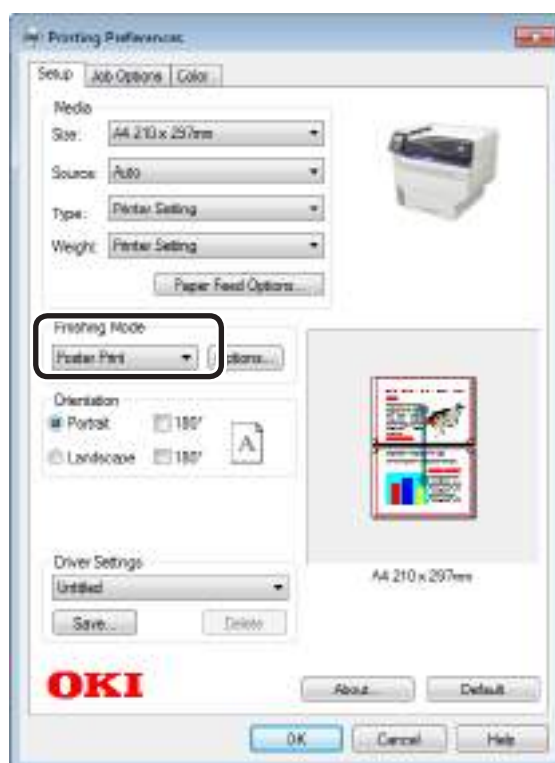


- 5 Fare clic su [**Opzioni** (Options)] e impostare [**Ingrandisci** (Enlarge)], [**Libellula** (Add Crop Marks)] e [**Aggiungi sovrapposizione** (Add Overlap)] secondo necessità.



- 6 La stampa verrà implementata.

Ordinamento pagine per la stampa di volantini (opuscoli)

È possibile creare dei opuscoli tipo volantini.

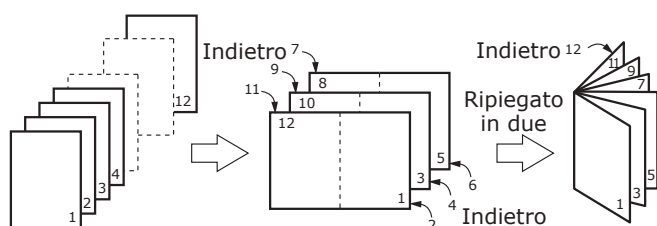

! Nota

- Di norma non utilizzabile con alcune applicazioni.
- Non può essere utilizzato con i driver di stampa di Mac OS X.
- Le filigrane non possono essere stampate correttamente quando si utilizza la stampa [**Volantino**].


■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

! Nota

- Se si creano dati PostScript utilizzando l'applicazione stessa, i volantini non saranno indicati in modo corretto. A seconda della pubblicazione, questo metodo potrebbe non essere disponibile. Verificare il manuale per l'applicazione utilizzato. Per esempio, con Adobe Acrobat Professional o Adobe Reader, attivare la casella di controllo per implementare normalmente la "Stampa come immagine" nella finestra di dialogo dell'impostazione avanzata per la stampa.
- Se non è possibile stampare [**Volantini**], fare clic con il pulsante destro del mouse su [**OKI (nome stampante) (PS)**] nella cartella [**Dispositivi e stampanti**] e attivare [**Attiva funzioni di stampa avanzate**] nella scheda [**Proprietà di stampa**] > [**Opzioni processo**].

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Opuscolo**] nella scheda [**Layout**]

- 5 Se si utilizza Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008, assicurarsi di impostare "**Tracciare linee margini** (Draw Borders)" secondo necessità.

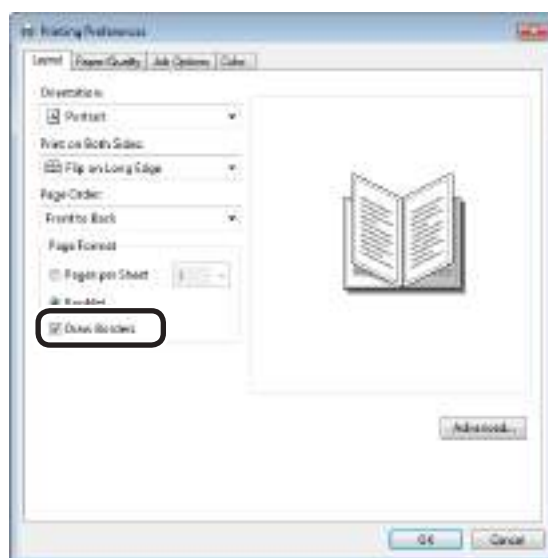

- 6 Fare clic su [**Avanzate** (Advanced)] e selezionare il formato carta utilizzato in [**Formato carta**].

- 7 La stampa verrà implementata.

Promemoria

- Ad esempio: creare volantini in formato A5 utilizzando il formato carta A4
 - Selezionare [**A4**] in [**Formato carta**] in [**Opzioni processo**].
- Se si utilizza Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 e si sono creati volantini con piegatura sulla destra (per es. volantini con rilegatura sulla destra quando le pagine sono a faccia in su), selezionare [**A destra**] in [**Rilegatura volante**] in [**Opzioni processo**].

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

! Nota

- I volantini non potranno essere stampati se si stampa utilizzando le funzioni di stampa protetta criptata dal client dopo aver creato i driver di stampa utilizzando una rete condivisa.
- Se [Opuscolo] non può essere stampato, fare clic con il pulsante destro del mouse su [OKI (Nome stampante) (PCL6)] nella cartella [Dispositivi e stampanti] e selezionare [Proprietà] > [Avanzate] > [Processore di stampa] > [OKX04ZPP].

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Opuscolo** (Booklet)] in [**Modalità layout** (Finishing Mode)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)] e fare clic su [**Opzioni** (Options)].



- 5 Impostare [**Ventesima parte di una risma** (Signature)], [**2up** (2 pages)], [**Da destra a sinistra** (Right to Left)] e [**Larghezza rilegatura** (Bind Margin)] secondo necessità in "**Opuscolo** (Booklet)".

- Ventesima parte di una risma
L'unità della pagina per gli opuscoli.
- Apertura a destra
Consente di stampare in modo tale che l'opuscolo si apra sulla destra.




Promemoria

- Ad esempio: se si crea un opuscolo in formato A5 utilizzando carta del formato A4, selezionare [**A4**] in [**Formato carta**] nella scheda [**Impostazione**].

- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Booklet** (Opuscolo)] in [**Finishing Mode** (Modalità layout)] nella scheda [**Setup** (Impostazione)] e fare clic su [**Options** (Opzioni)].

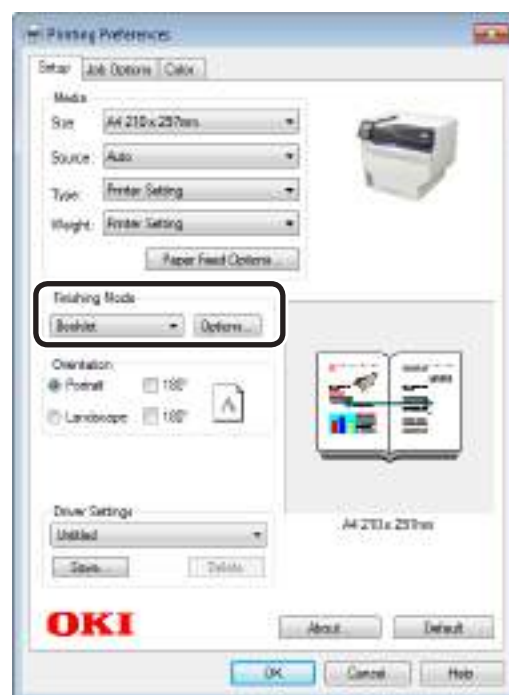

- 5 Impostare [**Signature** (Ventesima parte di una risma)], [**2 pages** (2up)], [**Right to Left** (Da destra a sinistra)] e [**Bind Margin** (Larghezza rilegatura)] secondo necessità in "**Booklet** (Opuscolo)".



- 6 La stampa verrà implementata.

● Stampa trasparente

Modifica della qualità di stampa (risoluzione)

Impostare [**Qualità**] conformemente all'ambiente utilizzato.

Promemoria

- Se la stampa non è corretta quando si utilizza un formato carta grande dai driver di stampa PS, è possibile correggere la stampa impostando il valore "**Normale**" in [**Qualità**].
- Selezionare [**ProQ / Alta qualità**] per stampare utilizzando la qualità di stampa migliore.
 - Selezionare [**Normale (600x600dpi)**] per stampare con la risoluzione più bassa. Questa modalità dà priorità alla velocità di stampa.
 - [**Fine/Dettaglio (1200x1200dpi)**] è una modalità intermedia fra [**ProQ / Alta qualità**] e [**Normale (600x600dpi)**].
- Selezionando [**Ottimizza linea a colori sottile**], i caratteri e/o le linee a colori verranno stampati con maggiore nitidezza.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Modificare la [**Qualità (Quality)**] nella scheda [**Opzioni processo (Job Options)**].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Modificare la [**Qualità (Quality)**] nella scheda [**Opzioni processo (Job Options)**].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Modificare la [**Print Quality** (Qualità)] nella scheda [**Job Options** (Opzioni processo)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic sul pulsante [**Qualità 1** (Quality 1)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e modificare la [**Qualità** (Quality)].

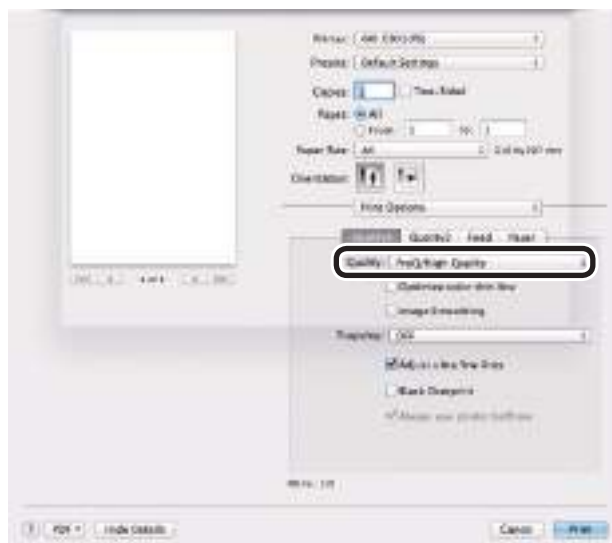

- 4 La stampa verrà implementata.

Stampa di fotografie nitide (modalità foto)

È possibile stampare immagini più vivide naturalmente come fossero delle fotografie.

! Nota

- Non può essere utilizzata con i driver di stampa PS e XPS di Windows e con Mac OS X.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Modalità fotografica** (Photo Enhance)] in [**Qualità** (Quality)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

Stampa di testo e linee nitide

Consente di stampare nitidamente testo e linee.

✍ Promemoria

- Non adatto alla stampa di foto.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Ottimizza linea a colori sottile** (Optimize color thin line)] nella tabella [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Ottimizza linea a colori sottile** (Optimize color thin line)] nella tabella [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Fine Color Thin Line** (Ottimizza linea a colori sottile)] nella tabella [**Job Options** (Opzioni processo)] e fare clic su [**OK** (OK)].

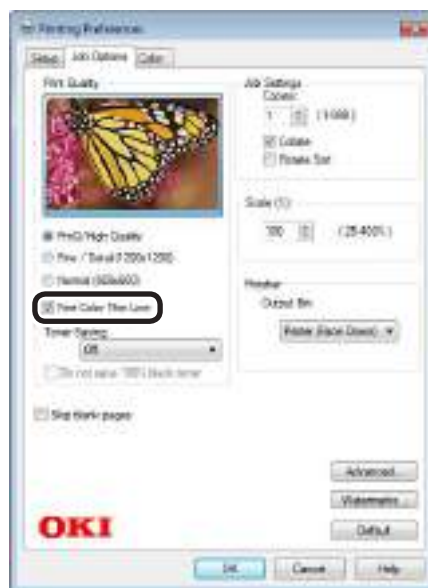

- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Qualità 1 (Quality 1)**] nel pannello [**Parametri di stampa (Print Options)**] e attivare la casella di controllo [**Ottimizza linea a colori sottile (Optimize color thin line)**].

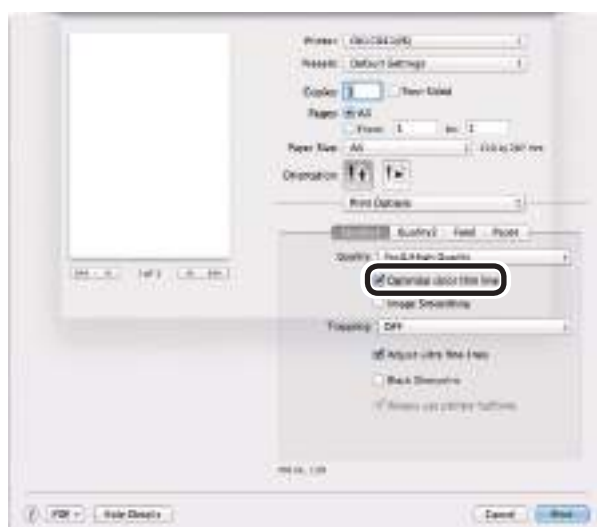

- 4 La stampa verrà implementata.

Compensazione linee fini

È possibile evitare un allineamento non corretto delle linee stampate se si selezionano linee ultra fini nell'applicazione. Questa funzione è di norma impostata su ON.

Promemoria


- In base all'applicazione, il codice a barre e gli altri intervalli saranno ridotti. In tal caso impostare la funzione su OFF.

! Nota


- Non può essere utilizzato con i driver di stampa XPS di Windows.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate (Advanced)**] nella scheda [**Opzioni processo (Job Options)**].

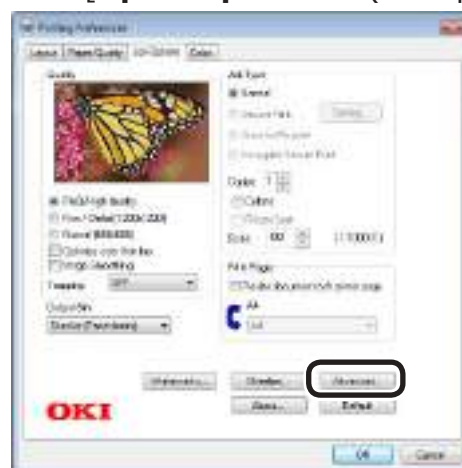

- 5 Attivare la casella di controllo [**Regola linee ultrasottili (Adjust ultra fine line)**] e fare clic su [**OK (OK)**].

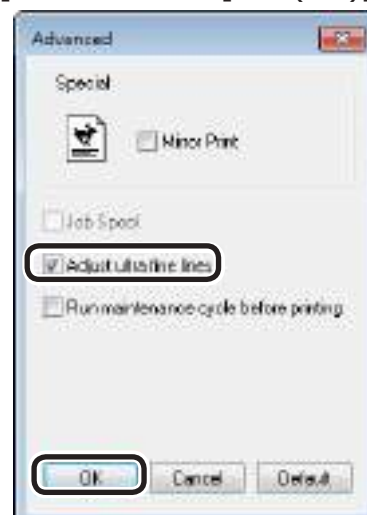

- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate** (Advanced)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)].




- 5 Selezionare [**Regola linee ultrasottili** (Adjust ultra fine line)], quindi selezionare [**Sì (On)**] in [**Impostazioni** (Settings)] e fare clic su [**OK (OK)**].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Qualità 1** (Quality 1)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e attivare la casella di controllo [**Regola linee ultrasottili** (Adjust ultra finelines)].

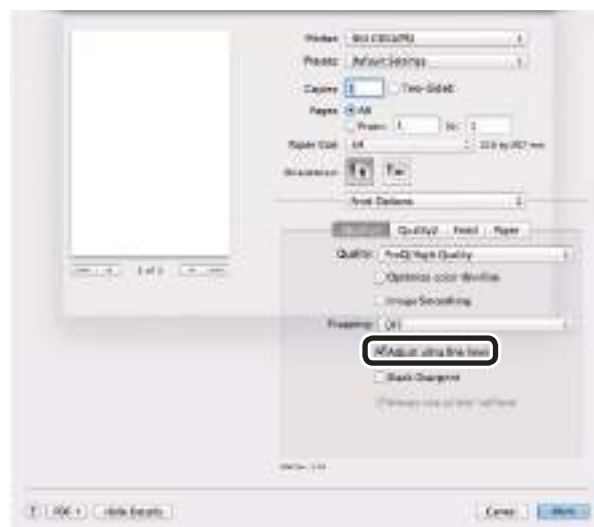

- 4 La stampa verrà implementata.

Utilizzo dei font della stampante

È possibile stampare sostituendo i font TrueType con i font memorizzati nel dispositivo.

! Nota

- La funzione di sostituzione del font consente di memorizzare i font del documento, ma il motivo del font non può essere riprodotto. Se è necessario stampare il motivo del font in modo accurato, disattivare la funzione di sostituzione font.
- Alcune applicazioni che utilizzano driver di stampa unici non possono utilizzare la funzione di sostituzione font in modo semplice.
- Se si utilizzano driver di stampa PS di Windows sono necessari i privilegi di amministratore.
- Non può essere utilizzata con i driver di stampa XPS di Windows e Mac OS X.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows


1 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (PS)**] e selezionare [**Proprietà stampante**].

3 Selezionare la scheda [**Impostazione dispositivo**].

4 Specificare il font della stampante da utilizzare al posto dei font TrueType in [**Tabella di sostituzione caratteri**].

Per specificare un font, fare clic sul font TrueType e selezionare la sostituzione del font della stampante dall'elenco a discesa.

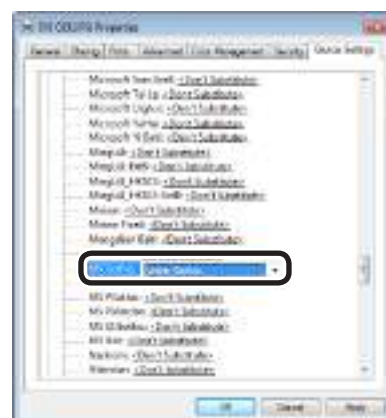

5 Fare clic su [**OK (OK)**].

6 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].

7 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).

8 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Layout**].

9 Selezionare [**Sostituisci font dispositivo**] in [**Font TrueType**].

10 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Font** (Fonts)] nella scheda [**Impostazione avanzata** (Extend)].
- 5 Attivare la casella di controllo [**Sostituisci con font stampante** (Font Substitution)] nella schermata [**Carattere** (Font)].



- 6 Specificare il font della stampante per sostituire il font TrueType in [**Tabella di sostituzione caratteri** (Font Substitution Table)].
- 7 La stampa verrà implementata.

Utilizzo dei font del computer

È possibile inserire i font TrueType nella schermata visualizzata come segue.



- Il tempo di stampa potrebbe essere più lungo.
- Non può essere utilizzata con i driver di stampa XPS di Windows e Mac OS X.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Layout**].
- 5 Selezionare [**Scarica come font del software** (Download as Softfont)] in [**Font TrueType** (TrueType Font)].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Carattere**] nella scheda [**Impostazione avanzata**].
- 5 Disattivare la casella di controllo [**Sostituisci con font stampante** (Font Substitution)] nella schermata [**Carattere** (Font)].
 - Scarica come profilo
Consente di creare immagini font utilizzando la stampante.
 - Scarica come carattere bitmap
Consente di creare font utilizzando i driver di stampa.



- 6 La stampa verrà implementata.

● Stampa dei risultati di stampa in modo che nessuno possa vederli

Inserire password alla stampa (stampa protetta)

È possibile salvare le operazioni di stampa su un HDD e inserire una password nel pannello di controllo per stampare.

Per utilizzare questa funzione è necessario montare un HDD (opzionale) al dispositivo.

! Nota

- Se non c'è spazio a sufficienza nell'HDD integrato per inserire i processi di stampa, verrà visualizzato "File system pieno" e la stampa verrà disattivata.
- Non può essere utilizzata con i driver di stampa XPS di Windows e Mac OS X.

1 Aprire il file da stampare e specificare [Stampa sicura].

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare [Stampa] nel menu [File].
- (3) Fare clic su [Avanzate] (o [Proprietà]).

- (4) Se si utilizzano driver di stampa PS, selezionare [Stampa sicura (Secure Print)] in [Tipo di processo (Job Type)] nella scheda [Opzioni processo (Job Options)]. Se si utilizzano driver di stampa PCL, selezionare [Stampa sicura (Secure Print)] in [Tipo di processo (Job Type)] nella scheda [Opzioni processo (Job Options)].



(Schermata driver di stampa PS di Windows 7)



(Schermata driver di stampa PCL di Windows 7)

- (5) Inserire il "**Nome processo** (Job Name)" e "**Numero ID personale (PIN)** (Job Password)" nella schermata "**PIN processo** (JOB PIN)" e fare clic su [**OK (OK)**].

- Inserire il nome processo quando si stampa.
Quando si implementa la stampa, verrà visualizzata la schermata in cui inserire il nome processo.

- Numeri ID personale (PIN)
Impostare utilizzando 4 cifre.
- Nome processo
Impostare utilizzando fino a 16 caratteri alfanumerici a un byte.




- (6) La stampa verrà implementata.
Se [**Richiedi nome processo per ogni processo di stampa** (Request Job Name for each print job)] è attivata, inserire il "**Nome processo** (Job Name)" nella schermata "**PIN processo** (Job PIN)" e fare clic su [**OK (OK)**].

! Nota

- Se l'utente che utilizza per primo la stampa protetta dimentica la presenza del processo o la password, il processo rimarrà memorizzato nell'HDD del dispositivo. Utilizzare lo Strumento di configurazione per eliminare le operazioni di stampa protetta memorizzate nell'HDD. Per dettagli, vedere la sezione "**Eliminazione dei processi non necessari dall'HDD**" (pag.185).

- 2 Per stampare inserire la password nel pannello di controllo.


- (1) Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

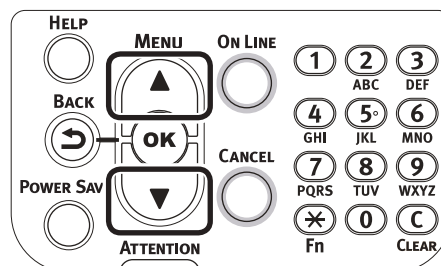

- (2) Selezionare [**Stampa proc. protetti** (Print Secure Job)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].



- (3) Selezionare [**Processo memorizzato** (Stored Job)], e premere il pulsante [**OK (OK)**].

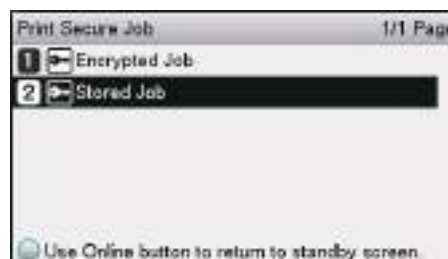


- (4) Utilizzare il tastierino numerico per inserire la password a 4 cifre per il processo da stampare per avviare la ricerca.



Promemoria

- Se la password inserita non è corretta, premere il pulsante [**BACK (INDIETRO)**] e reimpostare.
- Premere il pulsante [**CANCEL (ANNULLA)**] per annullare la ricerca.

- (5) Selezionare [**Stampa** (Print)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

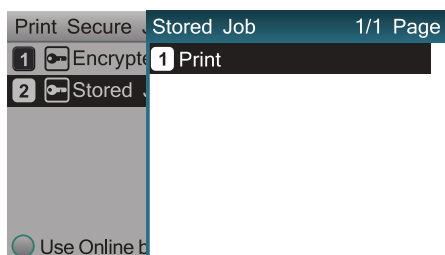

Promemoria

- Selezionare [**Elimina**] e premere il pulsante [**OK** (OK)] per eliminare un processo.

- (6) Utilizzare il tastierino numerico o i pulsanti di scorrimento ▲ o ▼ per inserire la quantità di stampa e premere il pulsante [**OK** (OK)].

Riferimento

- È possibile utilizzare lo Strumento di configurazione per eliminare il processo di stampa protetta. Per dettagli, vedere la sezione "Eliminazione dei processi non necessari dall'HDD" (pag.185).

Stampa di testo segreto (stampa protetta criptata)

Il processo di stampa viene criptato prima di essere inviato al dispositivo. Di conseguenza, le intrusioni riguardanti i dettagli della stampa possono essere prevenuti anche se i dati di stampa venissero rubati dall'HDD o dal processo di comunicazione del dispositivo. Inoltre, per aumentare la sicurezza, vengono stampati anche i processi di stampa spooling sull'HDD o eliminati dopo la scadenza di un periodo di tempo prefissato.

Per stampare è necessario inserire la password utilizzando il pannello di controllo; in questo modo è anche possibile prevenire i furti di materiale stampabile.

Per utilizzare questa funzione è necessario montare un HDD (opzionale) al dispositivo.

Nota

- Non può essere utilizzata con i driver di stampa XPS di Windows e Mac OS X.
- Se si utilizzano driver di stampa PCL di Windows per creare un server di stampa su una rete condivisa e si stampa utilizzando la stampa protetta criptata dal client, la stampa di poster e opuscoli verrà disabilitata.
- Se non c'è spazio a sufficienza nell'HDD integrato nel quale sono memorizzati i processi di stampa, verrà visualizzato "File system pieno" e la stampa verrà disattivata.
- Se si utilizza la stampa protetta criptata, disabilitare "Spooling processo". Per dettagli, vedere la sezione "Utilizzo del buffer di stampa" (pag.107).
- La [Stampa solo operazioni di stampa protetta criptata] nella scheda [Impostazioni dispositivo] in Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008, i driver di stampa PS di Windows verranno disabilitati.

1 Aprire il file da stampare e specificare [**Stampa protetta criptata** (Encrypted Secure Print)].

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- (3) Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- (4) Se si utilizzano driver di stampa PS, selezionare [**Stampa protetta criptata** (Encrypted Secure Print)] in [**Tipo di processo** (Job Type)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)].
Se si utilizzano driver di stampa PCL, selezionare [**Stampa protetta criptata** (Encrypted Secure Print)] in [**Tipo di processo** (Job Type)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)].



(Schermata driver di stampa PS di Windows 7)



(Schermata driver di stampa PCL di Windows 7)

(5) Inserire la "**Password** (Password)" nella schermata "**PIN processo** (Secure Print Setting)" e fare clic su [**OK** (OK)].



(Schermata driver di stampa PS di Windows 7)

- Password
Impostare utilizzando da 4 a 12 caratteri alfanumerici.
- Inserire le password durante la stampa
Durante l'implementazione della stampa, verrà visualizzata la schermata di inserimento password.


! Nota

- Questa casella di controllo è disabilitata in Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008. Inserire la password quando viene visualizzata la schermata "**PIN processo**" quando [**PIN processo**] è selezionato.
- Periodo di archiviazione del processo di stampa
Impostare un periodo di archiviazione del processo di stampa nell'HDD del dispositivo da 5 minuti a 23 ore e 59 minuti. I processi di stampa che superano il periodo di archiviazione verranno eliminati automaticamente dall'HDD.
- Metodo di eliminazione del processo di stampa
Specificare il metodo di eliminazione dei processi di stampa dall'HDD.
 - Metodo semplice: eliminare il processo di stampa dal file system. Con questo metodo vi è il rischio che il processo di stampa non possa essere recuperato dall'HDD e che venga eliminato in poco tempo.
 - Sovrascrivere utilizzando 0x00: dopo aver sovrascritto i dati specifici una volta, il processo di stampa viene eliminato. Si tratta di un metodo più sicuro rispetto all'eliminazione veloce, ma vi può essere il rischio che i processi di stampa vengano recuperati utilizzando metodi speciali.
 - Sovrascrivere 3 volte: consente di sovrascrivere i dati del processo di stampa 3 volte prima di eliminarlo. Si tratta del metodo più sicuro ma più lungo.

- (6) La stampa verrà implementata.
Se [**Inserire password durante la stampa**] è attivato, inserire la "Password" nella schermata "PIN processo" e fare clic su [**OK**].

2 Per stampare inserire la password nel pannello di controllo.


- (1) Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

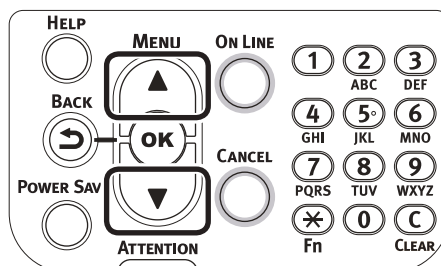

- (2) Selezionare [**Stampa proc. protetti** (Print Secure Job)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].



- (3) Selezionare [**Processo criptato** (Encrypted Job)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].

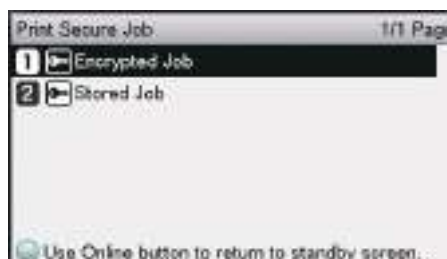


- (4) Inserire la password del processo di stampa utilizzando il tastierino numerico a 10 tasti o la schermata di immissione e fare clic sul pulsante **[OK (OK)]** per avviare la ricerca.



Promemoria

- Se la password inserita non è corretta, premere il pulsante **[BACK (INDIETRO)]** e reimpostare.
- Premere il pulsante **[CANCEL (ANNULLA)]** per annullare la ricerca.

- (5) Selezionare **[Stampa (Print)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.

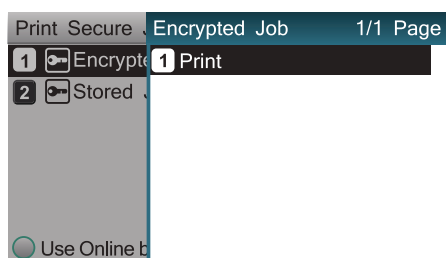

Promemoria

- Selezionare **[Elimina]** e premere il pulsante **[OK (OK)]** per eliminare un processo.
- Verranno stampati nell'ordine in cui sono stati ricevuti dal dispositivo tutti i processi in cui la password corrisponde.

Promemoria


- Dopo l'implementazione della Stampa protetta criptata, i file utilizzati nella stampa verranno eliminati utilizzando uno specifico metodo di eliminazione. Quando un file sta per essere eliminato, verrà visualizzato il messaggio "Eliminazione dati di stampa protetta criptata".
- Se i dati vengono persi durante il trasferimento o vengono identificati dei dati falsificati, verrà visualizzato il messaggio **[Per spegnere il display, premere OK]**.

● Correggere la Posizione di Stampa sulla Carta Usando il Pannello di Controllo


Correggere la posizione iniziale di stampa

Puoi correggere la posizione iniziale di stampa verticalmente e orizzontalmente sulla carta per ogni cassetto.


Fai riferimento al seguente procedimento.

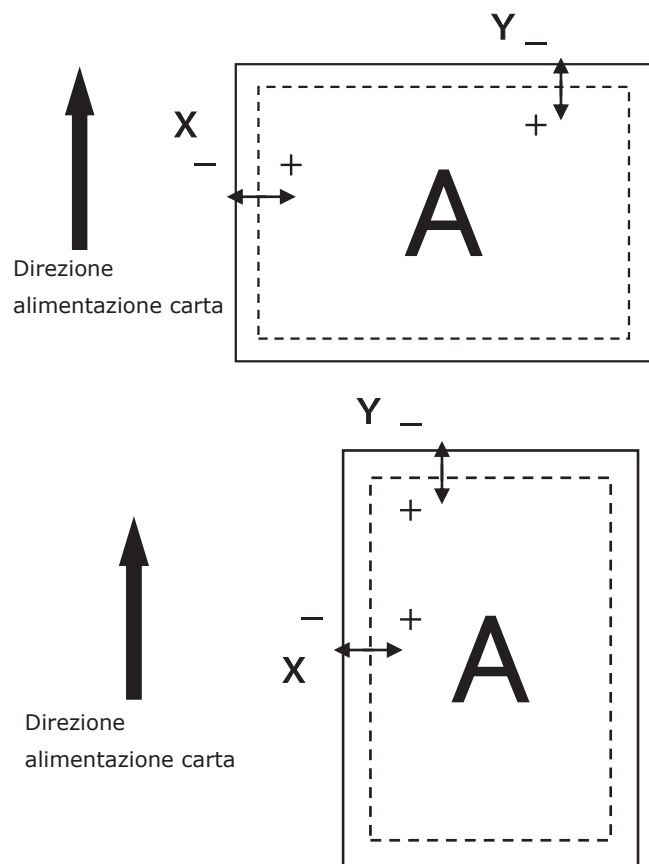

- 1 Premere il tasto [Fn (Fn)].
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori.

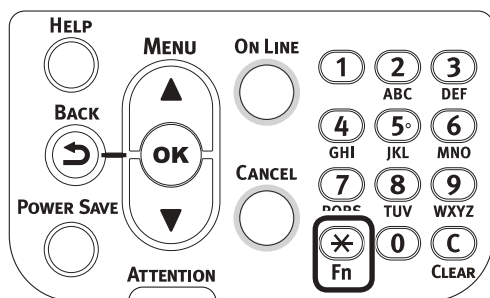

- 2 Premere il numero di funzione del carrello per la carta che desideri correggere e premi il pulsante [OK (OK)].

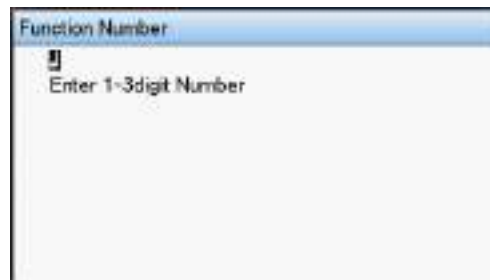


Promemoria

- I numeri delle funzioni corrispondenti a ogni cassetto sono elencati in basso.

Vassoio Target	N° Funzione
MPTray	220
Tray1	221
Tray2	222
Tray3	223
Tray4	224
Tray5	225


- 3 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare la voce da correggere.

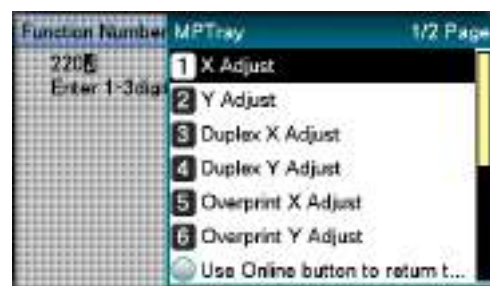


Promemoria

- Verrà visualizzata solo C941/ES9541/Pro9541 per [Regolazione X Sovrastampa (Overprint X Adjust)] e [Regolazione Y Sovrastampa (Overprint Y Adjust)].

- 4 Premere il pulsante [OK (OK)].

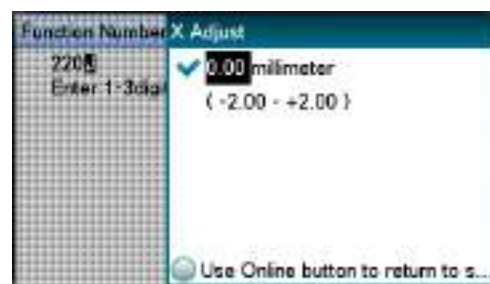

- 5** Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare la quantità e premere il pulsante [**OK** (OK)]. Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del valore specificato.

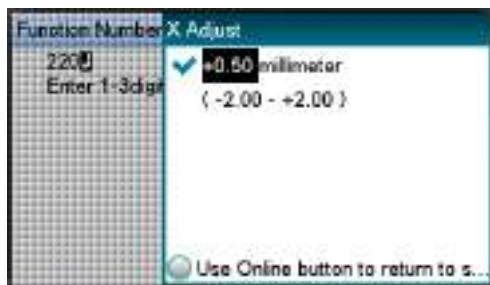

- 6** Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (ON LINE)].

! Nota


- Y descrive la direzione dell'alimentazione della carta e X descrive la sua posizione ortogonale.
- Correggi con [+] per aumentare lo spazio vuoto nella direzione X e [+] per aumentare lo spazio vuoto in direzione Y.
- La nuova regolazione può essere necessaria a seconda delle condizioni d'uso (temperatura e tipo di umidità/media).
- Questa funzione corregge la posizione e non migliora la posizione di avvio della scrittura ($\pm 2\text{mm}$).

● La regolazione dell'Allungamento dell'Immagine (Lunghezza di Stampa) Usando il Pannello di Controllo


I risultati della regolazione dell'allungamento della stampa

Puoi regolare i risultati dell'allungamento di stampa in direzione dell'alimentazione della carta.


Fai riferimento al seguente procedimento.

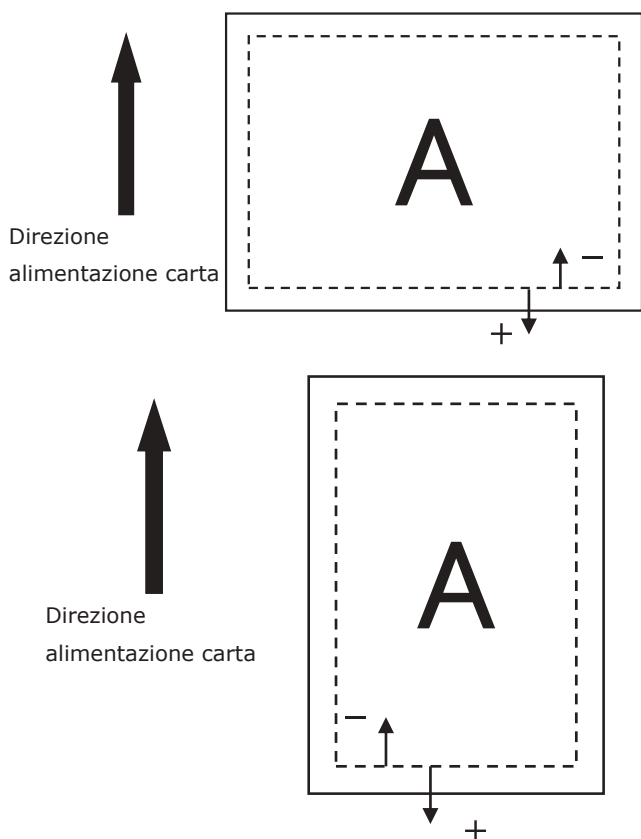

- 1 Premere il tasto [Fn (Fn)].
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori.

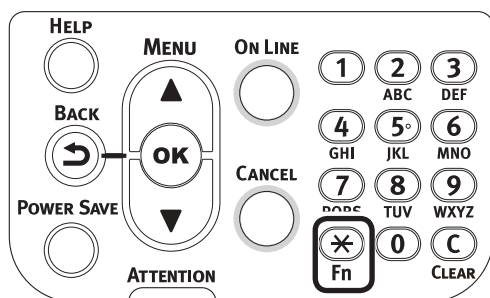

- 2 Premere il numero di funzione del carrello per la carta che desideri regolare e premi il pulsante [OK (OK)].

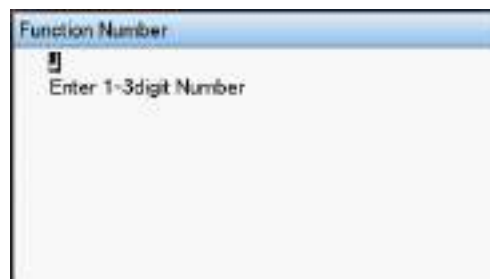


 Promemoria


- I numeri delle funzioni corrispondenti a ogni cassetto sono elencati in basso.

Vassoio Target	N° Funzione
MPTray	220
Tray1	221
Tray2	222
Tray3	223
Tray4	224
Tray5	225


- 3 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare [Y Scaling (Y Scaling)].

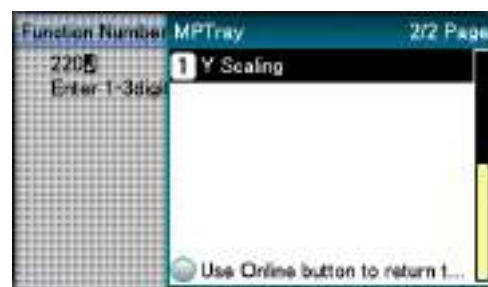

- 4 Premere il pulsante [OK (OK)].

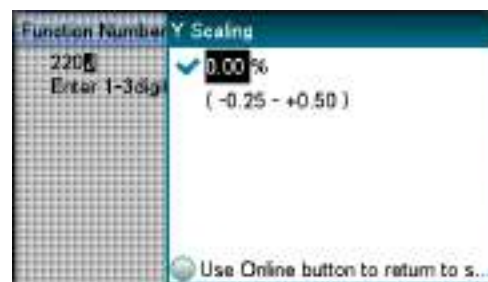

- 5** Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare la quantità e premere il pulsante [OK (OK)]. Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del valore specificato.

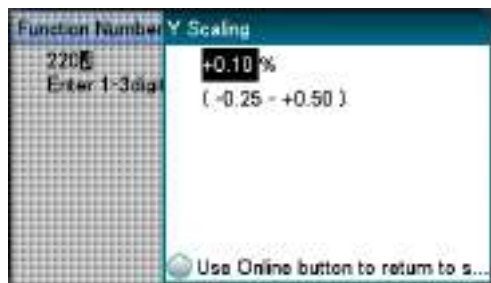

- 6** Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [ON LINE (ON LINE)].

! Nota

- Regolare con [+] per ampliare il risultato di stampa in direzione dell'alimentazione della carta e [-] per ridurre.
- Fai riferimento a "[Correggere la posizione iniziale di stampa](#)" (pag.82) per la correzione della posizione iniziale di stampa del margine della carta.
- La nuova regolazione può essere necessaria a seconda delle condizioni d'uso (temperatura e tipo di umidità/media).
- Questa funzione regola l'ingrandimento dell'immagine e non migliora la precisione dell'ingrandimento dell'immagine ($\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$).
- L'iper ampliamento del risultato di stampa può macchiare il retro della carta.

● Funzioni di stampa avanzate

1 Funzioni di stampa efficienti

Impostazione ordine delle pagine

Consente di estrarre l'ordine della pagine quando si stampano documenti con più pagine.

Possono essere utilizzati due metodi.

2 Parametri avanzati

Stampa di documenti nell'ordine delle pagine

I documenti stampati vengono espulsi a faccia in giù.

3 Utilizzo del software dell'utility

1 Aprire il documento da stampare.

4 Parametri base


2 Specificare il raccoglitore a faccia in giù come Raccoglitore di uscita.

5 Parametri avanzati

! Nota

- Per la grammatura carta con GSM da 320 a 360 g/m² (grammatura risma da 275 a 310 kg), con formato personalizzato della carta con una lunghezza inferiore a 147 mm, buste, etichette e lucidi, assicurarsi di aprire il raccoglitore a faccia in su ed che i documenti vengano espulsi a faccia in su.

Raccoglitore verso il basso

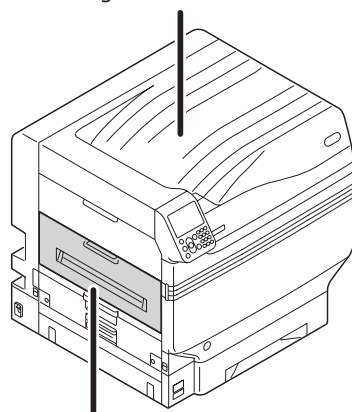

Raccoglitore verso l'alto


Stampa di documenti nell'ordine delle pagine invertito

I documenti stampati vengono espulsi a faccia in su.

! Nota


- Non può essere utilizzato con i driver di stampa PCL e XPS di Windows.

1 Aprire il raccoglitore a faccia in su nella parte posteriore del dispositivo.

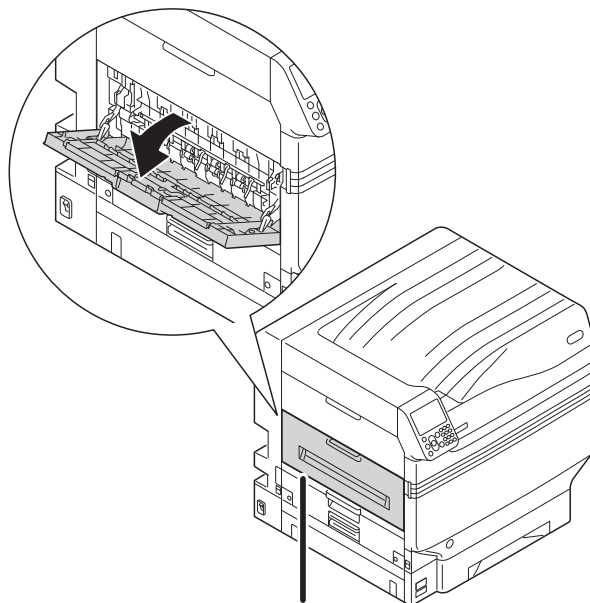


Raccoglitore verso l'alto

2 Aprire il supporto carta.

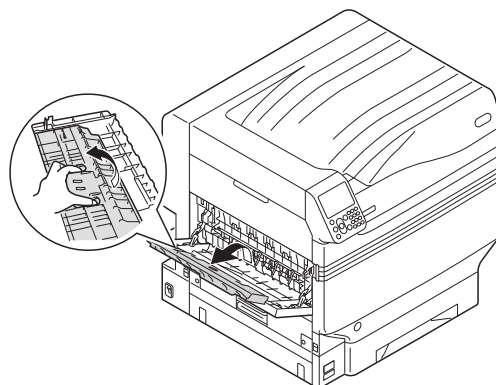


3 Far ruotare il supporto ausiliario in direzione della freccia in posizione di blocco.

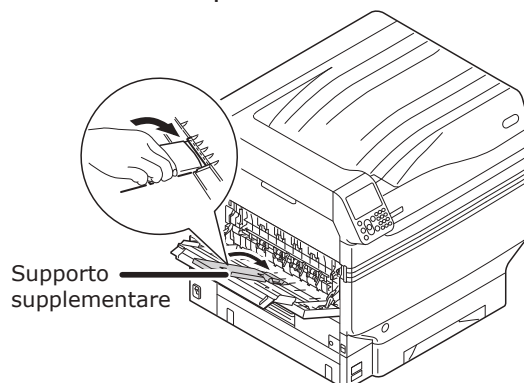

Supporto supplementare

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto**] in [**Percorso di uscita**] nella scheda [**Opzioni processo**].
- 5 Selezionare [**Inverti** (Front to Back)] in [**Ordine pagina** (Page Order)] nella scheda [**Layout** (Layout)].

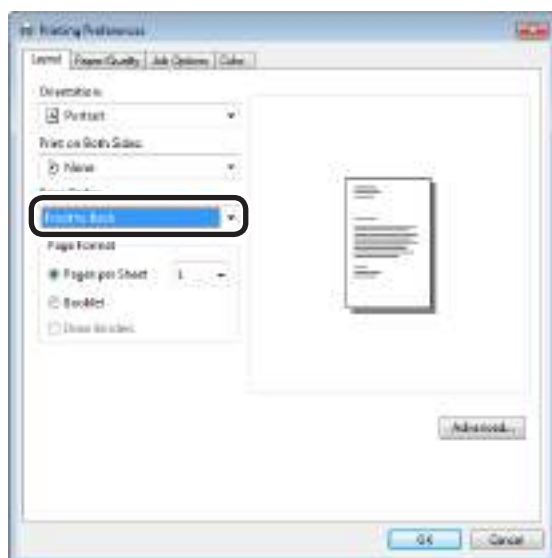

- 6 La stampa verrà implementata.

! Nota

- Se la voce [**Ordine pagina**] non viene visualizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse su [**OKI (Nome stampante) (PS)**] nella cartella [**Dispositivi e stampanti**] e attivare [**Attiva funzioni di stampa avanzate**] nella scheda [**Proprietà di stampa**] > [**Avanzate**].

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic sul pulsante [**Carta**] sul pannello [**Parametri di stampa**].
- 4 Selezionare [**Raccoglitore verso l'alto**] in [**Percorso di uscita**].
- 5 Selezionare [**Alimentazione invertita** (Reverse)] in [**Ordine pagina** (Page Order)] nel pannello [**Elaborazione carta** (Paper Handling)].



- 6 La stampa verrà implementata.


Stampa manuale di fogli singoli

È possibile stampare singole pagine caricando la carta nel cassetto multiuso. Nella schermata del pannello di controllo verrà visualizzato un messaggio per caricare la carta nel cassetto multiuso per ogni pagina da stampare. Per proseguire con la stampa, selezionare **[Riavvia stampa]**.

- 1 Caricare la carta nel cassetto multiuso.
- 2 Aprire il file da stampare.
- 3 Impostare la stampa manuale utilizzando i driver di stampa e premendo il pulsante **[OK (OK)]** sul pannello di controllo.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare **[Stampa]** nel menu **[File]**.
- 3 Fare clic su **[Avanzate]** (o **[Proprietà]**).
- 4 Selezionare la scheda **[Carta/Qualità (Paper/Quality)]**.
- 5 Selezionare **[Cassetto multiuso (Multi-Purpose Tray)]** in **[Alimentazione carta (Paper Source)]**.

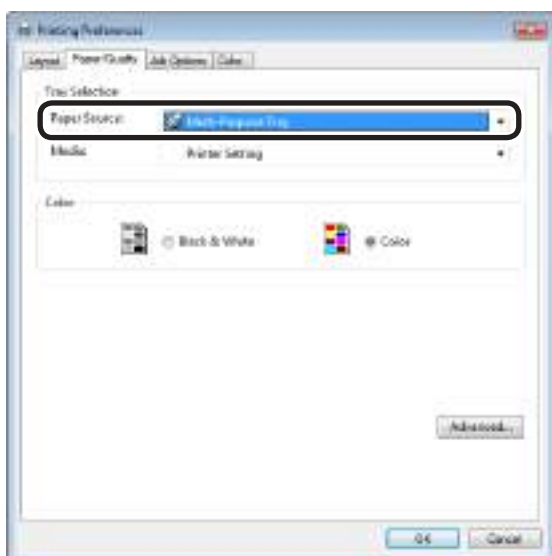

- 6 Fare clic su **[Avanzate (Advanced)]**.

- 7 Fare clic su **[Cassetto multiuso per alimentazione manuale (Multipurpose tray is handled as manual feed)]** e selezionare **[Sì (Yes)]** dall'elenco a discesa.



- 8 Fare clic su **[OK (OK)]**.
 - 9 Impostare gli altri valori di stampa secondo necessità.
 - 10 Quando si visualizza sull'LCD del pannello di controllo un messaggio per il caricamento della carta nel cassetto multiuso, caricare un solo foglio e premere il pulsante **[OK (OK)]**.
- In caso di stampa di documenti con più pagine, verrà visualizzato lo stesso messaggio per ogni pagina.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Cassetto multi uso** (Multipurpose Tray)] in [**Alimentazione carta** (Source)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 5 Fare clic su [**Opzioni alimentazione carta** (Paper Feed Options)].
- 6 Attivare [**Gestione manuale** (Use MP tray as manual feed)] in [**Impostazioni Cassetto multifunzione** (Multi Purpose Tray Settings)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 7 Impostare gli altri valori di stampa secondo necessità.
- 8 Quando si visualizza sull'LCD del pannello di controllo un messaggio per il caricamento della carta nel cassetto multiuso, caricare un solo foglio e premere il pulsante [**OK** (OK)].
In caso di stampa di documenti con più pagine, verrà visualizzato lo stesso messaggio per ogni pagina.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Multipurpose Tray** (Cassetto multi uso)] in [**Source** (Alimentazione carta)] nella scheda [**Setup** (Impostazione)].



- 5 Fare clic su [**Paper Feed Options** (Opzioni alimentazione carta)].
- 6 Attivare [**Use MP tray as manual feed** (Gestione manuale)] in [**Multipurpose Tray Settings** (Impostazioni cassetto multiuso)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 7 Impostare gli altri valori di stampa secondo necessità.
- 8 Quando si visualizza sull'LCD del pannello di controllo un messaggio per il caricamento della carta nel cassetto multiuso, caricare un solo foglio e premere il pulsante [**OK** (OK)].
In caso di stampa di documenti con più pagine, verrà visualizzato lo stesso messaggio per ogni pagina.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Aprire il pannello [**Alimentazione carta** (Paper Feed)] e selezionare [**Cassetto multiuso** (Multi-Purpose Tray)] in [**Tutte le pagine** (All Pages From)].



- 4 Fare clic sul pulsante [**Alimentazione carta** (Feed)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e attivare [**Cassetto multiuso per alimentazione manuale** (Multipurpose tray is handled as manual feed)].



- 5 Impostare gli altri valori di stampa secondo necessità.
- 6 Quando si visualizza sull'LCD del pannello di controllo un messaggio per il caricamento della carta nel cassetto multiuso, caricare un solo foglio e premere il pulsante [**OK** (OK)].

In caso di stampa di documenti con più pagine, verrà visualizzato lo stesso messaggio per ogni pagina.

Selezione automatica dei cassettei

Verrà selezionato automaticamente il cassetto che corrisponde al formato carta caricato utilizzando i driver di stampa (cassetto 1 (opzionale) dal cassetto 2 al 5 o il cassetto multiuso).

! Nota

- Impostare il formato carta e il tipo di carta per il cassetto 1 (opzionale) per i cassettei da 2 a 5 e per il cassetto multiuso utilizzando il pannello di controllo. Per dettagli, vedere la "Impostazione carta" in "Base".

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Auto** (Automatically Select)] in [**Alimentazione carta** (Paper Source)] nella scheda [**Carta/Qualità** (Paper/Quality)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Auto** (Auto)] in [**Alimentazione carta** (Source)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Auto** (Auto)] in [**Source** (Alimentazione carta)] nella scheda [**Setup** (Impostazione)].

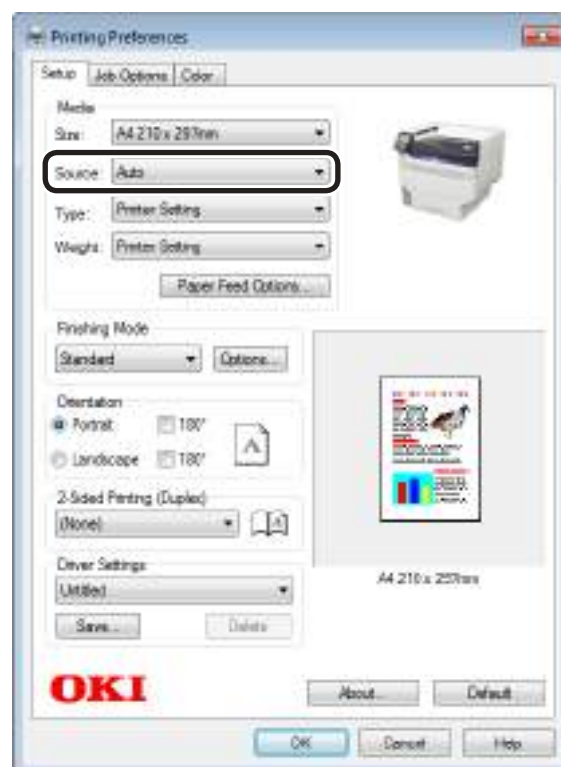

- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Auto** (Auto Select)] in [**Tutte le pagine** (All Pages From)] nel pannello [**Alimentazione carta** (Paper Feed)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Stampa solo copertine da un cassetto separato (stampa copertina)

Quando si stampa un documento con più pagine, è possibile stampare solo la prima pagina da un cassetto separato. È possibile creare delle copertine modificando il colore carta e la grammatura della prima pagina.

! Nota

- Non può essere utilizzato con i driver di stampa PS di Windows.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Opzioni alimentazione carta** (Paper Feed Options)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



- 5 Attivare [**Specifica metodo alimentazione prima pagina** (Use different source for first page)] in [**Stampa copertina** (Cover Printing)] e selezionare il metodo di alimentazione carta per la prima pagina in [**Opzioni alimentazione carta** (Paper feed options)]. Impostare il tipo di carta e la grammatura carta secondo necessità e fare clic su [**OK** (OK)].




- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Paper Feed Options** (Opzioni alimentazione carta)] nella scheda [**Setup** (Impostazione)].



- 5 Attivare [**Use different source for first page** (Specifica metodo alimentazione prima pagina)] in [**Cover Printing** (Stampa copertina)] e selezionare il metodo di alimentazione carta per la prima pagina in [**Paper feed options** (Opzioni alimentazione carta)]. Impostare il [**Type** (Tipo)] e la [**Weight** (Grammatura carta)] secondo necessità.

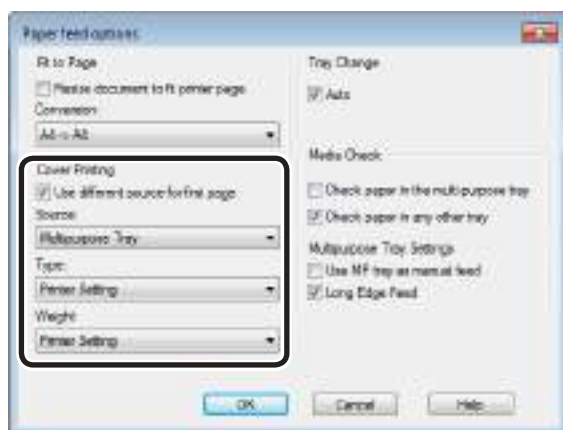

- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Attivare [**Solo intestazione pagina** (First Page From)] nel pannello [**Alimentazione carta** (Paper Feed)] e selezionare tutti i metodi di alimentazione carta in [**Solo intestazione pagina** (First Page From)] e [**Pagine rimanenti** (Remaining From)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Contrassegno e stampa (filigrane)

I dettagli che devono essere stampati dall'applicazione possono essere stampati in modo indipendentemente in sovrapposizione su [Campioni], [Riservato], ecc.

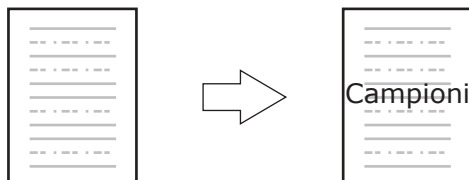

! Nota

- Non può essere utilizzato con i driver di stampa di Mac OS X.
- Le filigrane non possono essere stampate in modo corretto quando si utilizza la stampa di volantini.

Utilizzo dei driver di stampa di Windows

! Nota

- Con i driver di stampa PS, le impostazioni predefinite consentono di stampare sovrapponendo le filigrane nel testo e nei diagrammi del documento. Per stampare le filigrane sotto il testo e i diagrammi, attivare la casella di controllo [Sfondo] nella casella di dialogo [Filigrane].
- L'attivazione della casella di controllo [Sfondo] potrebbe non consentire di stampare le filigrane a seconda dell'applicazione. In questo caso, disattivare la casella di controllo [Sfondo].

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [Stampa] nel menu [File].
- 3 Fare clic su [Avanzate] (o [Proprietà]).

4

Se si utilizzano driver di stampa PS o XPS, fare clic su [Filigrane (Watermarks)] nella scheda [Opzioni processo (Job Options)]. Se si utilizzano driver di stampa PCL, selezionare [Filigrane (Watermarks)] nella scheda [Impostazione avanzata (Extend)].



(Schermata driver di stampa PS di Windows 7)




(Schermata driver di stampa PCL di Windows 7)




(Schermata driver di stampa XPS di Windows 7)

5 Fare clic su [**Nuova** (New)].

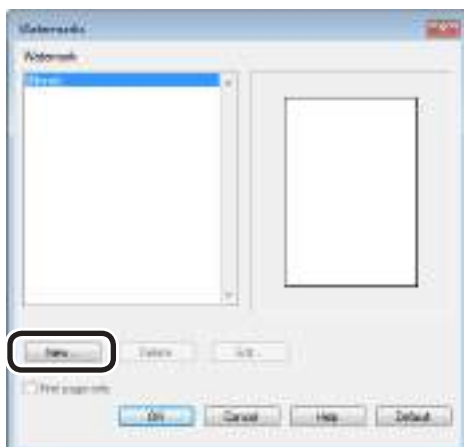

(Schermata driver di stampa PS di Windows 7)

6 Immettere [**Testo** (Text)] nella schermata "**Filigrane** (Watermarks)" e impostare un altro [**Formato** (Size)].

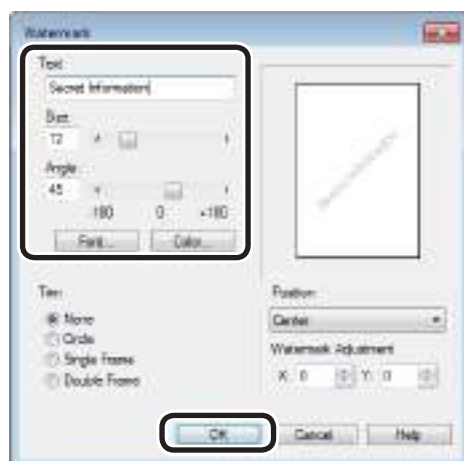

(Schermata driver di stampa PS di Windows 7)


7 Fare clic su [**OK** (OK)].

8 La stampa verrà implementata.


Fascicola (ordinamento di stampa)

È possibile memorizzare i processi di stampa nella memoria del dispositivo e fascicolare la stampa.

Stampa specificando i batch

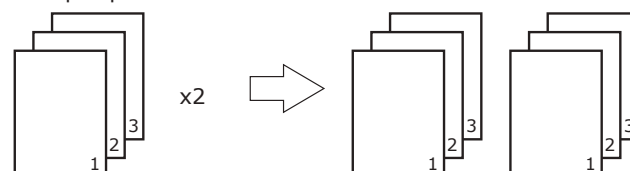

Stampa senza specificare i batch

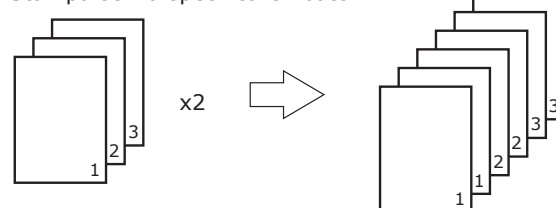

! Nota

- Non utilizzabile con alcune applicazioni.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Windows

! Nota

- Se si utilizzano i driver di stampa PS, disattivare la funzione batch di stampa nell'applicazione.

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].

3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).

- 4** Se si utilizzano i driver di stampa PS o XPS, inserire la quantità di stampa in **[Copie (Copies)]** nella scheda **[Opzioni processo (Job Options)]** e attivare la casella di controllo **[Collate (Collate)]**. Se si utilizzano i driver di stampa PCL, inserire la quantità di stampa in **[Copie (Copies)]** nella scheda **[Opzioni processo (Job Options)]** e attivare la casella di controllo **[Collate (Collate)]**.



(Schermata driver di stampa PS di Windows 7)



(Schermata driver di stampa PCL di Windows 7)



(Schermata driver di stampa XPS di Windows 7)

- 5** La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Disattivare [**Ordinamento** (Collate pages)] nel pannello o nella casella di dialogo [**Elaborazione carta** (Paper Handling)] e inserire la quantità di stampa in [**Copie** (Copies)].



- 4 Fare clic sul pulsante [**Carta** (Paper)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e attivare la casella di controllo [**Collate** (Collate)].



Promemoria

- Se [**Ordinamento**] è attivato nel pannello [**Elaborazione stampa**], non utilizzare la memoria del dispositivo quando si stampa.

- 5 La stampa verrà implementata.

1

Funzioni di
stampa efficienti

2

Corrispondenza
colori

3

Utilizzo del
carto della qualità

4

Parametri
di stampa

5

Verifica
dell'installazione
della stampante


Appendice

Indice analitico

Espulsione verticale e orizzontale alternata utilizzando il batch di stampa

Per ogni batch, è possibile espellere le pagine in orientamento verticale e orizzontale in modo alternato.

Data la possibilità di avere un ordinamento verticale e orizzontale alternato, sarà semplice ordinare i processi di stampa con più fogli.

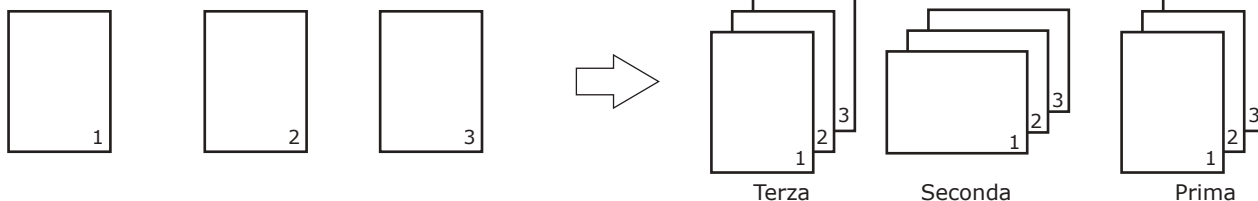

Promemoria


- Per utilizzare la funzione di ordinamento verticale e orizzontale è necessario montare un HDD (opzionale) sul dispositivo.
- Preparare in anticipo la carta verticale e orizzontale nel cassetto alimentazione carta.
- I formati carta utilizzabili sono quelli elencati qui sotto.
 - A4Wide, A4, A5, B5, letter, 16K (184 x 260 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm)

! Nota

- Non può essere utilizzato con i driver di stampa di Mac OS X 10.4.11 o precedenti.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Inserire la quantità di stampa in [**Copie** (Copies)] in [**Opzioni processo** (Job Options)] e attivare la casella di controllo [**Collate** (Collate)].
- 5 Attivare la casella di controllo [**Fascicolazione ruotata** (Rotate Sort)].

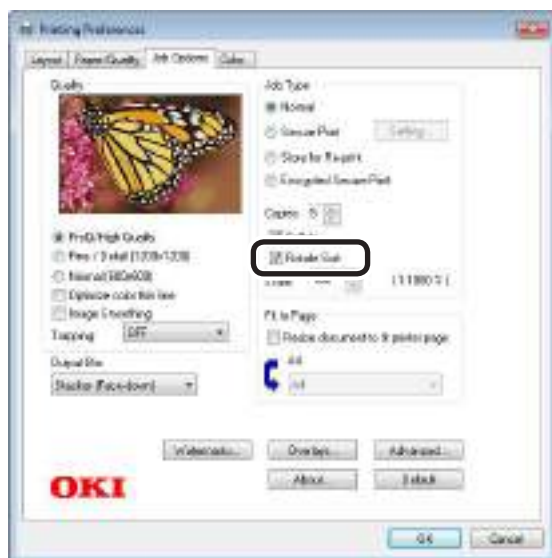

- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Inserire la quantità di stampa in [**Copie** (Copies)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e attivare la casella di controllo [**Collate** (Collate)].
- 5 Attivare la casella di controllo [**Fascicolazione ruotata** (Rotate Sort)].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Inserire la quantità di stampa in [**Copies** (Copie)] in [**Job Options** (Opzioni processo)] e attivare la casella di controllo [**Collate** (Collate)].
- 5 Attivare la casella di controllo [**Rotate Sort** (Fascicolazione ruotata)].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Inserire la quantità di stampa nella quantità di stampa e quindi fare clic sul pulsante [**Carta** (Paper)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e attivare le caselle di controllo [**Collate** (Collate)] e [**Fascicolazione ruotata** (Rotate Sort)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Salvataggio dati per stampa ripetuta

È possibile salvare i dati di stampa sull'HDD del dispositivo e inserire una password nel pannello di controllo per ripetere la stampa più volte.

! Nota

- Se non c'è spazio a sufficienza nell'HDD integrato nel quale sono memorizzati i processi di stampa, verrà visualizzato "File system pieno" e la stampa verrà disattivata.
- Non può essere utilizzata con i driver di stampa XPS di Windows e Mac OS X.

1 Salvare il processo nella stampante.

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- (3) Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- (4) Se si utilizzano driver di stampa PS, selezionare [**Memorizza per ristampa** (Store for Re-print)] in [**Tipo di processo** (Job Type)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)]. Se si utilizzano driver di stampa PCL, selezionare [**Memorizza per ristampa** (Store for Re-print)] in [**Tipo di processo** (Job Type)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)].



(Schermata driver di stampa PS di Windows 7)



(Schermata driver di stampa PCL di Windows 7)

(5) Inserire il "Nome processo" e "Numero ID personale (PIN)" nella schermata "PIN processo" e fare clic su [OK (OK)].

- Inserire il nome processo durante la stampa. Quando la stampa viene implementata, verrà visualizzata una schermata per inserire il nome del processo.
- Numero ID personale (PIN). Impostare utilizzando 4 cifre.
- Nome processo. Impostare utilizzando fino a 16 caratteri alfanumerici a un byte.




(6) La stampa verrà implementata.

Se [**Richiedi nome processo per ogni processo di stampa** (Request Job Name for each print job)] è attivata, inserire il "**Nome processo** (Job Name)" nella schermata "**PIN processo** (Job PIN)" e fare clic su [**OK** (OK)].

2 Inserire la password per stampare.


- (1) Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

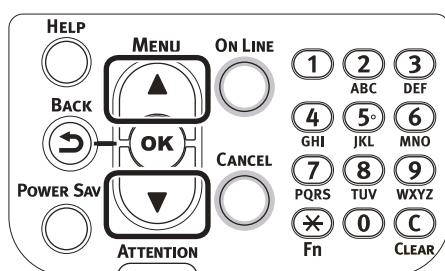

- (2) Selezionare [**Stampa proc. protetti** (Print Secure Job)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (3) Selezionare [**Processo memorizzato** (Stored Job)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

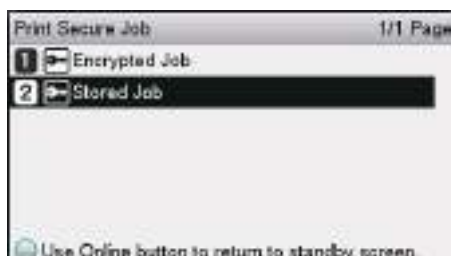


- (4) Utilizzare il tastierino numerico per inserire la password a 4 cifre per il processo da stampare per avviare la ricerca.



Promemoria

- Se la password inserita non è corretta, premere il pulsante [**BACK** (INDIETRO)] e reimpostare.

- (5) Selezionare [**Stampa** (Print)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

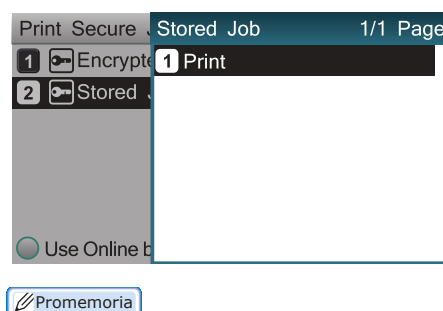

- Selezionare [**Elimina**] e premere il pulsante [**OK** (OK)] per eliminare un processo.

- (6) Utilizzare il tastierino numerico o i pulsanti di scorrimento ▲ o ▼ per inserire la quantità di stampa e premere il pulsante [**OK** (OK)].

Riferimento

- È possibile utilizzare lo Strumento di configurazione per eliminare il processo di stampa protetta. Per dettagli, vedere la sezione "Eliminazione dei processi non necessari dall'HDD" (pag.185).

1 Funzioni di stampa efficienti

2 Configurazione avanzata

3 Utilizzo del software di stampa

4 Parametri di rete

5 Manutenzione e risoluzione dei problemi

Appendice

Indice analitico

Stampa utilizzando moduli registrati (stampa in sovrimpressione)

È possibile registrare moduli, loghi, ecc. come moduli del dispositivo ed effettuare la sovrimpressione per la stampa.

! Nota

- Non può essere utilizzata con i driver di stampa XPS di Windows e Mac OS X.
- Per maggiori informazioni su come impostare lo Strumento di configurazione, vedere la sezione "Configuration Tool" (pag.180).
- Se si utilizzano driver di stampa PS di Windows sono necessari i privilegi di amministratore.

Promemoria

- La sovrimpressione è un gruppo di moduli. In una sovrimpressione è possibile registrare tre moduli. I moduli e le sovrimpressioni vengono sovrapposti in base alla registrazione.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

1 Creare e registrare il modulo nel dispositivo. Per dettagli, vedere la sezione "Registrazione dei moduli (sovrimpressione modulo)" (pag.184).


2 Registrare il modulo desiderato nei driver di stampa.

- (1) Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- (2) Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (PS)**] e selezionare [**Parametri di stampa**] > [**OKI (nome prodotto) (PS)**].
- (3) Selezionare la scheda [**Opzioni processo (Job Options)**].
- (4) Fare clic su [**Sovrimpressioni (Overlays)**].
- (5) Selezionare [**Usa sovrimpressioni (Use Overlays)**] nell'elenco a discesa e fare clic su [**Nuova (New)**].



(6) Inserire il nome del modulo registrato utilizzando lo Strumento di configurazione in [Nome modulo] e fare clic su [**Aggiungi**].

(7) Inserire il [**Nome sovrimpressione (Overlay Name)**] e selezionare la pagina in cui la sovrimpressione verrà applicata utilizzando [**Stampa su pagine (Print on Pages)**]. Per specificare la pagina su cui applicare la funzione, selezionare "**Impostazione pagina utente (Form Name)**" e inserire le pagine di applicazione in [**Pagine personalizzate (Custom Pages)**].

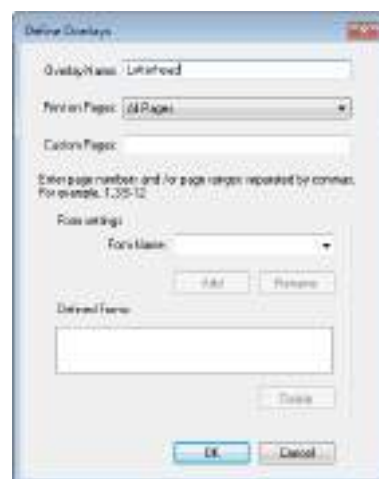

(8) Fare clic su [**OK (OK)**].

(9) Selezionare la sovrimpressione da utilizzare nell'elenco [Sovrimpressioni definite] e fare clic su [**Aggiungi (Add)**].



(10) Fare clic su [**OK (OK)**].

(11) Fare clic su [**OK**] per chiudere la finestra di dialogo di impostazione della stampa.

(12) Aprire il file da stampare dall'applicazione.

(13) La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Creare e registrare il modulo nel dispositivo.


Per dettagli, vedere la sezione "Registrazione dei moduli (sovrimpressione modulo)" (pag.184).

- 2 Registrare il modulo desiderato nei driver di stampa.

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- (3) Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- (4) Fare clic su [**Sovrimpressioni**] nella scheda [**Avanzate**].
- (5) Attivare [**Usa sovrimpressioni** (Print Using Active Overlays)] nella schermata [**Sovrimpressioni** (Overlays)] e fare clic su [**Definisci sovrimpressioni** (Define Overlays)].



- (6) Inserire il [**Nome sovrimpressione** (Overlay Name)] e immettere il modulo ID registrato utilizzando lo Strumento di configurazione in [**ID** (ID)].

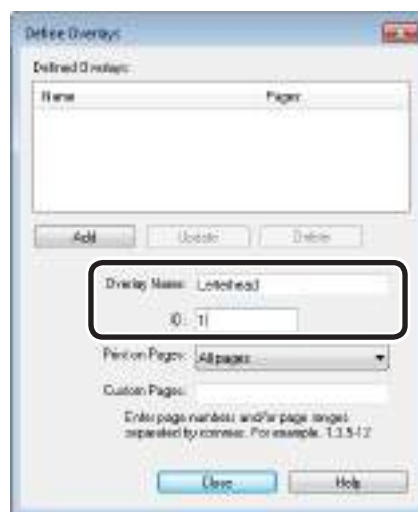

- (7) Selezionare la pagina alla quale applicare la sovrimpressione utilizzando [**Stampa su pagine**]. Per specificare la pagina a cui applicare, selezionare "**Personalizzato**" e inserire le pagine per l'applicazione in [**Pagine personalizzate**].
- (8) Fare clic su [**Aggiungi**].
- (9) Fare clic su [**Chiudi**].
- (10) Selezionare la sovrimpressione da utilizzare nella stampa dalle sovrimpressioni definite e fare clic su [**Aggiungi** (Add)].



- (11) La stampa verrà implementata.

Cambio automatico dei cassettei


Se la stessa carta è caricata nel cassetto 1, (opzionale) nei cassettei da 2 a 5 e nel cassetto multiuso, è possibile stampare in modo continuo da gli altri cassettei se la carta nell'attuale cassetto di stampa è terminata.

! Nota

- Far corrispondere il cassetto carta con la grammatura carta, il tipo di carta e il formato carta, la grammatura carta e il tipo carta del cassetto multiuso utilizzando il pannello di controllo. Per dettagli, vedere la "Impostazione carta" in "Base".

1 Per maggiori informazioni su come utilizzare il cassetto multiuso utilizzare il pannello di controllo.


- (1) Premere il tasto **[Fn]**.
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

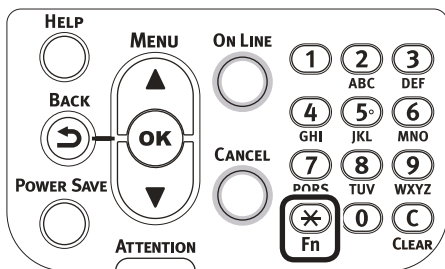


- (2) Premere i numeri di funzioni **[9]**, **[5]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- (3) Selezionare **[Quando dissimile (When Mismatching)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**. Verificare che **✓** sia visualizzato a sinistra di **[Quando dissimile (When Mismatching)]**.

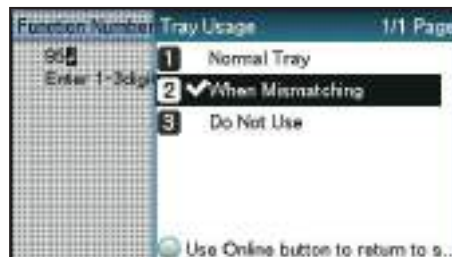


- (4) Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante **[ON LINE (IN LINEA)]**.

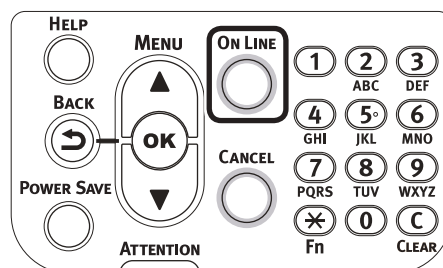

- 2** Impostare **[Cassetto automatico]** in sovrimpressione stampante.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Layout**].
- 5 Selezionare [**Sì (On)**] in [**Cambio cassetto** (Tray Switch)].

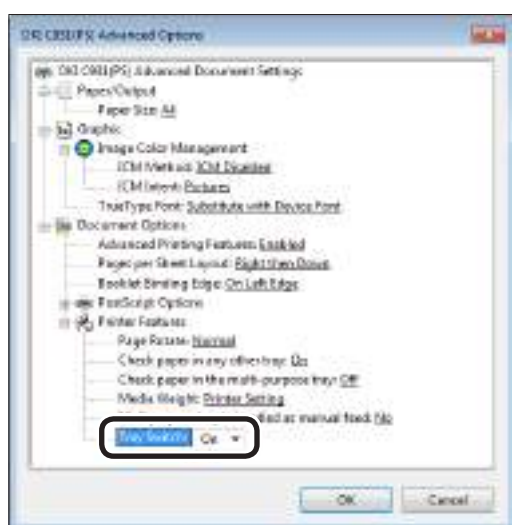

- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Opzioni alimentazione carta**] nella scheda [**Impostazione**].
- 5 Attivare [**Cambio automatico cassetto** (Auto Tray Change)] nella casella di controllo [**Opzioni alimentazione carta** (Paper feed options)] e fare clic su [**OK (OK)**].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Options** (Opzioni)] nella scheda [**Settings** (Impostazioni)].
- 5 Attivare [**Auto** (Auto)] nella casella di controllo [**Paper feed options** (Opzioni alimentazione carta)] e fare clic su [**OK** (OK)].

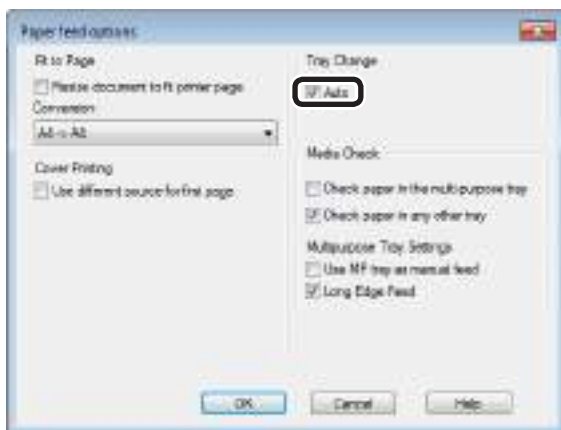

- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic sul pulsante [**Alimentazione carta** (Feed)] nel pannello [**Parametri di stampa** (Print Options)] e attivare la casella di controllo [**Cambio cassetto** (Tray Switch)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Utilizzo del buffer di stampa

È possibile liberare velocemente la stampante da un grosso quantitativo di processi e processi complessi salvando i processi di stampa nell'HDD del dispositivo.

! Nota

- Se non c'è spazio a sufficienza nell'HDD integrato per inserire i processi di stampa, verrà visualizzato "File system pieno" e la stampa verrà disattivata.
- Il tempo di completamento della stampa sarà più lento rispetto alla fase di spooling.
- Non può essere utilizzata con i driver di stampa XPS di Windows e Mac OS X.

Promemoria

- Se il dispositivo è in standby di stampa, è possibile stampare senza utilizzare il buffer di stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate** (Advanced)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)].



- 5 Attivare la casella di controllo [**Spooling processo** (Job Spool)].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate** (Advanced)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)].



- 5 Selezionare [**Spooling processo** (Job Spool)], quindi impostare su [**Sì** (On)] per cambiare le impostazioni e fare clic su [**OK** (OK)].



- 6 La stampa verrà implementata.

Espulsione di file senza stampare

È possibile scrivere e salvare un file senza stampare i dati di stampa.

! Nota

- Sono richiesti i privilegi di amministratore.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Windows

- 1 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (**)**] (** indica il tipo di driver di stampa: PS, PCL6 o XPS) e selezionare [**Parametri di stampa**] > [**OKI (nome prodotto) (**)**].
- 3 Selezionare la scheda [**Porta** (Ports)].
- 4 Selezionare [**FILE: (FILE:)**] dall'elenco delle porte e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.
- 6 Immettere il nome del file e fare clic su [**OK**].

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**PDF**] e selezionare il metodo di salvataggio.



- 4 Immettere il nome del file da salvare in [**Nome**], quindi selezionare la destinazione del salvataggio e fare clic su [**Salva**].
- 5 La stampa verrà implementata.

Scaricare file PostScript

I file PostScript possono essere scaricati sul dispositivo ed essere stampati.

! Nota

- Questa funzione non può essere utilizzata se si utilizzano solo reti TCP/IP.

- 1 Avviare l'utilità OKI LPR.
- 2 Selezionare [**Scarica**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare il file da scaricare e fare clic su [**Aperta**].

Quando il download verrà terminato, il PostScript verrà stampato.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Compatibilità con i driver

3

Utilizzo del driver di stampa

4

Parametri di stampa

5

Impostazioni di stampa

Appendice

Indice analitico

Errori di stampa PostScript

È possibile stampare i dettagli degli errori se si verifica un errore PostScript.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Layout**].
- 5 Selezionare [**Sì (Yes)**] in [**Opzioni PostScript** (PostScript Options)] > [**Invia gestore errore PostScript** (Send PostScript Error Handler)].




- 6 La stampa verrà implementata.

Modifica delle modalità di emulazione

È possibile selezionare la modalità di emulazione da utilizzare.

- 1 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

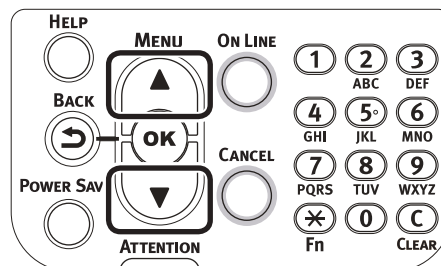

- 2 Selezionare [**Amministrazione** (Admin Setup)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].



- 3 Inserire la password amministratore e premere il pulsante [**OK (OK)**].

Promemoria

- Nelle impostazioni predefinite di fabbrica la password amministratore è [**aaaaaa**].




- 4 Selezionare [**Parametri stampa** (Print Setup)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].




- 5** Selezionare [**Personalizzazione** (Personality)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 6** Selezionare la modalità delle operazioni e premere il pulsante [**OK** (OK)]. Verificare che ✓ venga visualizzato a sinistra della modalità delle operazioni selezionata.

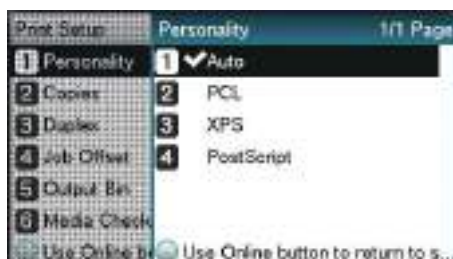


- 7** Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

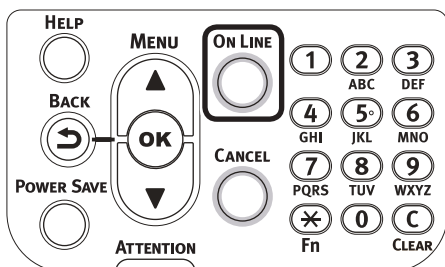


Cambiamento di impostazioni per stampa monocromatica

È possibile selezionare la modalità di stampa monocromatica da utilizzare.

- 1** Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

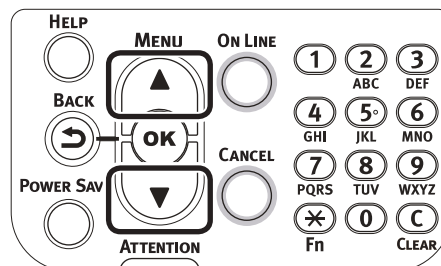

- 2** Selezionare [**Amministrazione** (Admin Setup)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

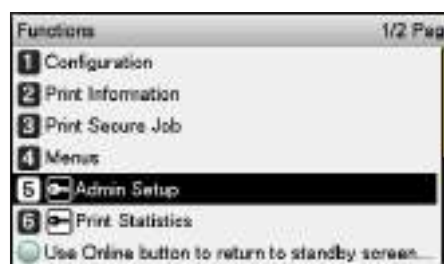


- 3** Immettere la password dell'amministratore e premere il pulsante [**OK** (OK)].

Promemoria


- Nelle impostazioni predefinite di fabbrica la password dell'amministratore è [aaaaaa].




- 4** Selezionare [**Parametri stampa** (Print Setup)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

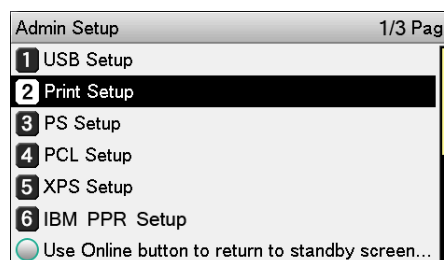


- 5** Selezionare [**Modalità stampa mono** (Mono-Print Mode)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

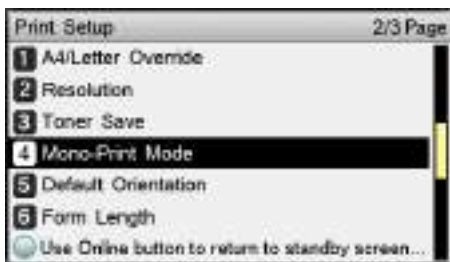

- 6** Verificare che ✓ venga visualizzato a sinistra della modalità della modalità selezionata.

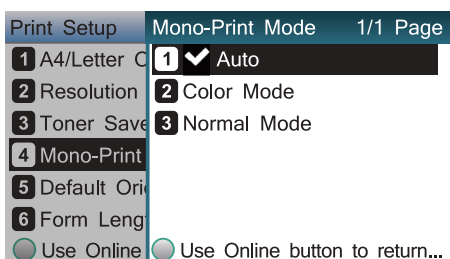

- 7** Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

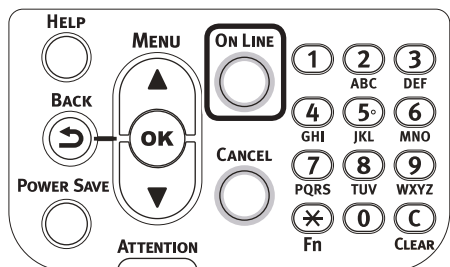

Salvataggio delle impostazioni del driver di stampa

È possibile salvare i dettagli impostati utilizzando i driver di stampa.

Quando i dettagli di modifica delle impostazioni multiple sono salvati, le impostazioni per le posizioni multiple verranno modificate automaticamente solo per le specifiche impostazioni del driver a partire dalla volta successiva.

! Nota

- Questa funzione non può essere utilizzata con i driver di stampa PCL di Windows. Non può essere utilizzata con i driver di stampa PS di Windows e Mac OS X.

Salvataggio impostazioni


■ Utilizzo dei driver di stampa PCL e XPS di Windows

- Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (PCL6)**] e selezionare [**Parametri di stampa**] > [**OKI (nome prodotto) (PCL6)**].
- Salvare le impostazioni della stampante.

- 4** Con i driver di stampa PCL, fare clic su [**Impostazione registro** (Save)] in [**Impostazioni driver** (Driver Setting)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)].



Con i driver di stampa XPS, fare clic su [**Save** (Aggiungi)] in [**Driver Setting** (Impostazioni driver)] nella scheda [**Setup** (Impostazione)].

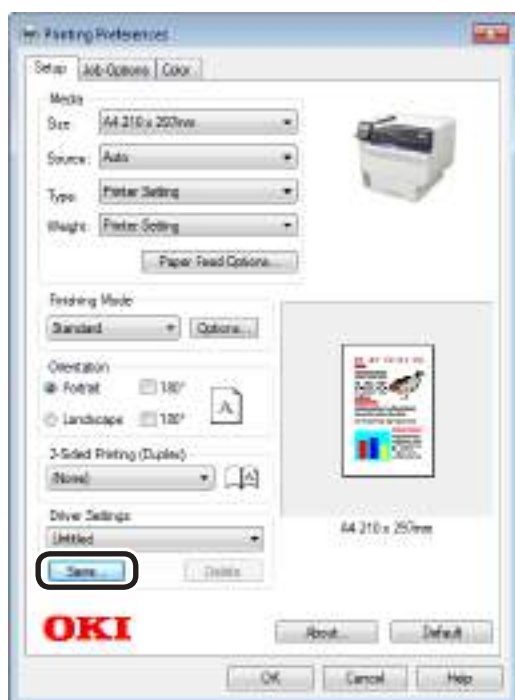

- 5** Inserire un nome per le impostazioni in [**Save settings as** (Salva impostazioni con nome)] e fare clic su [**OK** (OK)].

Promemoria

- Attivare la casella di controllo "Includi impostazioni supporti" per salvare anche le impostazioni della carta nella scheda [**Impostazione**].
- È possibile salvare fino a 14 impostazioni.



- 6** Fare clic su [**OK**] per chiudere la finestra di dialogo di impostazione della stampa.

Recupero e utilizzo delle impostazioni salvate

- 1** Aprire il file da stampare.
- 2** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3** Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4** Con i driver di stampa PCL, selezionare le impostazioni da utilizzare in [**Impostazioni driver**] nella scheda [**Impostazione**].
Con i driver di stampa XPS, selezionare le impostazioni da utilizzare in [**Impostazioni driver**] nella scheda [**Impostazione**].
- 5** La stampa verrà implementata.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Conservazione risorse

3

Utilizzo del software di stampa

4

Parametri di stampa

5

Impostazioni di stampa avanzate

6

Appendice

7

Indice analitico

Modifica delle impostazioni predefinite dei driver di stampa

È opportuno impostare frequentemente le impostazioni utilizzate come impostazioni predefinite.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Windows

- 1 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (**)**] (** indica il tipo di driver di stampa: PS, PCL6 o XPS) e selezionare [**Parametri di stampa**] > [**OKI (nome prodotto) (**)**].
- 3 Verificare le impostazioni e fare clic su [**OK**].

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Modificare le impostazioni.
- 4 Selezionare [**Salva l'impostazione corrente come preimpostata**] (Save Current Settings as Preset)] in [**Preimposta** (Presets)] e inserire un nome impostazioni adatto nella finestra "**Salva preimpostazione** (Save Preset)" e fare clic su [**OK**].



- 5 Fare clic su [**Annulla** (Cancel)].

! Nota

- Selezionare il nome delle impostazioni salvate in [**Preimposta**].

● Eliminazione o aggiornamento dei driver di stampa

Eliminazione dei driver di stampa

■ Con Windows

! Nota

- Sono richiesti i privilegi di amministratore.
- All'avvio di Windows, riavviare il computer.

1 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (**)**] (** indica il tipo di driver di stampa: PS, PCL6, o XPS) e selezionare [**Elimina dispositivo**].

! Nota

- Se rimane qualche stampa in coda, selezionare [**Elimina stampa in coda**] > [**OKI (nome prodotto) (**)**].

3 Se viene visualizzato un messaggio di verifica fare clic su [**Sì**].

! Nota


- Se viene visualizzato un messaggio quando il dispositivo è in uso, riavviare il computer e implementare nuovamente i punti 1 e 2.

4 Selezionare una delle icone in [**Dispositivi e stampanti**] e fare clic su [**Proprietà server di stampa**] nella parte alta della barra.

5 Selezionare la scheda [**Driver**].

6 Fare clic su [**Impostazione modifica driver**] se visualizzata.

7 Selezionare il driver da eliminare e fare clic su [**Elimina (Remove)**].

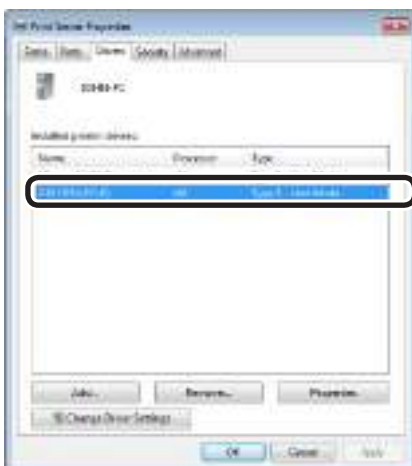

8 Se viene visualizzato un messaggio di conferma dell'eliminazione esclusiva dei driver o dei driver e dei pacchetti, selezionare per eliminare i driver e i pacchetti e fare clic su [**OK (OK)**].



9 Se viene visualizzato un messaggio di verifica fare clic su [**Sì**].

10 Se viene visualizzata la finestra di dialogo [**Elimina pacchetti driver**], fare clic su [**Annulla**] > [**OK**].

! Nota

- Per annullare l'eliminazione, riavviare il computer e implementare nuovamente i punti 4 e 10.

11 Fare clic su [**Chiudi**] nella finestra di dialogo [**Proprietà server di stampa**].

12 Riavviare il computer.

! Nota

- L'estensione di rete e l'utility di stampa colore campione installate insieme ai driver di stampa non possono essere eliminate anche se i driver di stampa vengono eliminati. Eliminare l'estensione di rete e l'utility di stampa colore campione in [**Pannello di controllo**] > [**Disinstalla programma**].

■ Con Mac OS X

1 Eliminare il nome della stampante dall'elenco delle stampanti.

(1) Selezionare [**Impostazione parametri sistema**] in [**Menu Apple**].

(2) Fare clic su [**Stampa e scansione**]. Selezionare il nome del driver e fare clic su [-].



(3) Chiudere [**Impostazione parametri sistema**].

2 Eliminare (disinstallare) utilizzando il programma di installazione.

(1) Inserire il "**DVD-ROM con software**" nel computer Macintosh.

(2) Fare doppio clic sull'icona [**OKI**].

(3) Aprire la cartella [**Driver**].

(4) Fare doppio clic su [**Programma di disinstallazione** (Uninstaller)].

(5) Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire la password amministratore e fare clic su [**OK (OK)**] finché non termina la disinstallazione.



(6) Fare clic su [**Fine**].

(7) Rimuovere il "**DVD-ROM con software**" dal computer.

Aggiornamento dei driver di stampa

■ Con Windows

! Nota

- Sono richiesti i privilegi di amministratore.
- All'avvio di Windows, riavviare il computer.

☐ Connessioni di rete

1 Inserire il "**DVD-ROM con software**".

2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo "**Auto play**", fare clic su [**Esegui Setup.exe**].

3 Quando viene visualizzata la finestra "**Controllo account utente**", fare clic sul pulsante [**Sì**].

4 Leggere il "**Contratto di licenza con l'utente finale**" e fare clic sul pulsante [**Accetto**].

5 Leggere il "**Consiglio per l'ambiente**" e fare clic sul pulsante [**Avanti**].

6 Selezionare [**Rete**] e fare clic su [**Avanti**].

7 Selezionare la stampante da utilizzare, quindi fare clic su [**Avanti**].

8 Fare clic su [**Installazione personalizzata**].

9 Fare clic su [**Installazione separata**].

10 Fare clic sul driver da installare.

11 Se viene visualizzata la schermata "**Verifica installazione**", selezionare la stampante da installare e fare clic su [**Avanti**].

12 Selezionare il metodo di installazione e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- Aggiornare driver obsoleti e installare nuovi driver
Aggiornare i driver di stampa obsoleti, quindi installare i nuovi driver di stampa. Una nuova icona di una stampante verrà creata come "Copia 1" in aggiunta all'icona per i driver di stampa obsoleti.
- Eliminazione dei driver obsoleti e installazione di nuovi driver
Eliminare i driver di stampa obsoleti e le icone delle stampanti quindi installare i nuovi driver di stampa.

! Nota

- Se sono stati installati più driver di stampa, eliminarli tutti. Se si devono installare più driver di stampa, reinstallarli.

13 Fare clic su [**Avanti**] nella schermata "**Installazione terminata**".

❑ Collegamenti USB

- 1** Inserire il "**DVD-ROM con software**".
- 2** Quando viene visualizzata la finestra di dialogo "**Esecuzione automatica**", fare clic su [**Esegui Setup.exe**].
- 3** Quando viene visualizzata la finestra "**Controllo account utente**", fare clic sul pulsante [**Sì**].
- 4** Leggere il "**Contratto di licenza con l'utente finale**" e fare clic sul pulsante [**Accetto**].
- 5** Leggere il "**Consiglio per l'ambiente**" e fare clic sul pulsante [**Avanti**].
- 6** Selezionare [**Connessione USB**] e fare clic su [**Avanti**].
- 7** Selezionare la stampante da utilizzare, quindi fare clic su [**Avanti**].
- 8** Fare clic su [**Installazione personalizzata**].
- 9** Fare clic su [**Installazione separata**].
- 10** Fare clic sul driver da installare.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Conseguenze per l'ambiente

3

Licenza del software dell'utente

4

Parametri di connessione

5

Selezionare la stampante da utilizzare

6

Apprendimento

7

Indice analitico

11 Selezionare il metodo di installazione e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- Aggiornare driver obsoleti e installare nuovi driver
Aggiornare i driver di stampa obsoleti, quindi installare i nuovi driver di stampa. Una nuova icona di una stampante verrà creata come "Copia 1" in aggiunta all'icona per i driver di stampa obsoleti.
- Eliminazione dei driver obsoleti e installazione di nuovi driver
Eliminare i driver di stampa obsoleti e le icone delle stampanti quindi installare i nuovi driver di stampa.

! Nota

- Se sono stati installati più driver di stampa, eliminarli tutti. Se si devono installare più driver di stampa, reinstallarli.

12 Fare clic su **[Fine]** nella schermata **"Installazione terminata"**.

■ Con Mac OS X

- 1** Eliminare il dispositivo da **[Elenco stampanti]** e disinstallare il software della stampante utilizzando il programma di installazione. Per dettagli, vedere la sezione **"Eliminazione dei driver di stampa"** (pag.115).
- 2** Reinstallare il software della stampante. Per dettagli, vedere la sezione "Base".

Corrispondenza colori

Corrispondenza dei colori tramite il pannello di controllo..... 120

Corrispondenza dei colori utilizzando i driver di stampa 128


Corrispondenza dei colori utilizzando le utility 150

● Corrispondenza dei colori tramite il pannello di controllo


Compensazione manuale della deviazione del colore

Tramite la stampante è possibile compensare automaticamente la deviazione del colore in base alle condizioni d'uso. In caso di deviazione del colore non fosse corretta, è possibile implementare la compensazione manualmente.


- 1 Premere il tasto **[Fn]**.
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

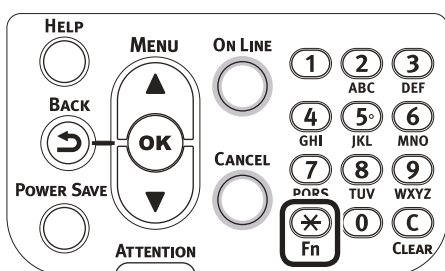

- 2 Premere **[3]**, **[0]**, **[1]** e quindi il pulsante **[OK (OK)]**.

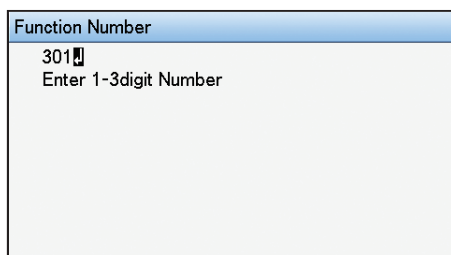

- 3 Verificare che **[Esegui? (Execute)]** sia stato selezionato e premere il pulsante **[OK (OK)]**.

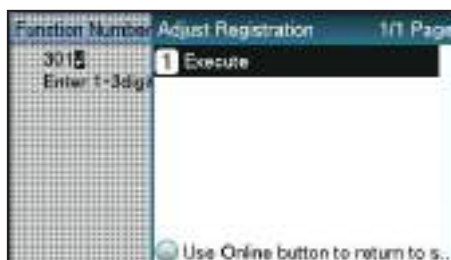

- 4 Verrà nuovamente visualizzata la schermata di standby.




Compensazione automatica della densità e della gradazione

Tramite la stampante è possibile compensare automaticamente la densità in base alle condizioni d'uso. Per eseguire la compensazione automaticamente, impostare su **[Si]** l'impostazione di corrispondenza di compensazione della densità.

Nelle impostazioni predefinite di fabbrica, la corrispondenza di compensazione della densità viene implementata automaticamente.

- 1 Premere il pulsante di scorrimento **▲ o ▼**.

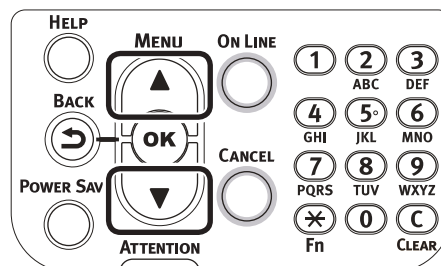


- 2 Selezionare **[Calibrazione (Calibration)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.




- 3 Selezionare **[Modalità di compensazione automatica della densità (Auto Density Mode)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- 4 Selezionare [**Si (On)**] e premere il pulsante [**OK (OK)**]. Verificare che ✓ venga visualizzato a sinistra di [**Si (On)**].

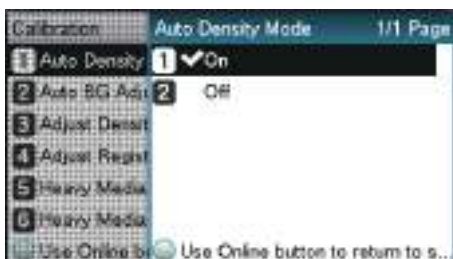

- 5 Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE (IN LINEA)**].

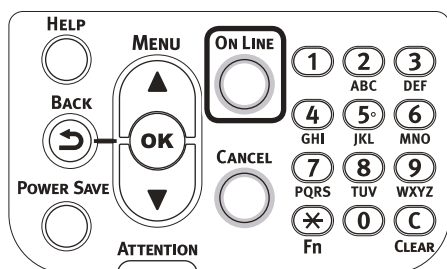

Densità a compensazione automatica

È possibile implementare periodicamente la compensazione della stampante utilizzando la modalità di compensazione automatica della densità; tuttavia, se la densità di stampa non è corretta, è possibile effettuare una compensazione manuale.


Promemoria

- I valori di regolazione della compensazione della densità sono impostati utilizzando [**Densità ciano**], [**Densità magenta**], [**Densità giallo**], [**Densità nero**], [**Densità bianco**]*¹ e [**Densità trasparente**]*² sul pannello di controllo.


*1: solo C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542

*2: solo C941/ES9541/Pro9541


- 1 Premere il tasto [**Fn**].
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

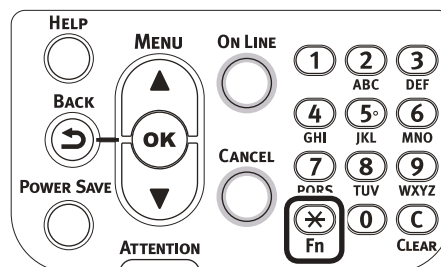

- 2 Premere [**3**], [**0**], [**0**] e quindi il pulsante [**OK (OK)**].

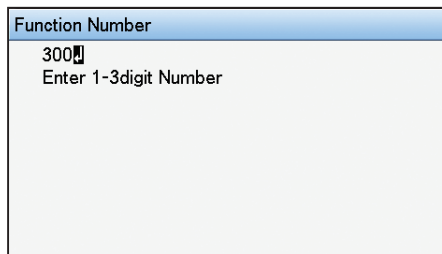

- 3 Verificare che [**Esegui?** (Execute)] sia stato selezionato e premere il pulsante [**OK (OK)**].

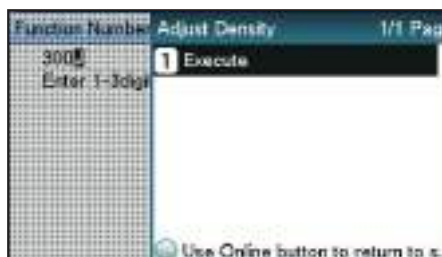

- 4 Verrà nuovamente visualizzata la schermata di standby.



Regolazione della filigrana per la compensazione della densità

È possibile regolare le filigrane per la densità sulla base della compensazione della densità.


Regolare ciascun colore separatamente per le parti in cui la densità non è corretta in base ai risultati di stampa.

In questa sezione viene descritta la procedura per regolare le filigrane color ciano. Utilizzare la stessa procedura di regolazione anche per gli altri colori che si desiderano regolare.


- Aumentare il ciano dopo aver verificato i risultati di stampa.

1 Premere il tasto **[Fn]**.

Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

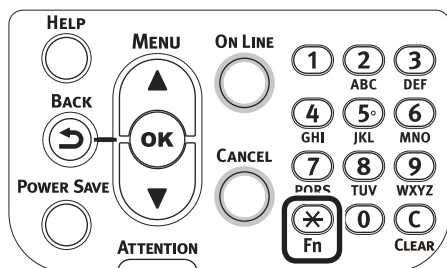

2 Premere **[3]**, **[1]**, **[0]** e quindi il pulsante **[OK (OK)]**.

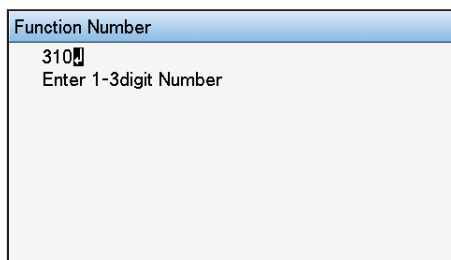

Promemoria

- Le procedure per la regolazione dei colori magenta, giallo e nero sono descritte di seguito.
 - Per regolare il colore magenta, premere il tasto **[Fn]**, quindi i pulsanti **[3]**, **[1]**, **[1]** e **[OK (OK)]**.
 - Per regolare il colore giallo, premere il tasto **[Fn]**, quindi i pulsanti **[3]**, **[1]**, **[2]** e **[OK (OK)]**.
 - Per regolare il colore nero, premere il tasto **[Fn]**, quindi i pulsanti **[3]**, **[1]**, **[3]** e **[OK (OK)]**.


3 Specificare un valore superiore rispetto al valore attuale e premere il pulsante **[OK (OK)]**.




Promemoria

- Per aumentare la densità, selezionare i valori da +1 a +3 e per diminuire la densità selezionare i valori da -1 a -3.


4 Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante **[ON LINE (IN LINEA)]**.

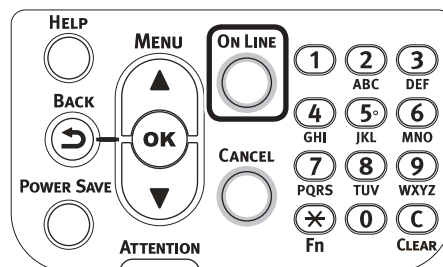

5 Premere il tasto **[Fn]**, quindi **[3]**, **[0]**, **[0]** e il pulsante **[OK (OK)]**.

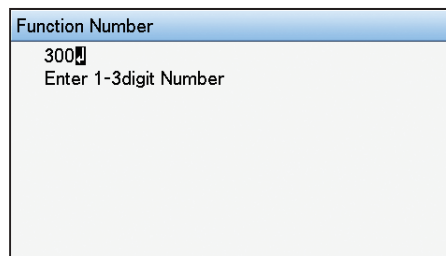

- 6 Verificare che [**Esegui?** (Execute)] sia stato selezionato e premere il pulsante [**OK** (OK)].

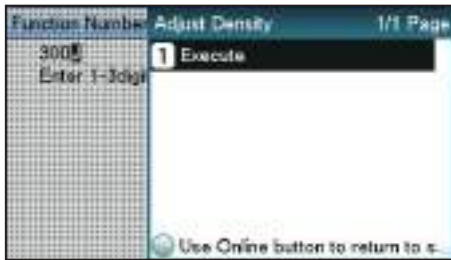

- 7 Verrà nuovamente visualizzata la schermata di standby.



- 8 La stampa verrà implementata.
In caso la densità dovesse non essere ancora corretta, ripetere i punti da 1 a 6.

Regolazione del bilanciamento del colore (densità)

È possibile implementare la compensazione periodica della stampante utilizzando la modalità di compensazione automatica della densità; tuttavia, è necessario implementare questa regolazione per regolare il bilanciamento del colore negli intervalli in cui la compensazione automatica della densità è insufficiente.


! Nota

- Le densità di ciascun colore sono reciprocamente dipendenti, pertanto è necessario ripetere le regolazioni più volte fino al raggiungimento del corretto bilanciamento del colore.
- I risultati delle [**Regolazione colore di base**] di base sono riportati nelle impostazioni in [**Regolazione fine colore**]. Di conseguenza, se le [**Regolazione fine colore**] sono regolate manualmente, tali impostazioni saranno ripristinate. Le impostazioni di [**Regolaz. fine nero**], tuttavia, non saranno ripristinate.
- La stampa è disattivata se [**Stampa locale**] nell'accounting del processo di stampa (opzionale) è impostato su [**Disattiva stampa**] oppure su [**Disattiva stampa colore**].


- 1 Stampa dei modelli di corrispondenza del colore

- (1) Premere il tasto [**Fn**].


Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

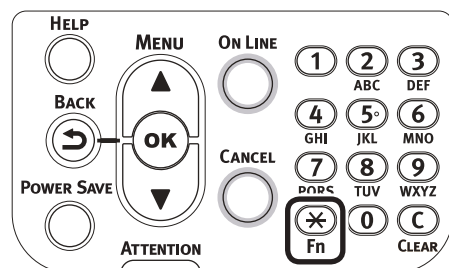

- (2) Premere [**3**], [**0**], [**2**] e quindi il pulsante [**OK** (OK)].

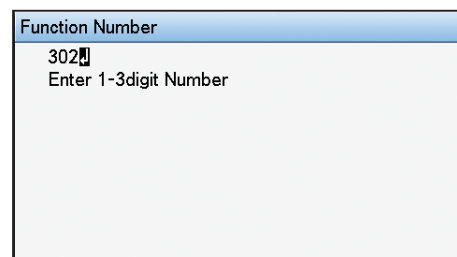


- (3) Verificare che [**Eseguire?** (Execute)] sia stato selezionato e premere il pulsante [**OK** (OK)].

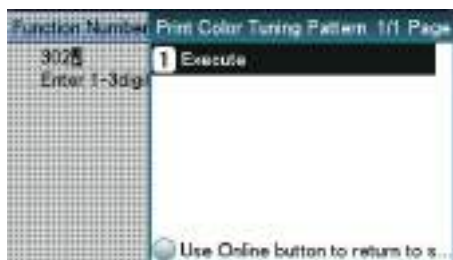

- (4) Verrà stampato il modello di corrispondenza del colore.

- 2 Utilizzare i risultati di stampa del modello di corrispondenza del colore per verificare il bilanciamento attuale del colore.

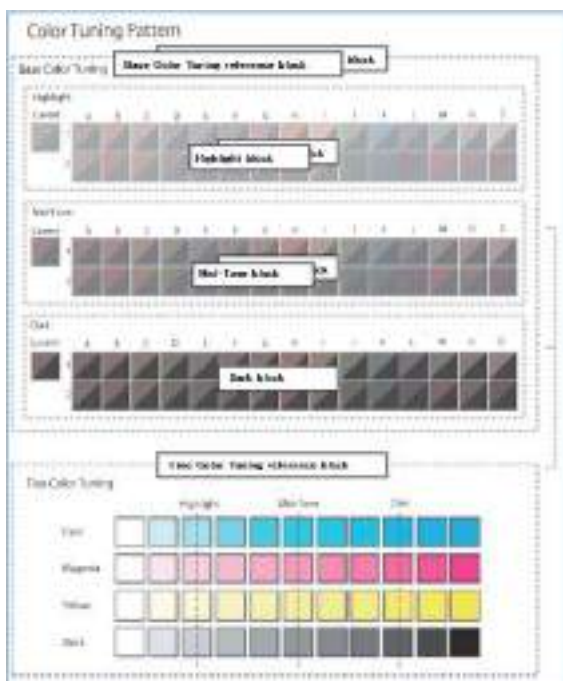


- (1) Verificare i numeri (da A-1,2 a O-1,2) del modello che sembra essere più simile alla parte adiacente con i colori CMY mescolati e la parte con il singolo colore K tra i modelli presenti nelle aree "Toni chiari", "Mezzitoni" o "Toni scuri".

Promemoria

- Se il modello che sembra essere il più simile alla parte adiacente con i colori CMY mescolati e la parte con il singolo colore K nelle aree "Toni chiari", "Mezzitoni" o "Toni scuri" corrisponde all'area "Attuale" sulla sinistra del modello di corrispondenza del colore, il bilanciamento del colore è normale e non richiede alcuna regolazione.

- 3 Utilizzare i risultati di stampa del modello di corrispondenza del colore per regolare il bilanciamento del colore.


- (1) Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

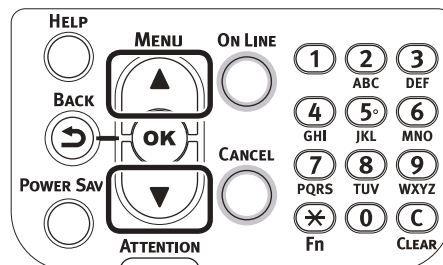

- (2) Selezionare [**Calibrazione** (Calibration)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (3) Selezionare [**Regolazione colore di base** (Base Color Tuning)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

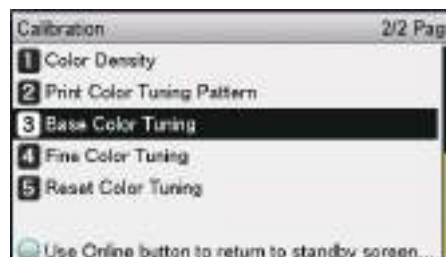

- (4) Specificare il numero del modello con il segno di spunta nell'area "Toni chiari" e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (5) Specificare il numero del modello con il segno di spunta nell'area "Mezzitoni" e premere il pulsante **[OK (OK)]**.




- (6) Specificare il numero del modello con il segno di spunta nell'area "Toni scuri" e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- (7) Verrà visualizzato il numero del modello specificato in ciascuna area.


Se il numero del modello è corretto, selezionare **[Sì (Yes)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.

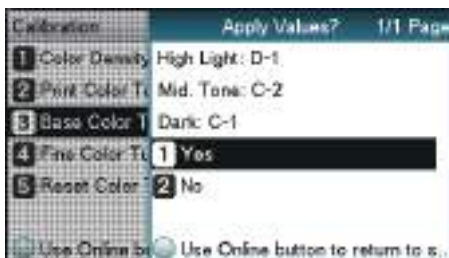

Promemoria

- Per specificare nuovamente il numero del modello, selezionare **[No]** per tornare alla schermata "Regolazione stampante".

- (8) Selezionare **[Indietro (Return)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.

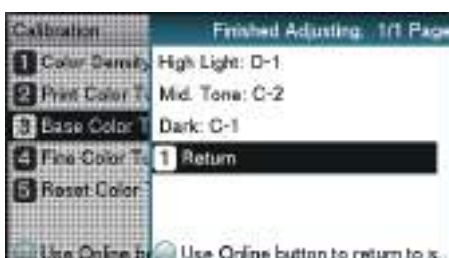

- (9) Verrà nuovamente visualizzata la schermata di standby.



Promemoria

- Se il bilanciamento del colore desiderato non viene raggiunto in seguito all'implementazione della **[Regolazione colore di base]**, regolare le filigrane del bilanciamento del colore CMY manualmente con **[Regolazione filigrana del bilanciamento del colore]**. Per le regolazioni della filigrana del bilanciamento del colore, vedere la sezione "Regolazione delle filigrane del bilanciamento del colore" (pag.126).
- Se la tonalità è ancora troppo luminosa o troppo scura anche dopo l'implementazione della **[Regolazione colore di base]**, regolare la tonalità di nero manualmente utilizzando la **[Regolazione fine colore]**, quindi implementare nuovamente la **[Regolazione di base del colore]**. Per aggiungere luminosità alla tonalità complessiva, regolare la tonalità di nero in **[Regolazione fine colore]** in direzione del segno -; per togliere luminosità alla tonalità complessiva, regolare la tonalità del nero in **[Regolazione fine colore]** in direzione del segno +.

4 Verificare i risultati della regolazione del bilanciamento del colore.

- (1) Stampare i modelli di corrispondenza del colore.
- (2) Utilizzare i risultati di stampa del modello di corrispondenza del colore per verificare i risultati regolati.

Se il modello che sembra il più simile alla parte adiacente con i colori CMY mescolati e la parte con il singolo colore K nelle aree "Toni chiari", "Mezzitoni" o "Toni scuri" corrisponde all'area "Corrente" sulla sinistra del modello di corrispondenza del colore, il bilanciamento del colore è completato.

Ripetere le procedure ai punti da 1 a 3 in base ai risultati ottenuti.

Regolazione delle filigrane del bilanciamento del colore

È possibile implementare la compensazione periodica della stampante utilizzando la modalità di compensazione automatica della densità; tuttavia, è necessario implementare questa regolazione per regolare le filigrane del bilanciamento del colore negli intervalli in cui la compensazione automatica della densità è insufficiente.


! Nota

- Le densità di ciascun colore sono reciprocamente dipendenti, pertanto è necessario ripetere le regolazioni più volte fino al raggiungimento del corretto bilanciamento del colore.
- La stampa è disattivata se **[Stampa locale]** nell'accounting del processo di stampa (opzionale) è impostato su **[Disattiva stampa]** oppure su **[Disattiva stampa colore]**.


1 Stampare i modelli di corrispondenza del colore.

(1) Premere il tasto **[Fn]**.


Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

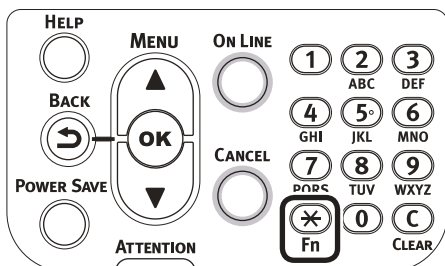

(2) Premere **[3]**, **[0]**, **[2]** e quindi il pulsante **[OK (OK)]**.

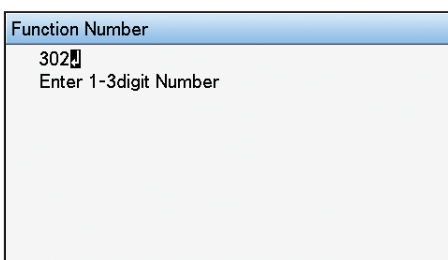


(3) Verificare che **[Esegui? (Execute)]** sia stato selezionato e premere il pulsante **[OK (OK)]**.

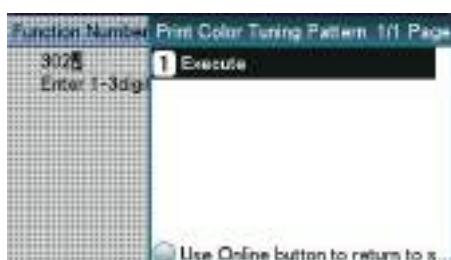

(4) Verrà stampato il modello di corrispondenza del colore.

2 Utilizzare i risultati di stampa del modello di corrispondenza del colore per verificare il bilanciamento attuale del colore.

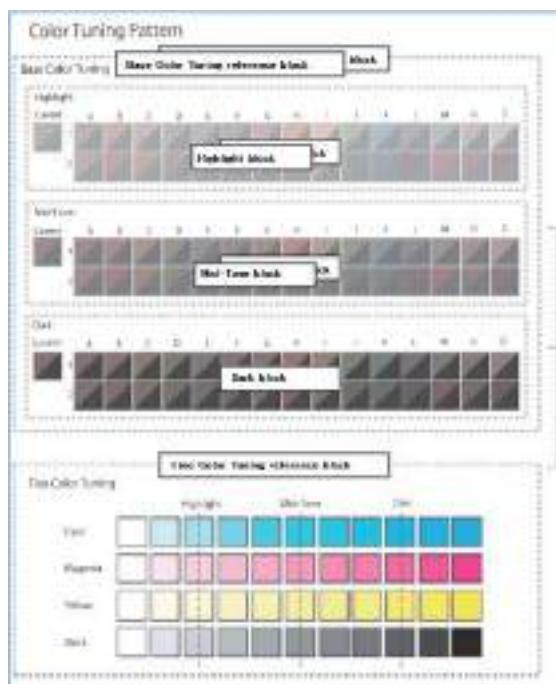

(1) Verificare l'area a cui fare riferimento utilizzando "Regolazione filigrana colore".

Le cornici del modello di corrispondenza del colore sono disposte in quattro colonne verticali e in 11 righe orizzontali. Le quattro colonne verticali rappresentano, partendo dalla parte superiore, il ciano, il magenta, il giallo e il nero e vengono stampate come **[Ciano]**, **[Magenta]**, **[Giallo]** e **[Nero]**.


Le 11 righe orizzontali rappresentano la tonalità del colore e le linee tratteggiate sono stampate sotto ogni filigrana per **[Toni chiari ciano]**, **[Mezzitoni ciano]** e **[Toni scuri ciano]**.

- 3** Utilizzare i risultati di stampa del modello di corrispondenza del colore per regolare le filigrane del bilanciamento del colore.

Se si intendono regolare le filigrane del bilanciamento del colore, utilizzare il pannello di controllo per specificare la tonalità (toni chiari, toni scuri e mezzitoni) di ciascun colore.

In questa sezione viene descritta la procedura per scurire leggermente i toni chiari ciano. Regolare le filigrane dei colori diversi dal ciano seguendo lo stesso procedimento.

- (1)** Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

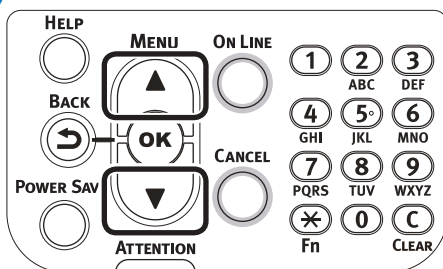


- (2)** Selezionare [**Calibrazione** (Calibration)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (3)** Selezionare [**Regolazione fine colore** (Fine Color Tuning)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (4)** Selezionare [**Regolaz. fine ciano** (Cyan Tuning)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

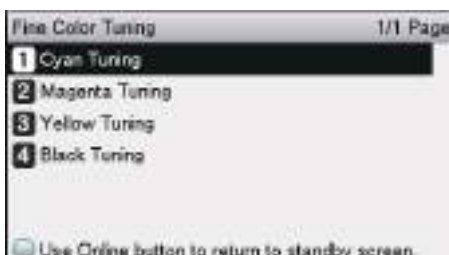

- (5)** Selezionare [**Toni chiari ciano** (Highlight)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].




- (6)** Specificare un valore superiore rispetto al valore attuale impostato e premere il pulsante [**OK** (OK)]. Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del valore specificato.



Promemoria

- Per aumentare leggermente l'intensità, selezionare i valori da +0,1 a +4,0 e per diminuire leggermente l'intensità selezionare i valori da -0,1 a -4,0. Tuttavia, l'intervallo di regolazione del nero varia da +0,1 a 3,0 e da -0,1 a -3,0.

- (7)** Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

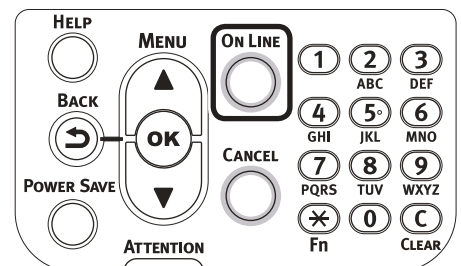

- 4** Verificare i risultati della regolazione del bilanciamento del colore.

- (1)** Stampare i modelli di corrispondenza del colore.
- (2)** Utilizzare i risultati di stampa del modello di corrispondenza del colore per verificare i risultati regolati.

Ripetere le procedure ai punti da 1 a 3 in base ai risultati ottenuti.

● Corrispondenza dei colori utilizzando i driver di stampa

Corrispondenza del colore

Cosa si intende per corrispondenza del colore?

È importante gestire i processi di lavoro a partire dalla creazione dei dati fino alla relativa emissione sulla base dell'uniformità del colore. Per esempio, gli scanner, le fotocamere digitali, i monitor, ecc. esprimono il rapporto di miscelazione al quale la luminosità dei tre colori "rosso", "blu" e "verde" è stata aggiunta rispetto al nero come valori sullo spazio cromatico RGB (miscela additiva dei colori).

Allo stesso modo, le stampanti esprimono il rapporto di miscelazione dei quattro colori del toner "ciano", "magenta", "giallo" e "nero" sul bianco (luminosità bianca) con i tre colori riflessi "rosso", "blu" e "verde" esclusi come valori sullo spazio cromatico CMYK (miscela sottrattiva dei colori).

Lo spazio cromatico RGB e lo spazio cromatico CMYK sono spazi cromatici dipendenti sulla stampante utilizzata; pertanto, al momento della conversione degli spazi cromatici, i colori saranno differenti rispetto ai colori riprodotti a meno che non siano prese in considerazione le caratteristiche della singola stampante.

Per mantenere la coerenza del colore dalla creazione dei dati fino alla relativa emissione, è necessario considerare le differenze di colore per tipo di dispositivo al momento della conversione dei colori. Questo processo è denominato "corrispondenza del colore". Il programma con il quale viene implementata la corrispondenza del colore è denominato "sistema di gestione del colore" (CMS).

La stampante può utilizzare sia la corrispondenza del colore del driver di stampa, sia la corrispondenza del colore dell'applicazione.

! Nota

- Anche se si utilizza la corrispondenza del colore, i colori stampati potrebbero apparire scuri se confrontati con i colori visualizzati sul monitor. Questo avviene perché la gamma di colori che può essere riprodotta dal dispositivo è ridotta rispetto alla gamma di colori che può essere riprodotta sul monitor; pertanto, anche se si utilizza la corrispondenza del colore, i colori vividi visualizzati sul monitor non possono essere riprodotti.

Corrispondenza del colore (consigliata)

L'implementazione della corrispondenza del colore è consigliata per documenti generali. In generale, utilizzare questa impostazione.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Automatico** (Automatic)] in [**Modalità colore** (Color Mode)] nella scheda [**Colore** (Color)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Dettaglio** (Detail)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)], quindi selezionare [**Automatico** (Automatic)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Auto Color** (Colore automatico)] in [**Color Mode** (Modalità colore)] nella scheda [**Color** (Colore)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

1

Funzionalità
stampante
stampante

2

Corrispondenza
colori

3

Utilizzo del
driver di stampa

4

Parametri
rete

5

Verifica
funzionalità
stampante

Appendice

Indice analitico

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Automatico** (Automatic)] nel pannello [**Colore** (Color)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Facile corrispondenza del colore (colori uso ufficio)

La corrispondenza del colore è il metodo ottimale per gli utenti che utilizzano frequentemente documenti di lavoro come software di elaborazione testi, fogli di calcolo e software di presentazione. La corrispondenza del colore è implementata per le stampanti che utilizzano i colori espressi mediante i colori RGB, utilizzati con queste applicazioni software.

La corrispondenza del colore è implementata mediante uno speciale acceleratore (ASIC) integrato nella stampante. Al momento della conversione dei dati di stampa dallo spazio cromatico RGB allo spazio cromatico CMYK della stampante, viene applicata l'elaborazione della corrispondenza del colore,

! Nota

- In caso di utilizzo di driver di stampa PLC di Windows o driver di stampa XPS di Windows, la corrispondenza del colore non viene applicata per i dati di stampa nello spazio cromatico CMYK anche se è stato selezionato [**Automatico**] o [**Colore uso ufficio**]. In questo caso, selezionare "**Grafica professionale**".
- In caso di installazione del profilo ICC in Windows, fare clic su [**Impostazione avanzata**] nella scheda [**Layout**] e quindi selezionare [**Disattiva ICM**] in [**Metodi ICM**].

■ Voci impostazione

● [Opzioni di corrispondenza colore]

Consente di specificare il metodo per esprimere i colori elaborati utilizzando la corrispondenza del colore.

● Monitor - Auto

Durante la corrispondenza del colore, consente di rappresentare il colore con il metodo più consono adatto al documento da stampare, mettendo in evidenza la compatibilità con il monitor (temperatura del colore 6500K). In generale, utilizzare questa impostazione.

● Monitor - Percettivo

Durante la corrispondenza del colore, consente di rappresentare il colore con il metodo che metta in evidenza la gradazione adatta all'immagine naturale della fotografia e alla compatibilità con il monitor (temperatura del colore 6500K).

● Monitor - Vivido

Durante la corrispondenza del colore, consente di rappresentare il colore con il metodo che metta in evidenza la vivacità adatta alle immagini, al testo e alla compatibilità con il monitor (temperatura del colore 6500K).

● Monitor - Luce

Durante la corrispondenza del colore, consente di rappresentare il colore con il metodo che metta in evidenza la gradazione adatta all'immagine naturale della fotografia e alla compatibilità con il monitor (temperatura del colore 9300K).

● Adobe RGB

Consente di indicare quando si utilizza il dispositivo di input con le caratteristiche dei colori AdobeRGB.

● sRGB

I colori sRGB nella gamma di colori della stampante sono stampati senza alcuna modifica. Solo i colori al di fuori della gamma di colori della stampante vengono fatti corrispondere al rivestimento esterno. Tale opzione è utile per simulare colori specifici.

● [Simulazione inchiostro CMYK]

Selezionare questa opzione per simulare lo scostamento standard dei colori di stampa come Japan Color, SWOP e ISO Coated sul dispositivo.

Selezionare l'inchiostro di stampa target.

● [Finitura nero]

Consente di impostare la finitura del nero durante la stampa a colori. Utilizzare normalmente l'impostazione Auto già selezionata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Automatico** (Automatic)] o [**Colore uso ufficio** (Office Color)] in [**Modalità colore** (Color Mode)] nella scheda [**Colore** (Color)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



! Nota

- In caso di installazione del profilo ICC, fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Layout**] e quindi selezionare [**Disattiva ICM**] in [**Metodi ICM**].

- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Dettaglio** (Detail)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)], quindi selezionare [**Automatico** (Automatic)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Auto Color** (Colore automatico)] o [**Advanced Color** (Colore (Menu utente))] in [**Color Mode** (Modalità colore)] nella scheda [**Color** (Colore)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



In caso di selezione di [**Advanced Color** (Colore (Menu utente))], modificare [**Color Matching** (Corrispondenza colori)] e [**Black Finish** (Finitura nero)] secondo necessità.

- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Automatico** (Automatic)] o [**Colore uso ufficio** (Office Color)] nel pannello [**Colore** (Color)].



In caso di selezione di [**Colore uso ufficio** (Office Color)], modificare [**Opzioni di corrispondenza colore RGB** (Color Match Using)], [**Simulazione inchiostri CMYK** (CMYK Ink Simulation)] e [**Finitura nero** (Black Finish)] secondo necessità.

- 4 La stampa verrà implementata.

Corrispondenza del colore (Grafica professionale)

In caso di utilizzo di un software DTP, Grafica professionale è la soluzione ottimale.

È possibile specificare una simulazione di stampa per un dispositivo di uscita CMYK selezionato dall'utente.

In caso di utilizzo di un profilo ICC per un dispositivo I/O selezionato dall'utente per la corrispondenza del colore, è necessario prima registrare il profilo ICC nel dispositivo.

Per le modalità di registrazione del profilo ICC, vedere la sezione "[Registrazione dei profili ICC](#)" (pag.174).

! Nota

- Il profilo di conversione CMYK non può essere specificato utilizzando i driver di stampa PCL.
- In caso di installazione del profilo ICC utilizzando i driver di stampa PS di Windows, fare clic su [**Impostazione avanzata**] nella scheda [**Layout**] e quindi selezionare [**Disattiva ICM**] in [**Metodi ICM**].
- Non può essere utilizzato con i driver di stampa XPS di Windows.
- Per registrare un profilo ICC, è necessario montare l'HDD (opzionale) sul dispositivo.

1

Funzionalità
stampante

2

Corrispondenza
colori

3

Utilizzo del
profilo del colore

4

Parametri
relativi

5

Impostazioni
avanzate

Appendice

Indice analitico

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Grafica professionale** (Graphic Pro)] in [**Modalità colore** (Color Mode)] nella scheda [**Colore** (Color)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Dettaglio** (Detail)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)], quindi selezionare [**Grafica professionale** (Graphic Pro)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Grafica professionale** (Graphic Pro)] nel pannello [**Colore** (Color)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Corrispondenza del colore (corrispondenza del colore disattivata)

Consente di implementare la stampa utilizzando i colori specificati già selezionati, senza implementare la corrispondenza del colore utilizzando i driver di stampa o il dispositivo.

Selezionare in caso di implementazione della corrispondenza del colore utilizzando un'applicazione.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Nessuna corrispondenza colori** (No Color Matching)] in [**Modalità colore** (Color Mode)] nella scheda [**Colore** (Color)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Dettaglio** (Detail)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)], quindi selezionare [**Nessuna corrispondenza colori** (No Color Matching)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Advanced Color** (Colore (Menu utente))] nella scheda [**Color** (Colore)], quindi selezionare [**Disabled** (Disattivato)] nelle [**Color Matching** (Corrispondenza colori)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Nessuna corrispondenza colori** (No Color Matching)] nel pannello [**Colore (Color)**].



- 4 La stampa verrà implementata.

Modifica della finitura del nero

La finitura per le parti in nero verrà modificata al momento della stampa a colori. Questa opzione può essere utilizzata quando la modalità colore nelle impostazioni dei driver di stampa è [**Colore uso ufficio**] oppure [**Grafica professionale**].

■ Voci impostazione

● Finitura nero

● Auto

Consente di creare il nero utilizzando i metodi più appropriati in base al documento da stampare. Questa impostazione può essere selezionata qualora la modalità colore sia impostata su [**Colore uso ufficio**].

● Nero composito (CMYK)

Consente di sintetizzare il nero utilizzando il toner ciano, magenta, giallo e nero. Il nero generato è simile al marrone. Ideale per stampare foto.

● Nero mono (K)

Consente di stampare il nero utilizzando esclusivamente il toner nero. Ideale per stampare diagrammi e documenti. Al momento della stampa di foto, le parti scure risultano nerastre.

● Grafica/testo nero puro

In caso sia stato specificato il nero definito utilizzando lo spazio cromatico RGB per testo e grafica (R=0, G=0, B=0) oppure il nero definito utilizzando lo spazio cromatico CMYK (C=0, M=0, Y=0, K=100%), specificare se procedere con la stampa utilizzando esclusivamente il toner nero (K).

● ON

Consente di stampare il testo e la grafica specificati con il nero utilizzando esclusivamente il toner nero (K).

● OFF

Il testo e la grafica specificati con il nero sono sintetizzati utilizzando esclusivamente il toner nero (K) o CMYK a seconda del profilo specificato nella corrispondenza del colore.

1

Finitura di stampa ufficio

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo del colore dell'offset

4

Parametri colore

5

Impostazioni di stampa

6

Appendice

7

Indice analitico

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Colore uso ufficio**] o [**Grafica professionale**] in [**Modalità colore**] nella scheda [**Colore**], quindi fare clic su [**Avanzate**].
- 5 Selezionare il metodo di finitura del nero in [**Finitura nero** (Black Finish)]. Inoltre, attivare o disattivare [**Grafica/testo nero puro**] nella modalità [**Grafica professionale**], quindi fare clic su [**OK**].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Dettaglio**] nella scheda [**Impostazione**], quindi selezionare [**Colore uso ufficio**] o [**Grafica professionale**].
- 5 Selezionare il metodo di finitura del nero in [**Finitura nero** (Black Finish)]. Inoltre, attivare o disattivare [**Grafica/testo nero puro**] nella modalità [**Grafica professionale**], quindi fare clic su [**OK**].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Advanced Color** (Colore (Menu utente))] in [**Color Mode** (Modalità colore)] nella scheda [**Color** (Colore)].
- 5 Selezionare il metodo di finitura nero da [**Black Finish** (Finitura nero)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Grafica professionale** (Graphic Pro)] nel pannello [**Colore** (Color)].
- 4 Selezionare [**Corrispondenza colore profilo ICC** (ICC Profile Color Matchin)] in [**Selezione modalità** (Select Mode)], quindi fare clic sul pulsante [**Generale** (General)].
- 5 Selezionare una voce adatta utilizzando [**Finitura nero** (Black Finish)] e [**Grafica/testo nero puro** (Pure Black Text/Graphics)].



- 6 La stampa verrà implementata.

Stampa utilizzando il monocromatico (bianco e nero)

I dati di colore sono stampati utilizzando la scala di grigi (tonalità di bianco e nero) senza toccare i dati di stampa.

! Nota


- In caso di implementazione della stampa del colore dopo la stampa specificando "Monocromatico", potrebbe verificarsi un ritardo a seconda della regolazione della temperatura sull'unità di fissaggio.

Promemoria

- Anche se la cartuccia toner ciano (blu), magenta (rosso), giallo è esaurita, la stampa del colore spot può essere effettuata specificando "Mono".
Tuttavia, se la grammatura della carta è impostata su "Ultrapesante 4", "Ultra pesante 5" o "Auto" e se la grammatura della carta è paragonabile a "Ultrapesante 4", "Ultra pesante 5", imposta "Modalità Stampa-Mono" in "Menu Admin" su "Modalità Normale".
- Vedi "Base" per informazioni sulla carta.

Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Livelli grigio** (Grayscale)] in [**Modalità colore** (Color Mode)] nella scheda [**Colore** (Color)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].

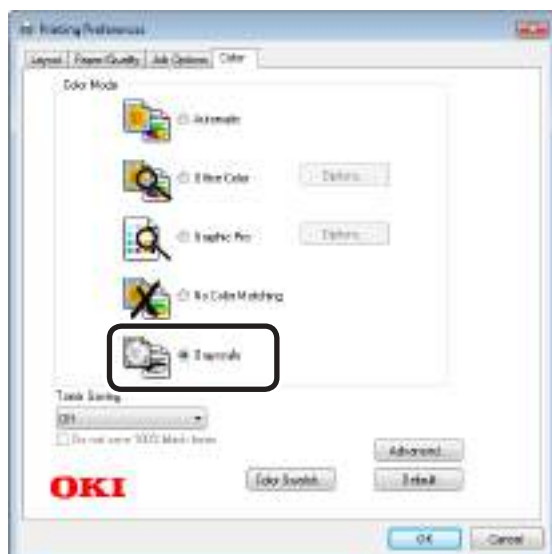

- 5 La stampa verrà implementata.

Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Monocromatico** (Monochrome)] in [**Modalità colore** (Color Setting)] nella scheda [**Impostazione** (Setup)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Grayscale** (Livelli grigio)] in [**Color Mode** (Modalità colore)] nella scheda [**Color** (Colore)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Livelli grigio** (Grayscale)] nel pannello [**Colore** (Color)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Resa non appariscente delle linee bianche tra testo e sfondo (sovrastampa nero)

In caso di riproduzione di un testo 100% nero su uno sfondo colorato, è possibile stampare (sovrastampa) mediante una sovrimpressione del testo e delle parti di sfondo. Da impostare qualora siano presenti delle discrepanze come linee bianche, ecc. nelle rifature tra il testo e lo sfondo.

! Nota

- Non utilizzabile con alcune applicazioni.
- Non è possibile utilizzare questa funzionalità qualora il testo non sia 100% nero, il testo sia stato reso come grafica selezionando i profili o qualora il testo sia un'immagine.
- Qualora il colore di sfondo fosse scuro (lo spessore dello strato di toner supera il 240%), il toner potrebbe non essere fissato in modo sicuro. Per esempio, in caso di stampa di testo 100% nero su sfondi con 50% ciano, 50% magenta o 50% giallo, lo spessore dello strato di toner è di $50+50+50+100=250\%$, superando il 240%.
- Non può essere utilizzato con i driver di stampa XPS di Windows.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Colore**].
- 5 Attivare la casella di controllo [**Sovrastampa nero** (Black overprint)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Opzioni processo**].
- 5 Selezionare [**Sovrastampa nero** (Overprint Black)], quindi selezionare [**Sì** (On)] in [**Impostazioni** (Settings)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Qualità 1 (Quality 1)**] nel pannello [**Parametri stampa** (Print Options)] e attivare la casella di controllo [**Sovrastampa nero** (Black Overprint)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Calibrazione dell'allineamento non corretto della piastra (trapping)

Da utilizzare qualora fossero presenti linee bianche o colorate tra due oggetti sovrapposti a causa dell'allineamento non corretto della stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows


- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare il metodo di calibrazione dell'allineamento non corretto della stampa utilizzando [**Trapping** (Trapping)] nella scheda [**Opzioni processo** (Job Options)] e fare clic su [**OK (OK)**].



- 5 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Opzioni processo**].
- 5 Selezionare [**Trapping** (Trapping)], quindi selezionare il metodo di calibrazione dell'allineamento non corretto della stampa utilizzando [**Impostazioni** (Settings)] e fare clic su [**OK** (OK)].

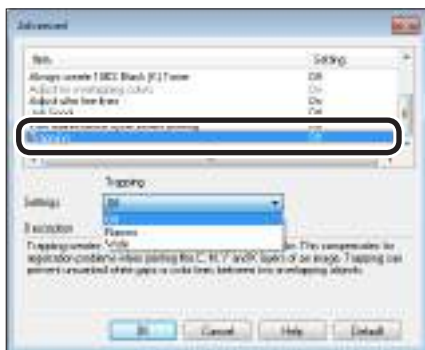

- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa XPS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Advanced** (Avanzate)] nella scheda [**Job Options** (Opzioni processo)].
- 5 Selezionare il metodo di calibrazione dell'allineamento non corretto della stampa utilizzando [**Trapping** (Trapping)] e fare clic su [**OK** (OK)].



- 6 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic sul pulsante [**Qualità 1** (Quality 1)] nella scheda [Parametri stampa] e selezionare il metodo di calibrazione dell'allineamento non corretto della stampa utilizzando [**Trapping** (Trapping)].



- 4 La stampa verrà implementata.

Simulazione degli effetti di stampa

Con il dispositivo è possibile simulare le caratteristiche dell'inchiostro utilizzato nella stampa offset, ecc. regolando i dati di colore CMYK.

I profili ICC registrati come standard sono descritti di seguito.

- Profilo RGB
 - sRGB
 - AdobeRGB
- Profilo di input CMYK
 - SWOP
 - ISO Coated
 - Japan Color
 - JMPA
- Profilo di conversione CMYK
 - SWOP
 - ISO Coated
 - Japan Color
 - JMPA
 - Classic-1
 - Classic-2

! Nota

- Non può essere utilizzato con i driver di stampa XPS di Windows.
- Non può essere utilizzato con i driver di stampa Mac OS X a seconda dell'applicazione.
- Attivato quando la [**Modalità colore**] è impostata su [**Colore uso ufficio**] o [**Grafica professionale**].
- [**Classico-1**], [**Classico-2**] è un profilo con uno scopo per portare il colore più vicino al dispositivo convenzionale. Puoi scegliere tra 2 tipi di profili secondo ciò che preferisci.
- [**Classico-1**], [**Classico-2**] può essere usato quando sono combinati il driver e il firmware più recente della stampante.

1

Funzionalità
stampante

2

Corrispondenza
colori

3

Utilizzo del
sistema di
allineamento

4

Parametri
stampa

5


Stampa
simulazione
colori

Appendice

Indice analitico

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Selezionare [**Grafica professionale**] in [**Modalità colore**] nella scheda [**Colore**], quindi fare clic su [**Avanzate**].
- 5 Selezionare [**Simulazione stampante** (Printer Simulation)], quindi selezionare le caratteristiche dell'inchiostro da simulare utilizzando [**Profilo di destinazione simulato**].

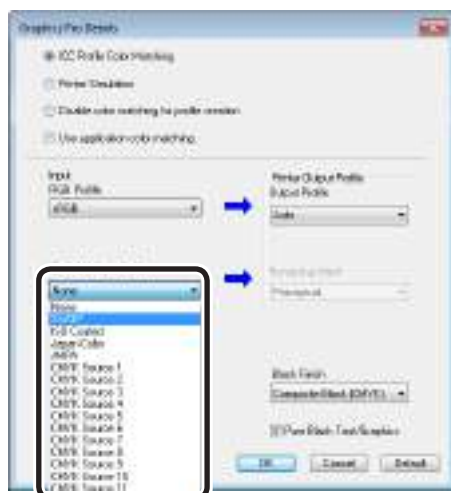

Promemoria

- Per i documenti commerciali, ecc. è possibile selezionare [**Colore uso ufficio**] nella scheda [**Colore**] come dai punti 4 e 5, quindi fare clic su [**Avanzate**] e selezionare le caratteristiche dell'inchiostro da simulare utilizzando [**Simulazione inchiostri CMYK**].

- 6 Fare clic su [**OK (OK)**].
- 7 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Dettaglio**] nella scheda [**Impostazione**], quindi selezionare [**Grafica professionale**].
- 5 Selezionare [**Simulazione stampante** (Printer Simulation)], quindi selezionare le caratteristiche dell'inchiostro da simulare utilizzando [**Profilo di destinazione simulato** (Simulation Target Profile)].




- 6 Fare clic su [**OK (OK)**].
- 7 La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Grafica professionale** (Graphic Pro)] nel pannello [**Colore** (Color)].
- 4 Selezionare [**Simulazione stampante** (Printer Simulation)] in [**Selezione modalità** (Select Mode)].



- 5 Fare clic sul pulsante [**Input**], quindi selezionare le caratteristiche dell'inchiostro da simulare utilizzando [**Profilo di destinazione simulato**].

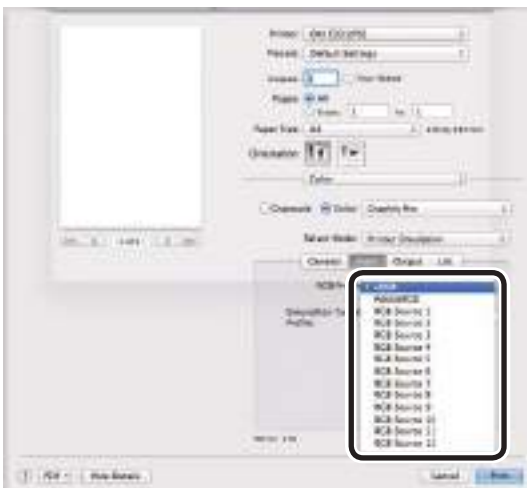

Promemoria

- Per i documenti di lavoro, ecc. è possibile selezionare [**Colore uso ufficio**] in [**Modalità colore**] al momento dell'impostazione della funzione [**Opzioni colore**] come dai punti 3, 4 e 5, quindi selezionare le caratteristiche dell'inchiostro da simulare utilizzando [**Simulazione inchiostri CMYK**] nelle impostazioni delle funzioni di [**Colore uso ufficio**].

- 6 La stampa verrà implementata.

Stampa utilizzando l'analisi del colore (stampa classificazione)

È possibile implementare la stampa della selezione dei quattro colori ciano, magenta, giallo e nero anche se l'applicazione non dispone di una funzione di stampa selezione.

! Nota

- Non può essere utilizzato con i driver di stampa PCL e XPS di Windows.
- In caso di utilizzo di Adobe Illustrator, utilizzare la funzione di stampa selezione dell'applicazione. Impostare le impostazioni del driver di stampa su Nessuna corrispondenza colore.

Promemoria

- La funzione Selezioni viene utilizzata per la creazione durante la stampa. Utilizzare il toner nero per stampare ciascun colore primario specificato. Non è presente nessuna funzione per la stampa separata di ciascun inchiostro di colore primario.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 4 Fare clic su [**Avanzate**] nella scheda [**Colore**].
- 5 Selezionare i colori da stampare separatamente utilizzando [**Selezioni** (Print color separations)], quindi fare clic su [**OK** (OK)].



- 6 La stampa verrà implementata.

2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].

3 Fare clic sul pulsante [**Qualità 2** (Quality 2)] nel pannello [**Parametri stampa** (Print Options)] e selezionare i colori da stampare separatamente utilizzando [**Selezioni** (Separations)].



4 La stampa verrà implementata.

Disabilitare l'Abbinamento del Colore del Post Scriptum

Promemoria

- Può essere utilizzato con i driver di stampa di Mac OS X.

Questa è un funzione per disabilitare l'Abbinamento del Colore del Post Scriptum per lo spazio del colore del sistema RGB. Se non conduce all'abbinamento del colore, puoi ottenere lo stesso risultato di stampa (colore) come le impostazioni di stato iniziali di Windows.

Promemoria


- L'Abbinamento del Colore Post Scriptum è un meccanismo di abbinamento del colore standard in PS che crea il profilo RGB Generico basato sulla Gamma Spazio del Colore (CSA) per i dati RGB inseriti, converte RGB in spazio di colore XYZ con CSA e da quello spazio del colore XYZ si converte in CMYK della stampante usando il Dizionario di Resa dei Colori (CRD) installato nella stampante.

■ Voci impostazione

- Non verificato
L'Abbinamento del Colore del Post Scriptum non è stato condotto.
- Verificato
L'Abbinamento del Colore del Post Scriptum sarà condotto.

■ Utilizzo dei driver di stampa di Mac OS X

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- 3 Selezionare [**Qualità 2 (Quality 2)**] nel pannello [**Parametri stampa** (Print Options)].
- 4 Deseleziona [**Abbinamento Colore PS** (PS Color Matching)].

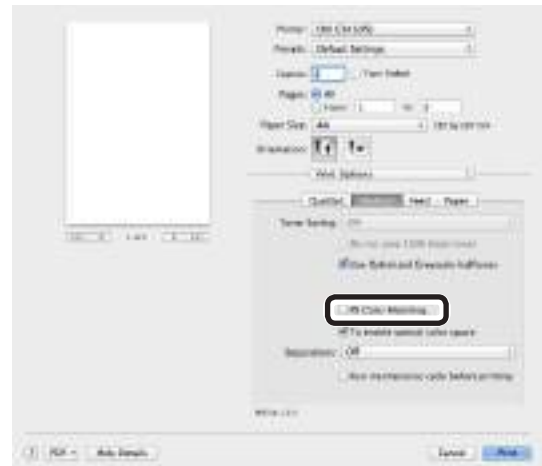

1

Funzione di stampa verificata

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo del driver di stampa

4

Parametri di stampa

5

Verifica di stampa

Appendice

Indice analitico

● Corrispondenza dei colori utilizzando le utility

Color Correct Utility

Modifica dei colori della palette (Windows)

È possibile utilizzare l'utility di corrispondenza del colore per specificare i colori della palette selezionati utilizzando Microsoft Excel e Word, ecc. entro l'intervallo di corrispondenza.

! Nota

- Per le modalità di impostazione dell'utility di corrispondenza del colore, vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).
- Impostare ciascun driver di stampa.
- Non può essere utilizzato con i driver di stampa XPS di Windows.
- Eseguire una stampa di prova utilizzando carta di dimensione B5 o superiore.
- Non può essere utilizzato con stampanti condivise.
- In caso di corrispondenza del colore utilizzando l'utility di corrispondenza del colore, è necessario disporre dei privilegi di amministratore del computer.
- Qualora la modalità di restrizione del processo (solo processi criptati) sia attivata, le funzioni di stampa campione e stampa di prova non possono essere utilizzate. Per la modalità di restrizione dei processi, vedere la sezione "[Amministrazione]" (pag.295).

1 Implementare la corrispondenza del colore utilizzando l'utility di corrispondenza del colore.

(1) Selezionare [Start]> [Tutti i programmi]> [OKI Data]> [Color Correct Utility]> [Color Correct Utility] per avviare l'utility di corrispondenza del colore.

(2) Selezionare [Corrispondenza palette colore (Office Palette Tuning)] e fare clic su [Avanti (Next)].



(3) Verrà visualizzata la finestra [Selezione stampante (Select printer)]. Selezionare la stampante da utilizzare, quindi fare clic su [Avanti (Next)].



Verrà avviata l'utility di corrispondenza del colore.


Promemoria

- Verranno visualizzati i driver di stampa installati. Impostare ciascun driver di stampa.

(4) Verrà visualizzata la finestra "Selezione impostazioni (Select setting)". Selezionare le impostazioni nella casella di riepilogo e fare clic su [Esempio di stampa (Print Sample)].



Verranno stampati i "Campioni colore".

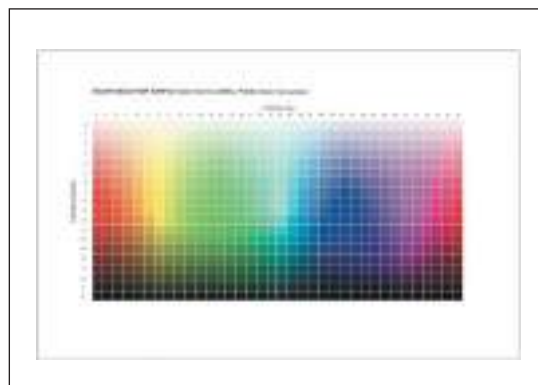


(Campione stampato)

(5) Fare clic su [**Avanti** (Next)].

Verrà visualizzata la finestra
"Corrispondenza colori palette".

(6) Fare clic su [**Stampa di prova**
(Print Palette)].

Verranno stampati i "Campioni colore
accoppiati".

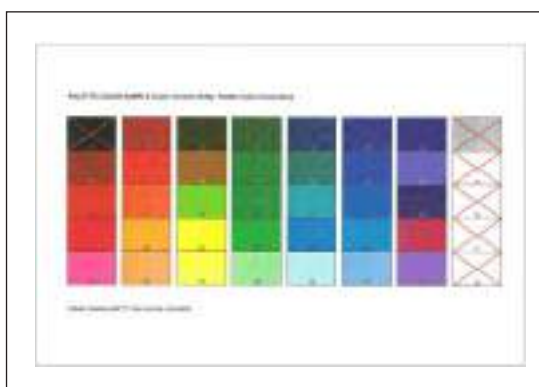


(Campioni colore accoppiati)

! Nota

- I colori contrassegnati con una X non possono essere accoppiati.

(7) Confrontare la palette nella finestra
"Regolazione palette per uso ufficio"
(colori schermo) e la "Campioni
colore accoppiati" stampati.
Apportare delle regolazioni in caso
i colori siano differenti (qui di
seguito viene fornito un esempio di
corrispondenza dei cerchi rossi nei
colori della palette).

- Campioni colore accoppiati

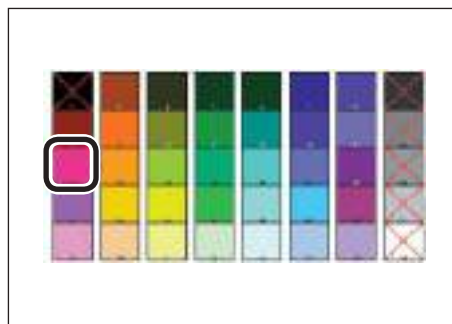


- Finestra di regolazione palette per uso ufficio

(8) Fare clic sui colori da accoppiare
(colori schermo) nella finestra
"Regolazione palette per uso
ufficio".

Verrà visualizzata la schermata "Input
valori di regolazione".


- (9) Verificare l'intervallo di regolazione utilizzando i valori X e Y del menu a discesa, quindi fare clic su [**Annulla**].

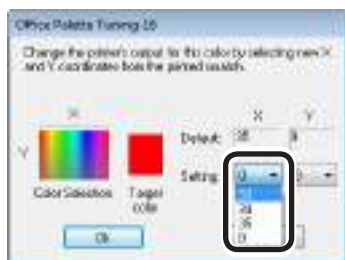

Promemoria

- L'intervallo di regolazione dipende dai colori rispetto al bilanciamento complessivo.

- (10) Cercare il colore nell'intervallo di corrispondenza per i colori da regolare (colori schermo) nella finestra "Regolazione palette per uso ufficio" utilizzando i "Campioni colore" e verificare i valori (valori X e Y) per l'asse delle X (tinta) e l'asse delle Y (luminosità).

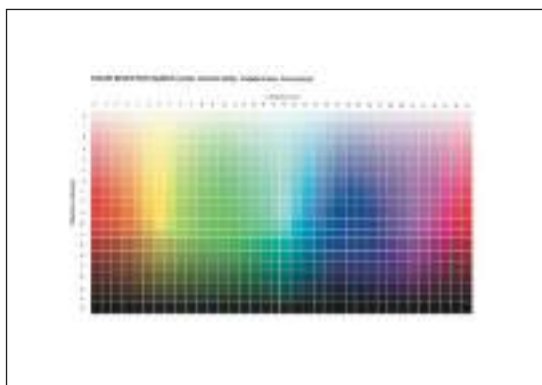

- (11) Fare clic sui colori da accoppiare (colori schermo) nella finestra "Regolazione palette per uso ufficio".



Verrà visualizzata la schermata "Input valori di regolazione".

- (12) Selezionare i valori di X e Y verificati al punto (10) utilizzando la schermata di "Input valori corrispondenza" e fare clic su [**OK**].



Verrà nuovamente visualizzata la finestra "Corrispondenza colori palette".

- (13) Fare clic su [**Stampa di prova** (Print Palette)] per stampare i "Campioni colore accoppiati". Verificare che i colori presenti in "Campione colori accoppiati" dopo le modifiche siano simili ai campioni di colore per i valori impostati e fare clic su [**Avanti** (Next)].

Per regolare qualsiasi altro colore, ripetere il procedimento ai punti da (8) a (13).



- (14) Immettere un nome per le Impostazioni colore, quindi fare clic su [**Salva** (Save)].



(15) Fare clic su **[OK (OK)]**.



! Nota

- In caso di aggiornamento o reinstallazione dei driver di stampa, quando l'utility di corrispondenza del colore viene avviata, i nomi dei colori accoppiati che sono stati creati verranno nuovamente letti. Verificare che il nome del colore accoppiato venga visualizzato in **[Selezione impostazioni]** e fare clic su **[Fine]**.

(16) Fare clic su **[Fine]** per terminare l'utility di corrispondenza del colore.

2 Selezionare e stampare il nome delle impostazioni utilizzando i driver di stampa.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare **[Stampa]** nel menu **[File]**.
- (3) Fare clic su **[Avanzate]** (o **[Proprietà]**).
- (4) Selezionare **[Colore uso ufficio]** in **[Modalità colore]** nella scheda **[Colore]**, quindi fare clic su **[Avanzate]**.
- (5) Attivare le **[Impostazioni di Colour Correct Utility (Color Correct Utility Settings)]** in **[Impostazione colore RGB (RGB Color Settings)]** nella finestra **[Dettagli colore uso ufficio (Office Color Detail)]**, quindi selezionare le impostazioni create utilizzando l'utility di corrispondenza del colore e fare clic su **[OK (OK)]**.



! Nota

- In caso di aggiornamento o reinstallazione dei driver di stampa, quando l'utility di corrispondenza del colore viene avviata, i nomi dei colori accoppiati che sono stati creati verranno nuovamente letti. Verificare che il nome del colore accoppiato venga visualizzato in **[Selezione impostazioni]** e fare clic su **[Fine]**.

(6) La stampa verrà implementata.

■ Utilizzo dei driver di stampa PCL di Windows

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare **[Stampa]** nel menu **[File]**.
- (3) Fare clic su **[Avanzate]** (o **[Proprietà]**).
- (4) Fare clic su **[Dettaglio]** nella scheda **[Impostazione]**, quindi selezionare **[Colore uso ufficio]**.
- (5) Attivare le **[Impostazioni di Colour Correct Utility (Color Correct Utility Settings)]**, quindi selezionare le impostazioni create utilizzando l'utility di corrispondenza del colore e fare clic su **[OK (OK)]**.



- (6) La stampa verrà implementata.

Modifica dei colori della palette (Macintosh)

È possibile utilizzare l'utility di corrispondenza del colore per specificare i colori della palette selezionati utilizzando Microsoft Excel e Word, ecc. entro l'intervallo di corrispondenza.

! Nota

- Per le modalità di impostazione dell'utility di corrispondenza del colore, vedere la sezione ["Installazione delle utility"](#) (pag.178).
- Impostare ciascun file PPD.
- Eseguire una stampa di prova utilizzando carta di dimensione A4 o superiore.
- Non può essere utilizzato con stampanti condivise.
- Qualora la modalità di restrizione del processo (solo processi criptati) sia attivata, le funzioni di stampa campione e stampa di prova non possono essere utilizzate. Per la modalità di restrizione dei processi, vedere la sezione ["\[Amministrazione\]"](#) (pag.295).

- 1** Implementare la corrispondenza del colore utilizzando l'utility di corrispondenza del colore.

- (1) Avviare l'utility di corrispondenza del colore.



Color Correct Utility.app


- (2) Selezionare la stampante target.

Promemoria

- Verranno visualizzate le stampanti supportate dallo strumento.




- (3) Fare clic su **[Corrispondenza colore palette (Office alette Tuning)]**.

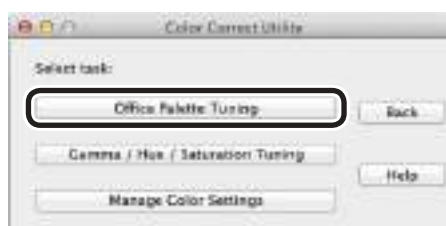

- (4) Verrà visualizzata la schermata "Corrispondenza colore palette". Selezionare le impostazioni nella casella di riepilogo e fare clic su [**Stampa campione** (Print Swatches)].



Verranno stampati i "Campioni colore".

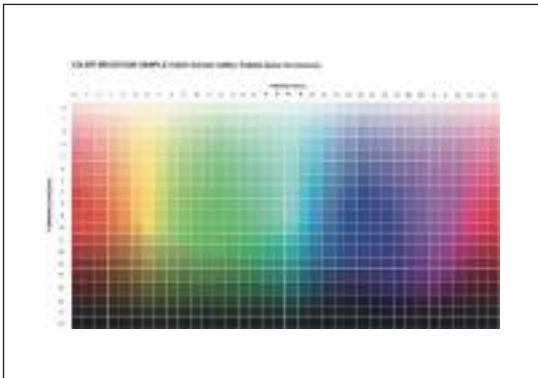

- (5) Fare clic su [**Avanti** (Next)].




- (6) Fare clic su [**Stampa di prova** (Print Palette)].



Promemoria

- Verrà visualizzato il file PPD selezionato al punto (2) in basso a sinistra dello schermo.

Verranno stampati i "Campioni colore accoppiati".

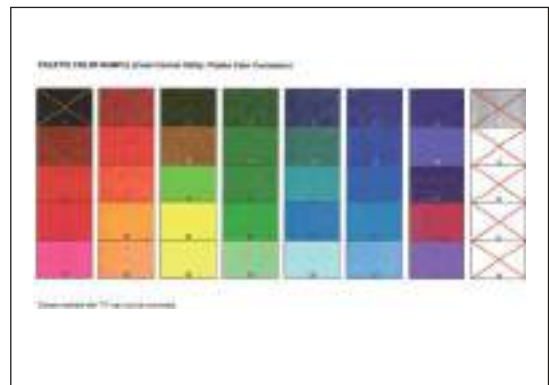

! Nota

- I colori contrassegnati con una X non possono essere accoppiati.

1

Funzionalità
stampanti efficienti

2

Corrispondenza
colori

3

Utilizzo delle
funzionalità

4

Parametri
relati

5


Verifica
corrispondenza
colori

Appendice

Indice analitico

- (7) Confrontare la palette nella finestra "Regolazione palette per uso ufficio" (colori schermo) e la "Campioni colore accoppiati" stampati. Apportare delle regolazioni in caso i colori siano differenti (qui di seguito viene fornito un esempio di corrispondenza dei cerchi rossi nei colori della palette).

- Campioni colore accoppiati

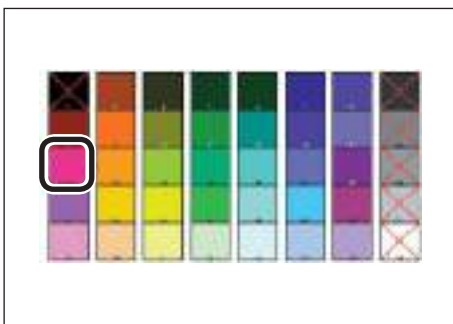

- Finestra di regolazione palette per uso ufficio



- (8) Fare clic sui colori da accoppiare (colori schermo) nella finestra "Regolazione palette per uso ufficio".



Verrà visualizzata la schermata "Input valori di regolazione".

- (9) Verificare l'intervallo di regolazione utilizzando i valori X e Y delle caselle pop-up, quindi fare clic su **[Annulla (Cancel)]**.



Promemoria

- L'intervallo di regolazione dipende dai colori rispetto al bilanciamento complessivo.

- (10) Cercare il colore nell'intervallo di corrispondenza per i colori da regolare (colori schermo) nella finestra "Regolazione palette per uso ufficio" utilizzando i "Campioni colore" e verificare i valori (valori X e Y) per l'asse delle X (tinta) e l'asse delle Y (luminosità).




- (11) Fare clic sui colori da accoppiare (colori schermo) nella finestra "Regolazione palette per uso ufficio".



Verrà visualizzata la schermata "Input valori di regolazione".

- (12) Selezionare i valori di X e Y verificati al punto (10) utilizzando la schermata di "Input valori corrispondenza" e fare clic su **[OK (OK)]**.

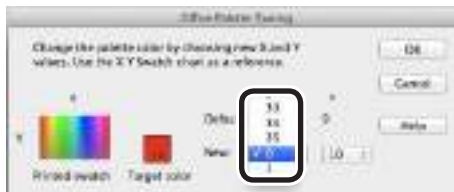

Verrà nuovamente visualizzata la finestra "Corrispondenza colori palette".

- (13) Fare clic su **[Stampa di prova (Print Palette)]** per stampare i "Campioni colore accoppiati". Verificare che i colori presenti in "Campione colori accoppiati" dopo le modifiche siano simili ai campioni di colore per i valori impostati.

Per regolare qualsiasi altro colore, ripetere il procedimento ai punti da (8) a (13).



- (14) Immettere un nome per le Impostazioni colore, quindi fare clic su **[Salva (Save)]**.



- (15) Fare clic su **[Fine]** per terminare l'utilità di corrispondenza del colore.


- (16) Eliminare temporaneamente e quindi registrare nuovamente la stampante registrata utilizzando **[Stampa e scansione]** in **[Impostazione ambiente di sistema]**.

2 Selezionare e stampare il nome delle impostazioni utilizzando i driver di stampa.

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare **[Stampa]** nel menu **[File]**.
- (3) Selezionare **[Colore uso ufficio (Office Color)]** nel pannello **[Colore (Color)]**.



- (4) Selezionare il nome colore accoppiato creato utilizzando l'utilità di corrispondenza del colore in **[Impostazione colore RGB (RGB Color Setting)]**.

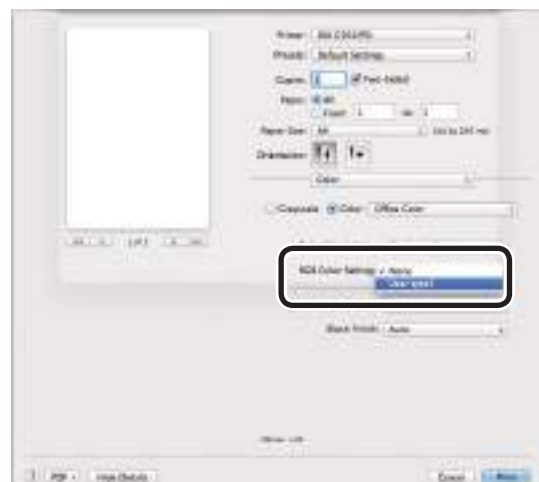

- (5) La stampa verrà implementata.

Modifica dei valori della gamma e delle tonalità (Windows)

La corrispondenza del colore può essere implementata regolando i valori della gamma e le tonalità utilizzando l'utility di corrispondenza del colore.

! Nota

- Per le modalità di impostazione dell'utility di corrispondenza del colore, vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).
- Impostare ciascun driver di stampa.
- Non può essere utilizzato con i driver di stampa XPS di Windows.
- Eseguire una stampa di prova utilizzando carta di dimensione B5 o superiore.
- Non può essere utilizzato con stampanti condivise.
- In caso di utilizzo dell'utility di corrispondenza del colore, è necessario disporre dei privilegi di amministratore del computer.
- Qualora venga attivata la modalità di restrizione del processo (solo processi criptati), le funzioni di stampa di prova non possono essere utilizzate. Per la modalità di restrizione dei processi, vedere la sezione "[Amministrazione]" (pag.295).

1 Utilizzare l'utility di corrispondenza del colore per modificare i valori della gamma e le tonalità, ecc.

- (1) Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**Color Correct Utility**] > [**Color Correct Utility**] per avviare l'utility di corrispondenza del colore.
- (2) Selezionare [**Compensazione gamma/tonalità** (Hue & Saturation Tuning)] e fare clic su [**Avanti** (Next)].



- (3) Verrà visualizzata la finestra [**Selezione stampante** (Select printer)]. Selezionare la stampante da regolare, quindi fare clic su [**Avanti** (Next)].



Verrà avviata l'utility di corrispondenza del colore.

Promemoria

- Verranno visualizzati i driver di stampa installati. Impostare ciascun driver di stampa.

- (4) Verrà visualizzata la finestra "Selezione impostazioni". Selezionare la modalità di base nella casella di riepilogo e fare clic su [**Avanti** (Next)].




- (5) Utilizzare le barre di scorrimento per modificare e regolare i valori relativi alla gamma, alla tonalità, alla luminosità e alla saturazione.



Promemoria

- La luminosità complessiva può essere regolata utilizzando la barra di scorrimento relativa alla gamma e i colori in uscita utilizzando le barre di scorrimento relative alla tonalità/luminosità.
- Più la **[Gamma]** viene regolata verso sinistra, più luminosa sarà l'immagine.
- I colori accoppiati possono essere cambiati utilizzando i pulsanti di colore della stampante.
- Regolare la **[Tonalità]** per ciascun colore sia in senso orario (+) sia antiorario (-) nel cerchio del colore. Per esempio, spostando la barra di scorrimento Y (giallo) in senso orario (+), il colore si avvicina a G (verde) e spostando la barra in senso antiorario (-), il colore si avvicina a R (rosso).

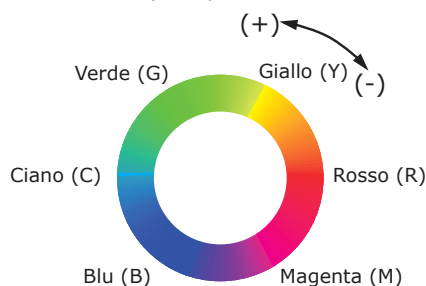

- La funzione **[Utilizza inchiostro colori primari]** consente di eseguire regolazioni in modo tale da utilizzare il 100% del toner dei colori primari. Attivare questa casella di controllo per ancorare la barra di scorrimento della **[Tonalità]** per il colore rilevante e proseguire con la regolazione in modo che la stampa organizzi i toner come descritto qui di seguito.

Colori della stampante	Risultato
Ciano (C)	Toner ciano 100%
Magenta (M)	Toner magenta 100%
Giallo (Y)	Toner giallo 100%
Rosso (R)	Toner magenta 100% + Toner giallo 100%
Verde (G)	Toner ciano 100% + Toner giallo 100%
Blu (B)	Toner ciano 100% + Toner magenta 100%

(6) Fare clic su [Stampa di prova].

Verranno stampati i "Campioni di verifica corrispondenza".

(7) Verificare i risultati regolati.

In caso di mancato ottenimento dei risultati di corrispondenza desiderati, ripetere la procedura ai punti (5) e (6).

(8) Fare clic su [Avanti].**(9) Immettere un nome per le Impostazioni colore, quindi fare clic su [Salva (Save)].****(10) Fare clic su [OK (OK)].****! Nota**

- In caso di aggiornamento o reinstallazione dei driver di stampa, quando l'utility di corrispondenza del colore viene avviata, i nomi dei colori accoppiati che sono stati creati verranno nuovamente letti. Verificare che il nome del colore accoppiato venga visualizzato in **[Selezione impostazioni]** e fare clic su **[Fine]**.

(11) Fare clic su [Fine] per terminare l'utility di corrispondenza del colore.

■ Utilizzo dei driver di stampa PS di Windows

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- (3) Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- (4) Selezionare [**Colore uso ufficio**] in [**Modalità colore**] nella scheda [**Colore**], quindi fare clic su [**Avanzate**].
- (5) Attivare le [**Impostazioni di Colour Correct Utility** (Color Correct Utility Settings)] in [**Impostazioni colore RGB** (RGB Color Settings)] nella finestra [**Dettagli colore uso uffici** (Office Color Detail)], quindi selezionare le impostazioni create utilizzando l'utilità di corrispondenza del colore e fare clic su [**OK** (OK)].



- In caso di aggiornamento o reinstallazione dei driver di stampa, quando l'utility di corrispondenza del colore viene avviata, i nomi dei colori accoppiati che sono stati creati verranno nuovamente letti. Verificare che il nome del colore accoppiato venga visualizzato in **[Selezione impostazioni]** e fare clic su **[Fine]**.

- (1) Aprire il file da stampare.
- (2) Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].
- (3) Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- (4) Fare clic su [**Dettaglio**] nella scheda [**Impostazione**], quindi selezionare [**Colore uso ufficio** (Office Color)].
- (5) Attivare le [**Impostazioni di Colour Correct Utility** (Color Correct Utility Settings)], quindi selezionare le impostazioni create utilizzando l'utility di corrispondenza del colore e fare clic su [**OK** (OK)].



Modifica dei valori della gamma e delle tonalità (Macintosh)

La corrispondenza del colore può essere implementata regolando i valori della gamma e le tonalità utilizzando l'utility di corrispondenza del colore.

! Nota

- Per le modalità di impostazione dell'utility di corrispondenza del colore, vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).
- Impostare ciascun file PPD.
- Eseguire una stampa di prova utilizzando carta di dimensione A4 o superiore.
- Non può essere utilizzato con stampanti condivise.
- Qualora venga attivata la modalità di restrizione del processo (solo processi criptati), le funzioni di stampa di prova non possono essere utilizzate. Per la modalità di restrizione dei processi, vedere la sezione "[Amministrazione]" (pag.295).

1 Utilizzare l'utility di corrispondenza del colore per modificare i valori della gamma e le tonalità, ecc.

(1) Avviare l'utility di corrispondenza del colore.




Color Correct Utility.app

(2) Selezionare la stampante target.

Promemoria


- Verranno visualizzate le stampanti supportate dallo strumento.

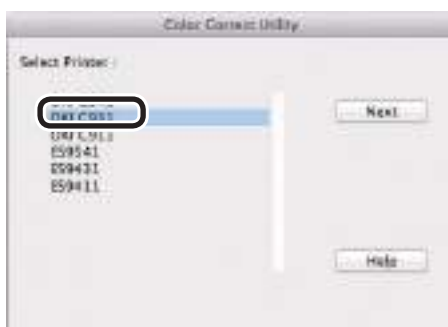


(3) Fare clic su [**Regolazione gamma/tonalità/saturazione** (Gamma/Hue/Saturation Tuning)].



(4) Verrà visualizzata la schermata "Regolazione gamma/tonalità/saturazione" (Gamma / Hue / Saturation Tuning)". Selezionare la modalità di base nella casella di riepilogo e fare clic su [**Avanti** (Next)].

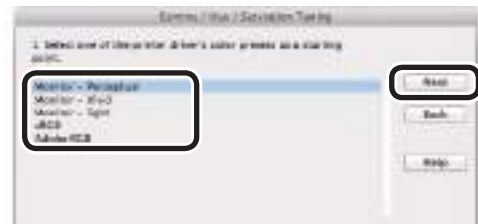


(5) Utilizzare le barre di scorrimento per modificare e regolare i valori relativi alla gamma, alla tonalità, alla luminosità e alla saturazione.

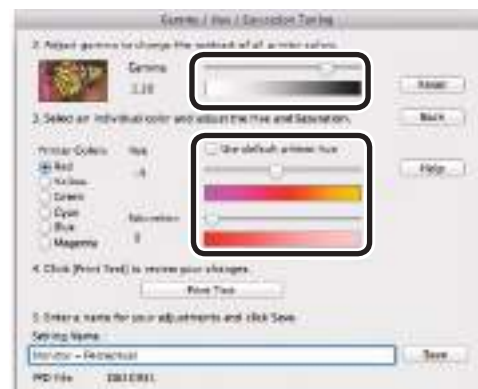

Promemoria

- Verrà visualizzato il file PPD selezionato al punto (2) in basso a sinistra dello schermo.
- La luminosità complessiva può essere regolata utilizzando la barra di scorrimento relativa alla gamma e i colori in uscita utilizzando le barre di scorrimento relative alla tonalità/luminosità.
- Più la "Gamma" viene regolata verso sinistra, più luminosa sarà l'immagine.
- I colori accoppiati possono essere cambiati utilizzando i pulsanti di colore della stampante.
- Regolare la [**Tonalità**] per ciascun colore sia in senso orario (+) sia antiorario (-) nel cerchio del colore. Per esempio, spostando la barra di scorrimento Y (giallo) in senso orario (+), il colore si avvicina a G (verde) e spostando la barra in senso antiorario (-), il colore si avvicina a R (rosso).

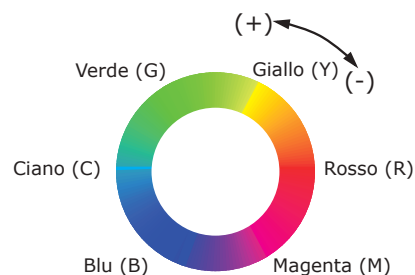

- La funzione [**Utilizza inchiostro colori primari**] consente di eseguire regolazioni in modo tale da utilizzare il 100% del toner dei colori primari. Attivare questa casella di controllo per ancorare la barra di scorrimento della [**Tonalità**] per il colore rilevante e proseguire con la regolazione in modo che la stampa organizzi i toner come descritto qui di seguito.

Colori della stampante	Risultato
Ciano (C)	Toner ciano 100%
Magenta (M)	Toner magenta 100%
Giallo (Y)	Toner giallo 100%
Rosso (R)	Toner magenta 100% + Toner giallo 100%
Verde (G)	Toner ciano 100% + Toner giallo 100%
Blu (B)	Toner ciano 100% + Toner magenta 100%

(6) Fare clic su [**Stampa di prova**].



Verranno stampati i "Campioni di verifica corrispondenza".

(7) Verificare i risultati regolati.

In caso di mancato ottenimento dei risultati di corrispondenza desiderati, ripetere la procedura ai punti (5) e (6).

(8) Immettere un nome per le Impostazioni colore, quindi fare clic su [**Salva** (Save)].



(9) Chiudere l'utility di corrispondenza del colore.

(10) Eliminare temporaneamente e quindi registrare nuovamente la stampante registrata utilizzando [**Stampa e scansione**] in [**Impostazione ambiente di sistema**].

2 Selezionare e stampare il nome delle impostazioni utilizzando i driver di stampa.


(1) Aprire il file da stampare.

(2) Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**].

(3) Selezionare [**Colore uso ufficio** (Office Color)] nel pannello [**Colore** (Color)].



(4) Selezionare il nome colore accoppiato creato utilizzando l'utility di corrispondenza del colore in [**Impostazione colore RGB** (RGB Color Setting)].

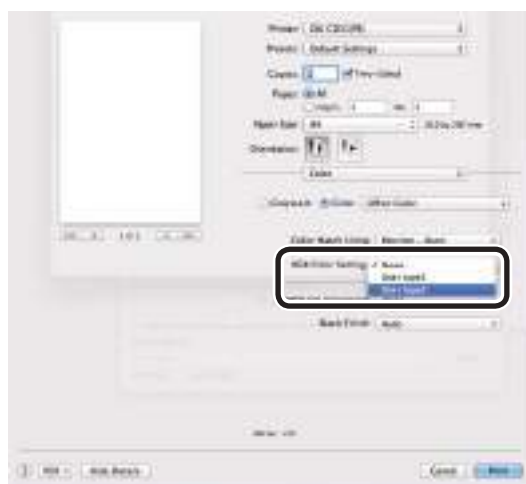

(5) La stampa verrà implementata.

Salvataggio delle impostazioni di regolazione del colore (Windows)

È possibile salvare i dettagli impostati utilizzando l'utility di corrispondenza del colore in un file.

! Nota

- Per le modalità di impostazione dell'utility di corrispondenza del colore, vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).
- Impostare ciascun driver di stampa.
- Non può essere utilizzato con stampanti condivise.
- In caso di utilizzo dell'utility di corrispondenza del colore, è necessario disporre dei privilegi di amministratore del computer.

1 Avviare l'utility di corrispondenza del colore.

(1) Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**Color Correct Utility**] > [**Color Correct Utility**] per avviare l'utility di corrispondenza del colore.

(2) Selezionare [**Importa, esporta ed elimina impostazioni** (Import/Export/Delete)] e fare clic su [**Avanti** (Next)].



(3) Selezionare la stampante di cui salvare le impostazioni, quindi fare clic su [**Avanti** (Next)].



Verrà visualizzata la schermata [**Importa, esporta ed Elimina impostazioni** (Import/Export/Delete)].



2 Salvare le impostazioni.

(1) Fare clic su [**Esporta** (Export)].



- (2) Selezionare le impostazioni da esportare nell'elenco delle impostazioni nella schermata "Esportazione impostazioni", quindi fare clic su [**Esporta** (Export)].



Promemoria

- Tenere premuto il tasto Ctrl o Shift per selezionare più impostazioni.

- (3) Selezionare la destinazione di salvataggio e immettere il nome della cartella delle impostazioni, quindi fare clic su [**Salva** (Save)].



- (4) Fare clic su [**OK** (OK)].



- (5) Fare clic su [**Fine**] per terminare l'utility di corrispondenza del colore.

Salvataggio delle impostazioni di corrispondenza del colore (Macintosh)

È possibile salvare i dettagli impostati utilizzando l'utility di corrispondenza del colore in un file.

Nota

- Per le modalità di impostazione dell'utility di corrispondenza del colore, vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).
- Impostare ciascun file PPD.
- Non può essere utilizzato con stampanti condivise.

1

Avviare l'utility di corrispondenza del colore.

- (1) Avviare l'utility di corrispondenza del colore.



Color Correct Utility.app


- (2) Selezionare la stampante target.

Promemoria

- Verranno visualizzate le stampanti supportate dallo strumento.



- (3) Fare clic su [**Importa, esporta ed elimina impostazioni** (Manage Color Settings)].

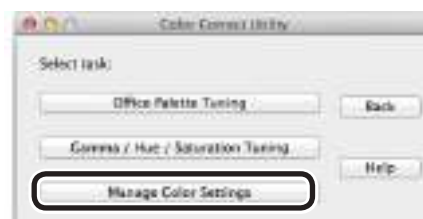

Verrà visualizzata la schermata "Importa, esporta ed elimina impostazioni".



Promemoria


- Verrà visualizzato il file PPD selezionato al punto (2) in basso a sinistra dello schermo.

2 Salvare le impostazioni.

(1) Fare clic su [**Esporta** (Export)].




(2) Selezionare le impostazioni da esportare nell'elenco delle impostazioni nella schermata "Esporta", quindi fare clic su [**Esporta** (Export)].

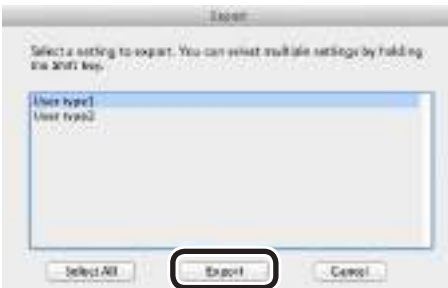

Promemoria

- Tenere premuto il pulsante Ctrl o Shift quando si selezionano più impostazioni.

(3) Selezionare la destinazione di salvataggio e immettere il nome della cartella delle impostazioni, quindi fare clic su [**Salva** (Save)].

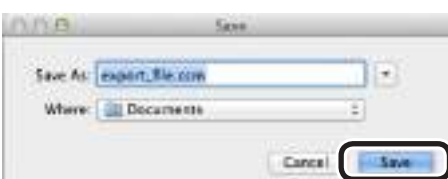

(4) Chiudere l'utility di corrispondenza del colore.

Importazione delle impostazioni di corrispondenza del colore (Windows)

Le impostazioni di corrispondenza del colore possono essere lette dal file.

! Nota

- Per le modalità di impostazione dell'utility di corrispondenza del colore, vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).
- Impostare ciascun driver di stampa.
- Non può essere utilizzato con stampanti condivise.
- In caso di utilizzo dell'utility di corrispondenza del colore, è necessario disporre dei privilegi di amministratore del computer.

1 Avviare l'utility di corrispondenza del colore.

(1) Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**Color Correct Utility**] > [**Color Correct Utility**] per avviare l'utility di corrispondenza del colore.

(2) Selezionare [**Importa, esporta ed elimina impostazioni** (Import/Export Color Settings)] e fare clic su [**Avanti** (Next)].



- (3) Selezionare la stampante di cui leggere le impostazioni, quindi fare clic su [**Avanti** (Next)].



Verrà visualizzata la schermata [Importa, esporta ed elimina impostazioni].




2 Leggere le impostazioni.


- (1) Fare clic su [**Importa** (Import)].



- (2) Selezionare il file "CCM" nella cartella dove sono state salvate le impostazioni da leggere, quindi fare clic su [**Aperta** (Open)].

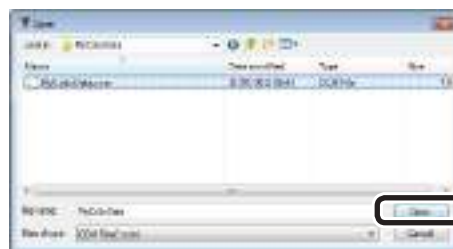

- (3) Selezionare le impostazioni da importare nell'elenco delle impostazioni nella schermata "**Importazione impostazioni** (Import Settings)", quindi fare clic su [**Importa** (Import)].

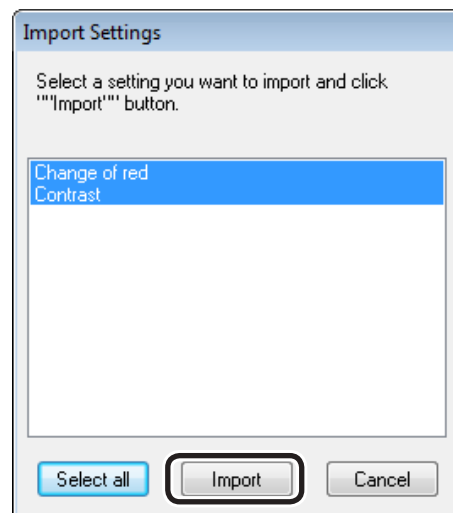

Promemoria

- Tenere premuto il tasto Ctrl o Shift per selezionare più impostazioni.

- (4) Verificare che le impostazioni siano state lette, quindi fare clic su [**Fine** (Finish)].



Importazione delle impostazioni di corrispondenza del colore (Macintosh)

Le impostazioni di corrispondenza del colore possono essere lette dal file.

! Nota

- Per le modalità di impostazione dell'utility di corrispondenza del colore, vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).
- Impostare ciascun file PPD.
- Non può essere utilizzato con stampanti condivise.

1 Avviare l'utility di corrispondenza del colore.

(1) Avviare l'utility di corrispondenza del colore.




Color Correct Utility.app

(2) Selezionare la stampante target.

Promemoria

- Verranno visualizzate le stampanti supportate dallo strumento.

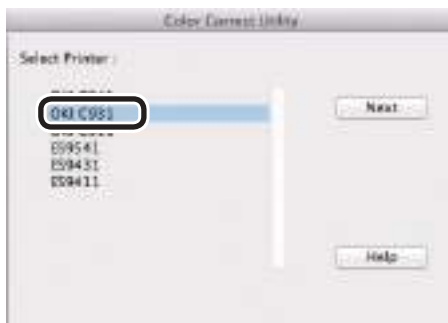

(3) Fare clic su [Importa, esporta ed elimina impostazioni] (Manage Color Settings).



Verrà visualizzata la schermata [Importa, esporta ed elimina impostazioni].



Promemoria

- Verrà visualizzato il file PPD selezionato al punto (2) in basso a sinistra dello schermo.

2 Leggere le impostazioni.


(1) Fare clic su [Importa (Import)].



(2) Selezionare la cartella dove sono state salvate le impostazioni da leggere, quindi fare clic su [Aperta (Open)].



- (3) Selezionare le impostazioni da importare nell'elenco delle impostazioni nella schermata "**Importazione** (Import)", quindi fare clic su [**Importa** (Import)].

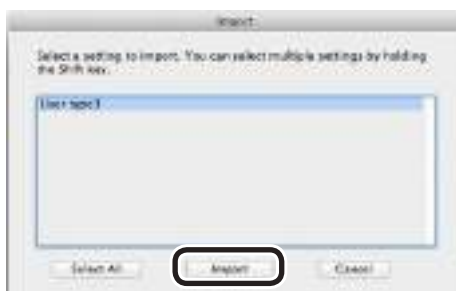

Promemoria

- Tenere premuto il pulsante Ctrl o Shift quando si selezionano più impostazioni.

- (4) Verificare che le impostazioni siano state lette utilizzando le schermate "Corrispondenza colore palette" e "Regolazione gamma/tonalità/saturazione" e chiudere l'utility di corrispondenza del colore.

Eliminazione delle impostazioni di corrispondenza del colore (Windows)

È possibile eliminare le corrispondenze di colore non necessarie.

- 1** Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**Color Correct Utility**] > [**Color Correct Utility**] per avviare l'utility di corrispondenza del colore.

- 2** Selezionare [**Importa, esporta ed elimina impostazioni** (Import/Export Color Settings)] e fare clic su [**Avanti** (Next)].



- 3** Selezionare la stampante di cui eliminare le impostazioni, quindi fare clic su [**Avanti** (Next)].



- 4** Selezionare dall'elenco le impostazioni da eliminare e fare clic su [**Elimina** (Delete)].



- 5** Fare clic su [**Sì** (Yes)] per eliminare le impostazioni.



- 6** Verificare che le impostazioni siano state eliminate, quindi fare clic su [**Fine** (Finish)].



Eliminazione delle impostazioni di corrispondenza del colore (Macintosh)

È possibile eliminare le corrispondenze di colore non necessarie.

- 1** Avviare l'utility di corrispondenza del colore.




- 2** Selezionare la stampante target.

Promemoria


- Verranno visualizzate le stampanti supportate dallo strumento.




- 3** Fare clic su [**Importa, esporta ed elimina impostazioni** (Manage Color Settings)].

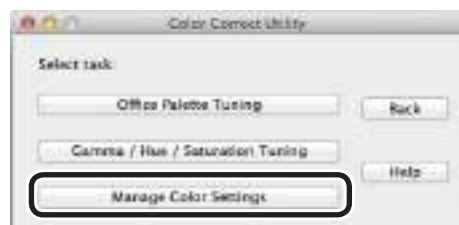

- 4** Selezionare dall'elenco le impostazioni da eliminare e fare clic su [**Elimina** (Delete)].

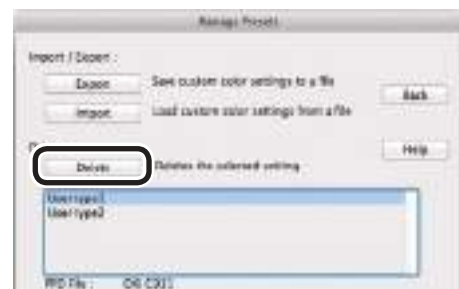

- 5** Fare clic su [**Sì** (Yes)] per eliminare le impostazioni.

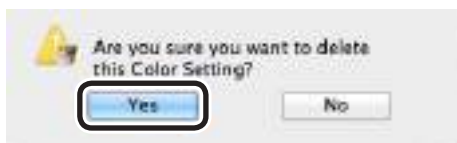

- 6** Verificare che le impostazioni siano state eliminate utilizzando le schermate "Corrispondenza colore palette" e "Regolazione gamma/tonalità/saturazione" e chiudere l'utility di corrispondenza del colore.

PS Gamma Adjuster


È possibile regolare la densità dei mezzitoni dei colori CMYK stampati utilizzando il dispositivo. Da utilizzare se i colori della foto o della grafica sono troppo scuri.

! Nota

- Non può essere utilizzato con i driver di stampa PCL e XPS di Windows.
- L'utilizzo potrebbe rallentare il processo di stampa. Per dare priorità alla velocità, in Windows, disattivare "Usa mezzitoni stampante" e, in Macintosh, selezionare [**Nessuna impostazione**] in [**Regolazione mezzitoni**].
- In Windows, il menu [**Regolazione mezzitoni**] o i relativi contenuti potrebbero non venire visualizzati nella scheda [**Colore**] dei driver di stampa. In questo caso, riavviare il computer.
- In caso l'applicazione venga utilizzata prima della registrazione del nome di regolazione dei mezzitoni, riavviare l'applicazione prima di procedere con la stampa.
- In caso siano state salvate più stampanti nella cartella [**Dispositivi e stampanti**], i nomi di regolazione dei mezzitoni registrati saranno attivati per tutte le stampanti dello stesso modello.


Registrazione della gamma (Windows)

- Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**PS Gamma Adjuster**] > [**PS Gamma Adjuster**] per avviare l'utility di regolazione dei mezzitoni PS.
- Selezionare il dispositivo in [**Selezione stampante** (Select Printer)].

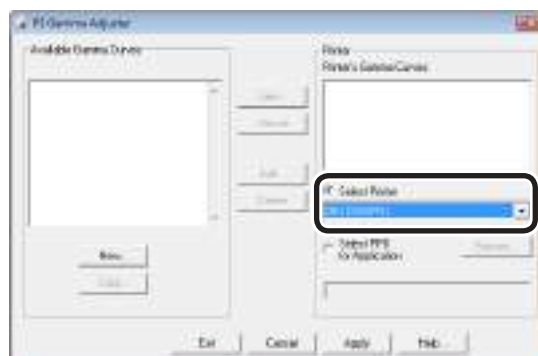


- Fare clic su [**Nuova** (New)].

4 Regolare i mezzitoni.

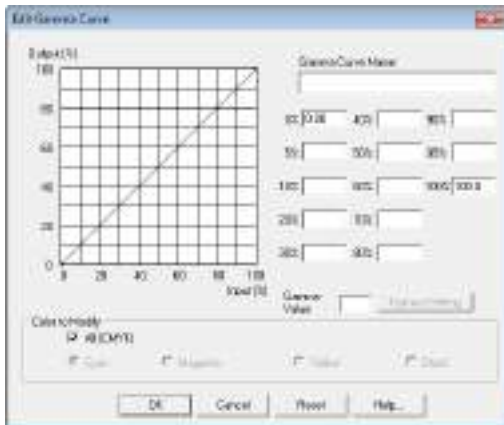

È possibile selezionare il metodo di regolazione dei mezzitoni dalle operazioni della linea del grafico, dagli input del valore di gamma e dagli input del valore di densità alle caselle di testo.

5 Immettere il nome delle impostazioni in [**Nome regolazione mezzitoni** (Gamma Curve Name)] e fare clic su [**OK (OK)**].

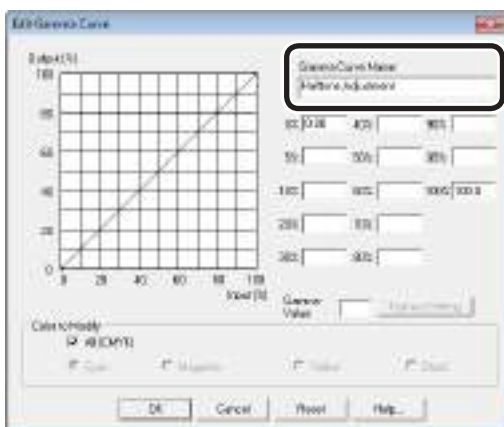

6 Fare clic su [**Aggiungi**].

7 Fare clic su [**Applica**].

Verrà visualizzata la finestra di dialogo.

8 Fare clic su [**OK**].

9 Fare clic su [**Fine**] per chiudere l'utility di regolazione dei mezzitoni PS.

Registrazione della gamma (Macintosh)

1 Avviare l'utility di regolazione dei mezzitoni PS.

2 Fare clic su [**Definisci nuova regolazione mezzitoni**].

3 Regolare i mezzitoni.

È possibile selezionare il metodo di regolazione dei mezzitoni dalle operazioni della linea del grafico, dagli input del valore di gamma e dagli input del valore di densità alle caselle di testo.

4 Immettere il nome delle impostazioni in [**Nome regolazione mezzitoni**] e fare clic su [**Salva**].

5 Chiudere l'utility di regolazione dei mezzitoni PS.

6 Selezionare [**Stampanti e scanner**] in [**Impostazioni ambiente di sistema**], quindi eliminare temporaneamente e registrare nuovamente la stampante su cui sono state implementate le regolazioni registrate.

1

Funzionalità
stampanti efficienti

2

Corrispondenza
colori

3

Utilizzo del
sistema di utility

4

Parametri
rete

5

Impostazioni
ambientali di sistema

6

Appendice

Indice analitico

Utilità di stampa campione colori

Ambiente operativo

L'utility di stampa campione colori è un'utility che consente di utilizzare il dispositivo per stampare campioni di colore RGB. Visualizzando i campioni di colore stampati, è possibile verificare quali valori RGB devono essere specificati utilizzando l'applicazione per stampare i colori desiderati.

! Nota

- Non può essere utilizzata con Macintosh.
- L'utility di stampa campione colori è installata insieme ai driver di stampa.

Stampa dei campioni colore RGB

1 Consente di stampare i campioni di colori.


(1) Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**Utility di stampa campione colori**] > [**Utility di stampa campione colori**] per avviare l'utility di stampa del campione di colore.

(2) Fare clic sul pulsante [**Stampa**].

(3) Selezionare il dispositivo.

(4) Fare clic su [**OK**] o [**Stampa**].

Verranno stampate 3 pagine di campioni di colore.

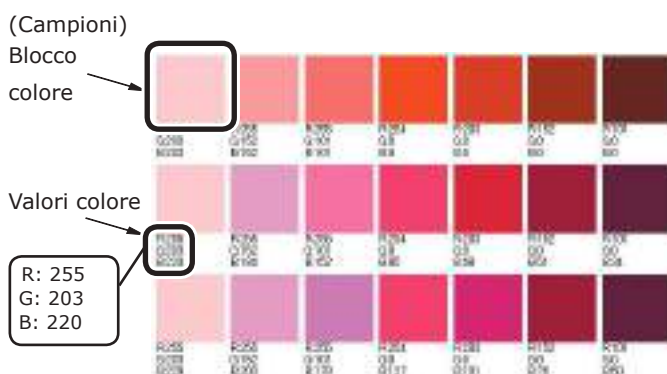

Promemoria

- I valori RGB visualizzati sotto il blocco di colore indicano le proporzioni (da 0 a 255) dei colori R (rosso), G (verde) e B (blu) nel blocco di colore.

(5) Selezionare il colore da stampare dai campioni colore stampati e annotare il valore RGB stampato.

Promemoria

- In caso non siano presenti colori nei campioni colore che si desiderano stampare, personalizzare i campioni colore utilizzando la seguente procedura.

(6) Fare clic sul pulsante [**Cambia**] per passare ai campioni dei colori personalizzati.

(7) Fare clic sul pulsante [**Avanzate**] per visualizzare la finestra di dialogo [**Modifica campioni colore personalizzati** (Edit Custom Color Swatch)].




(8) Regolare le tre barre fino alla visualizzazione dei colori desiderati nella finestra del monitor, quindi fare clic su [**Chiudi** (Close)].

- Tonalità: consente di modificare la tonalità. 0 indica il rosso; per aumentare il valore, ruotare in direzione del verde.



- Saturazione: consente di modificare la vivacità. Maggiore è la saturazione, più vivido sarà il risultato, mentre minore è la saturazione, più scuro (più grigio) sarà il risultato.

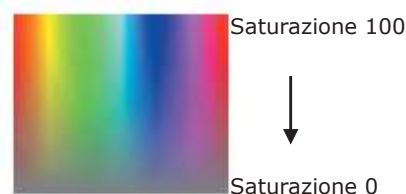

- Luminosità: consente di modificare l'intensità. Se la luminosità è al massimo (100%), l'immagine diventa bianca, mentre al minimo (0%) l'immagine diventa nera.



(9) Fare clic sul pulsante [**Stampa**].

(10) Selezionare il dispositivo.

(11) Fare clic su **[OK]** o **[Stampa]**.

Verrà stampata 1 pagina dal dispositivo.

(12) Qualora non sia possibile trovare il colore desiderato nei campioni di colore, ripetere le procedure ai punti da (6) a (11).

2 Stampare il colore desiderato dall'applicazione.

(1) Aprire il file da stampare.

(2) Selezionare la filigrana e la grafica nell'applicazione e modificare i valori RGB dei campioni di colore da stampare.

! Nota

- Per le modalità con cui specificare i colori utilizzando l'applicazione, vedere il relativo manuale dell'applicazione.

(3) La stampa verrà implementata.

! Nota

- In caso di stampa dei colori desiderati dall'applicazione, utilizzare le stesse impostazioni del driver di stampa utilizzate per stampare i campioni di colore.

Profile assistant

In questa sezione viene descritta l'utility del profile assistant. È possibile far corrispondere i colori utilizzando i profili ICC della stampante. I profili ICC sono utilizzati per la gestione complessiva del colore. Per utilizzare questa funzione, è necessario prima registrare i profili ICC per i dispositivi di input (monitor, scanner, fotocamere digitali, ecc.) nella stampante. Per registrare un profilo ICC, utilizzare il profile assistant.

! Nota

- Il profile assistant non è presente nel "DVD-ROM con software", pertanto è necessario scaricarlo dall'homepage.
- In caso non sia presente alcun profilo nei dispositivi di input o di output, consultare il produttore del dispositivo o il proprio rivenditore.
- Per registrare un profilo ICC, è necessario montare l'HDD (opzionale) sul dispositivo.

1

Funzione di stampa

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo del software

4

Parametri

5

Impostazioni di stampa

Appendice

Indice analitico

Registrazione dei profili ICC

È possibile far corrispondere i colori utilizzando i profili ICC della stampante. I profili ICC sono utilizzati per la gestione complessiva del colore. Per utilizzare questa funzione, è necessario prima registrare i profili ICC per i dispositivi di input (monitor, scanner, fotocamere digitali, ecc.) nella stampante.

! Nota

- In caso non sia presente alcun profilo nei dispositivi di input o di output, consultare il produttore del dispositivo o il proprio rivenditore.

■ Windows

Utilizzare lo Strumento di configurazione. Per i dettagli relativi alla procedura, vedere la sezione ["Plug-in Gestione archiviazione"](#) (pag.183).

■ Mac OS X

! Nota

- Il profile assistant non è presente nel "DVD-ROM con software", pertanto è necessario scaricarlo dall'homepage.

- 1 Avviare il profile assistant.
- 2 Selezionare la scheda **[Reti]** o **[USB]**.
Se il dispositivo è collegato tramite USB, selezionare **[USB]**. Se il dispositivo è connesso tramite una rete, selezionare **[Reti]**.
- 3 Selezionare il dispositivo da registrare e fare clic su **[Seleziona]**.

! Nota

- Non compatibile con USB 2.0. In caso di utilizzo dell'utility con USB, impostare la velocità di trasmissione USB a 12 Mbps per eseguire la connessione mediante USB 1.1.

- 4 Fare clic su **[Aggiungi]** nella finestra principale.
- 5 Selezionare il profilo da registrare e fare clic su **[Seleziona]**.

Promemoria

- I profili ICC sono di norma salvati nella cartella **[Libreria]> [ColorSync]> [Profili]**. Qualora non sia possibile trovare i profili ICC, consultare il produttore del proprio dispositivo.

- 6 Selezionare il tipo di profilo.

- 7 Selezionare il numero del profilo da registrare.

I numeri registrati sono sottolineati in grassetto. In caso di selezione di un numero registrato, il profilo verrà sovrascritto.

- 8 Se necessario, inserire un commento nel campo **[Commento]**.

I commenti sono visualizzati nelle tabelle del profilo e nei rapporti dell'elenco profili colore.

- 9 Fare clic su **[Aggiungi]**.

- 10 Verificare che i profili registrati siano visualizzati nell'elenco della finestra principale e selezionare **[File]** e quindi **[Chiudi]**.

Promemoria

- I profili registrati possono essere utilizzati nella corrispondenza del colore per le funzioni **[Grafica professionale]**.
- Le procedure ai punti 2 e 3 sono omesse quando l'utility profile assistant viene avviata successivamente e viene connessa al dispositivo utilizzato per ultimo. Per modificare la stampante connessa, selezionare **[Selezione stampante]** come al punto 4.

Riferimento

- Per le modalità di stampa dell'elenco profili colore, vedere la sezione ["Elenco profili colore"](#) (pag.267).

3

Utilizzo del software dell'utility

Software dell'utility che può essere utilizzato con la stampante	176
Utility per Windows	180
Utilità per Mac OS X	202

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo del software dell'utility

4

Parametri di rete

5

Verifica dell'installazione e della stampa utilizzando il software di controllo

Appendice

Indice analitico

● Software dell'utility che può essere utilizzato con la stampante

Tabella delle utility

Utility comuni a Windows/Macintosh

Nome utility	Spiegazione	Ambiente operativo	Pagine di riferimento.
PS Gamma Adjuster	È possibile modificare la densità dell'immagine regolando i colori CMYK e la densità del mezzitoni.	- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 - Mac OS X 10.3.9 - 10.10	Pagina 170
Color Correct Utility	Consente di regolare la corrispondenza del colore. È possibile modificare l'orientamento complessivo dei colori di uscita regolando la palette, i valori della gamma e la tonalità e la saturazione del colore primario.		Pagina 150
Browser Web	È possibile effettuare tutte le impostazioni, oltre a verificare i messaggi visualizzati sul dispositivo e le impostazioni di rete, ecc.	Computer con Microsoft Internet Explorer versione 6.0 o versioni successive, Safari versione 3.0 o versioni successive o Firefox 3.0 o versioni successive.	Pagina 227
Processi di stampa Creazione dell'account client*1	Consente di impostare il nome utente e l'ID utente nei driver di stampa.	- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 - Mac OS X 10.3.9 - 10.10	Pagina 186 Pagina 203

*1: Non incluso nel software DVD. Eseguire il download dall'homepage.

Utility per Windows

Nome utility	Spiegazione	Ambiente operativo	Pagine di riferimento.
Configuration Tool	Consente di registrare e gestire le impostazioni di rete del dispositivo nell'HDD del dispositivo stesso. Inoltre, è possibile registrare ed eliminare i dati del modulo e gestire i processi memorizzati.	Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008	Pagina 180
Color Swatch Utility	Consente di stampare i campioni di colori. Utilizzare questa utility per verificare i colori di stampa. L'utility viene installata automaticamente al momento dell'installazione dei driver di stampa.	Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008	Pagina 172

Nome utility	Spiegazione	Ambiente operativo	Pagine di riferimento.
Utilità Oki LPR	È possibile stampare un documento tramite collegamenti di rete, gestire i processi di stampa e verificare lo stato del dispositivo.	Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 Computer che utilizzano il protocollo TCP/IP	Pagina 192
Network Extension	È possibile verificare le impostazioni e impostare i parametri opzionali dai driver di stampa. L'utility viene installata automaticamente al momento dell'installazione dei driver di stampa utilizzando una connessione di rete.	Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008 Computer che utilizzano il protocollo TCP/IP	Pagina 199
Programma di installazione driver Web ^{*1}	L'applicazione, installata sul computer client, consente di visualizzare i dispositivi e le stampanti connessi alla rete, di scaricare i moduli di installazione del driver di stampa.	Windows 8/Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008 Per dettagli, vedere l'homepage.	-
TELNET	Consente di impostare le reti del dispositivo.	Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008	-
PDF Print Direct	Consente di stampare i file PDF senza avviare l'applicazione.	Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008	Pagina 185
Operator Panel Language Setup	Consente di modificare la lingua del display del pannello di controllo e dei menu.	Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008	Pagina 191

*1: Non incluso nel software DVD. Eseguire il download dall'homepage.

Utility per Macintosh

Nome utility	Spiegazione	Ambiente operativo	Pagine di riferimento.
Assistente di profilo ^{*1}	Consente di registrare e gestire i profili ICC nell'HDD del dispositivo. I profili ICC sono utilizzati per la corrispondenza colore nella modalità [Grafica professionale] nei driver.	Mac OS X 10.3.9 - 10.10	Pagina 173
Parametri della lingua del pannello	Consente di modificare la lingua del display del pannello di controllo e dei menu.	Mac OS X 10.3.9 - 10.10	Pagina 202
Impostazione scheda di rete	Consente di attivare i parametri di rete.	Mac OS X 10.3.9 - 10.10	Pagina 205

*1: Non incluso nel software DVD. Eseguire il download dall'homepage.

Installazione delle utility

Windows

Utilizzare la seguente procedura per installare il software dell'utility da utilizzare.

- 1 Inserire il "DVD-ROM con software".
- 2 Quando viene visualizzata la finestra "Esecuzione automatica", fare clic su [**Esegui Setup.exe**].
- 3 Quando viene visualizzata la finestra "Controllo account utente", fare clic sul pulsante [**Sì**].
- 4 Leggere il "Contratto di licenza con l'utente finale" e fare clic sul pulsante [**Accetto**].
- 5 Leggere il "Consiglio per l'ambiente" e fare clic sul pulsante [**Avanti**].
- 6 Selezionare il metodo di collegamento della stampante, quindi fare clic su [**Avanti**]. (In quest'esempio, selezionare Rete)

Promemoria

- Se viene visualizzata la finestra di dialogo [**Avviso Windows Security**], clicca [**Consenti l'accesso**].

- 7 Selezionare la stampante da utilizzare, quindi fare clic su [**Avanti** (Next)].



- 8 Fare clic sul [**Installazione personalizzata** (Custom Install)].



- 9** Attivare la casella di controllo del software da installare e fare clic sul pulsante [**Installa** (Install)].



- 10** Selezionare il software e fare clic su [**Avvia**].

- 11** Quando l'installazione è completata, fare clic su [**Completo**].

- 12** Fare clic su [**x**] nell'angolo in alto a destra della schermata di configurazione per uscire.



Macintosh

Utilizzare la seguente procedura per installare il software dell'utility da utilizzare.

- 1** Inserire il "Software DVD" nel computer.
- 2** Fare doppio clic su [**OKI**] > cartella [**Utility**].
- 3** Trascinare nella posizione desiderata per copiare la cartella utility da installare.

Promemoria

- Fare doppio clic sull'icona dell'utility nella cartella per avviarla.

1

Funzionalità
stampante

2

Compatibilità
macOS

3

Utilizzo del
software dell'utility

4

Parametri
rete

5

Sezione
di installazione
e configurazione

Appendice

Indice analitico

● Utility per Windows

Configuration Tool

Lo Strumento di configurazione è un'utility che consente di modificare e gestire le impostazioni del dispositivo OKI.

Lo Strumento di configurazione presenta le seguenti funzioni per impostare e gestire facilmente più dispositivi OKI.

- Consente di visualizzare le informazioni del dispositivo
- Consente di registrare e gestire i profili ICC
- Consente di registrare ed eliminare i dati del modulo
- Consente di gestire i lavori salvati
- Consente di formattare le partizioni
- Consente di modificare le dimensioni della partizione dell'HDD
- Consente di inizializzare la memoria flash
- Consente di impostare le reti della stampante

Ambiente operativo

Computer con Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 versioni

! Nota

- Per l'impostazione, sono necessari i privilegi di amministratore del computer.
- Deve essere installato Internet Explorer 5.5 SP o versioni successive.

Registrazione dei dispositivi

Quando si usa lo Strumento di configurazione per la prima volta o si inserisce un nuovo dispositivo OKI, è necessario registrarlo nello Strumento di configurazione.

- 1** Selezionare **[Start] > [Tutti i programmi] > [OKI Data] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool]** per avviare lo Strumento di configurazione.
- 2** Selezionare "Registrazione dispositivo" nel menu "Strumenti" per cercare i dispositivi OKI che possono essere registrati.



 Promemoria

- Per modificare l'ambito di ricerca, selezionare "Impostazione ambiente" nel menu "Strumenti" e inserire l'intervallo della ricerca. Immettere l'intervallo e fare clic su **[OK]**.



- 3** Attivare la casella di controllo del dispositivo OKI da impostare e gestire e fare clic sul pulsante **[Registra (Register)]**.



- 4** Fare clic su  o **[Annulla]** nella parte superiore destra della finestra per chiudere la finestra "Registrazione dispositivo".

Scheda Informazioni dispositivo

Consente di visualizzare lo stato e le informazioni avanzate del dispositivo OKI.

Questa funzione è disponibile di serie con lo Strumento di configurazione.

- 1** Fare clic sul dispositivo OKI di cui si desiderano visualizzare le informazioni dalla "Tabella dispositivo registrato".

Verrà visualizzato lo stato del dispositivo OKI.



 Promemoria

- Per modificare le informazioni, fare clic su **[Aggiorna informazioni dispositivo]**.

 Nota

- Lo stato del dispositivo verrà visualizzato in caso di connessione di un dispositivo OKI alla rete.

Plug-in Impostazione di rete

Consente di impostare la rete utilizzando lo Strumento di configurazione.

Riferimento

- Per le istruzioni sulle modalità di impostazione della rete, vedere la sezione "Base".

Tipi di icona

I significati delle icone sono descritti qui di seguito.

Icona	Spiegazione
	Consente di cercare nuovamente il dispositivo.
	Consente di modificare le condizioni di ricerca.
	Consente di modificare l'indirizzo IP del dispositivo.
	Consente di riavviare il dispositivo.
	Consente di modificare la password di rete.
	Consente di visualizzare la pagina Web per il dispositivo specificato.

Ricerca di dispositivi sulla rete

È possibile eseguire la ricerca di dispositivi.

- 1 Selezionare [**Impostazione di rete** (Network Setting)] dal menu [**Plug-in** (Plug-ins)].



- 2 Selezionare [**Avvia ricerca** (Discover Devices)].




Saranno quindi visualizzati i risultati della ricerca.

Specificare le condizioni di ricerca

- 1 Selezionare [**Impostazione di rete** (Network Setting)] dal menu [**Plug-in** (Plug-ins)].



- 2 Selezionare [**Impostazione ambiente** (Environment Settings)].



- 3 Specificare le condizioni di ricerca secondo necessità e fare clic su [**OK** (OK)].



Modifica degli indirizzi IP

È possibile modificare l'indirizzo IP del dispositivo.

- 1 Selezionare il dispositivo dalla tabella delle stampanti.
- 2 Fare clic su .
- 3 Modificare le impostazioni secondo necessità.
- 4 Fare clic su [**Impostazione**].
- 5 Immettere la password di rete e fare clic su [**OK**].
La password predefinita di fabbrica corrisponde agli ultimi sei caratteri alfanumerici dell'indirizzo MAC.
- 6 Fare clic su [**OK**] per riavviare il dispositivo.

Plug-in Gestione archiviazione

Con il plug-in Gestione archiviazione è possibile gestire i lavori salvati sul dispositivo e salvare i moduli, i caratteri e i profili ICC da utilizzare durante la stampa.

! Nota

- La funzione di gestione del processo non supporta processi di autenticazione della scheda criptati.

Tipi di icona

I significati delle icone sono descritti qui di seguito.

Icona	Spiegazione
	Consente di creare un nuovo progetto
	Consente di aprire i progetti
	Consente di salvare i progetti
	Consente di salvare i progetti con un nome
	Consente di aggiungere file a un progetto
	Consente di eliminare file da un progetto
	Consente di visualizzare la finestra di filtraggio per i file del modulo PLC
	Consente di creare file da scaricare
	Consente di inviare file da scaricare
	Consente di inviare progetti
	Consente di inviare file
	Consente di visualizzare la finestra di gestione dei processi
	Consente di visualizzare la finestra delle funzioni dell'amministratore

Registrazione dei profili

Consente di registrare e modificare i profili della stampante. Alcune delle funzioni sono spiegate qui di seguito.

Per registrare un profilo ICC, è necessario montare l'HDD (opzionale) sul dispositivo.

- Selezionare [**Gestione archiviazione** (Storage Manager)] nel menu [**Plug-in** (Plug-ins)].



- Fare clic su per creare un nuovo progetto.

- Fare clic su e modificare [**Tipo file**] nella finestra [**Apri file**] su "Profilo ICC (*.ICC, *.ICM)".

- Selezionare il profilo da registrare e fare clic su [**Aperta**].

- Fare clic su [**Componente**] nel profilo ICC aggiunto al progetto per visualizzare la finestra [**Modifica file**].

- Selezionare il numero del profilo da registrare. I numeri già utilizzati nel progetto non potranno essere selezionati e sono visualizzati su uno sfondo di colore giallo.

- Se necessario, inserire un commento nel campo [**Commento**].

- Fare clic sul pulsante [**OK**] per applicare le modifiche.

- Selezionare la stampante dall'elenco dei dispositivi nella parte inferiore della finestra.

- Fare clic su per inviare il progetto associato al profilo ICC aggiunto alla stampante.

- Verificare che il messaggio "**Comando inviato.**" venga visualizzato e fare clic su [**OK**].

■ Registrazione dei moduli (sovrimpressione modulo)

Consente di registrare i loghi, ecc. come moduli per il dispositivo e la sovrimpressione per la stampa. In questa sezione viene spiegato come registrare i moduli.

Riferimento

- Per informazioni sulle modalità di stampa delle sovrimpressioni, vedere la sezione "[Stampa utilizzando moduli registrati \(stampa in sovrimpressione\)](#)" (pag.102).

Promemoria

- Se si utilizzano driver di stampa PS di Windows sono necessari i privilegi di amministratore.

□ Creazione di moduli

- 1** Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- 2** Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto)(**)**] (** indica il tipo di driver di stampa: PS, PCL6) e selezionare [**Proprietà della stampante**].
- 3** Selezionare la scheda [**Porta**], attivare la casella di controllo [**FILE:**] in [**Porta della stampante**] e fare clic su [**OK**].
- 4** Creare il modulo da registrare nella stampante.
- 5** Selezionare [**Stampa**] nel menu [**File**] dell'applicazione.
Se si utilizzano i driver di stampa PCL di Windows, vedere il punto 9.
- 6** Fare clic su [**Avanzate**] (o [**Proprietà**]).
- 7** Selezionare la scheda [**Opzioni processo**] e fare clic su [**Sovrimpressione**].
- 8** Selezionare [**Crea modulo**].
- 9** La stampa verrà implementata.
- 10** Immettere il nome del file da salvare.
- 11** Ripristinare [**Porta della stampante**] nella scheda [**Porta**] che è stata modificata al Passo 3.

- Registrare il modulo nella stampante utilizzando lo Strumento di configurazione.

- 1** Selezionare [**Gestione archiviazione**] nel menu [**Plug-in**].
- 2** Fare clic su [].
- 3** Fare clic su [] e selezionare il file del modulo creato.
Il modulo verrà aggiunto al progetto.
- 4** Fare clic sul file del modulo.
- 5** Immettere l'[ID] e fare clic su [**OK**].

 **Nota**

 - Non modificare il [**Volume**] o il [**Nome percorso**].

 **Promemoria**

 - Se si utilizzano i driver di stampa PS di Windows, immettere il [**Componente**].
- 6** Selezionare il dispositivo utilizzando la finestra che si trova al di sotto della finestra del plug-in Gestione archiviazione.
- 7** Fare clic su [].
- 8** Fare clic su [**OK**].

■ Verifica dello spazio disponibile nell'HDD e nella memoria flash

Consente di verificare lo spazio disponibile nell'HDD e nella memoria flash.

1 Fare clic sul nome della stampante nell'area di selezione del dispositivo al di sotto della schermata del plug-in Gestione archiviazione per visualizzare la finestra delle risorse per la stampante selezionata.

2 Le comunicazioni con la stampante mostreranno la memoria, le partizioni, le directory, i file, ecc.

■ Eliminazione dei processi non necessari dall'HDD

Consente di eliminare i processi di stampa nella partizione [**Condiviso**] dell'HDD.

Promemoria

- Anche dopo la stampa o il salvataggio protetto dei dati di stampa, il processo rimane nella partizione [**Condiviso**]; pertanto, a meno che il processo non sia eliminato, lo spazio disponibile nell'HDD verrà ridotto.

Nota

- Il plug-in Gestione archiviazione non consente di eliminare le stampe protette crittate.

1 Fare clic su [].

2 Per visualizzare processi di stampa specifici per l'utente, inserire la password, quindi fare clic su [**Operazioni con numero ID personale**].

Per visualizzare tutti i processi di stampa, inserire la password amministratore, quindi fare clic su [**Operazioni con numero ID amministratore**].

La password amministratore predefinita è "aaaaaa".

3 Selezionare il processo da eliminare e fare clic su [].

4 Fare clic su [**OK**].

PDF Print Direct

Ambiente operativo

Computer con Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 versioni

Nota

- Per l'impostazione, sono necessari i privilegi di amministratore del computer.
- Alcuni file PDF possono non essere stampati in modo corretto. Se la stampa non è corretta, avviare la stampa da un'applicazione come Adobe Acrobat Reader.
- La funzione non è compatibile con la stampa multipagina.
- I file PDF criptati al livello 128bit-RC4 non possono essere stampati.
- In caso di stampa di file PDF di cui l'utente non dispone delle autorizzazioni necessarie per procedere alla stampa, specificare la password principale.
- In caso il metodo di restrizioni del processo sia attivato (solo per processi criptati), la stampa utilizzando questa utility è disattivata. Per la modalità di restrizione dei processi, vedere la sezione "[Amministrazione]" ([pag.295](#)).

1

Funzionalità
stampante

2

Compatibilità
stampante

3

Utilizzo del
software dell'utility

4

Parametri
rete

5

Autenticazione
stampante


Appendice

Indice analitico

Stampa di file PDF

1 Verificare che l'icona [**OKI (nome prodotto)(**)**] (** indica il tipo di driver di stampa: PS, PCL6 o XPS) sia nella cartella [**Dispositivi e stampanti**].

2 Selezionare il file PDF da stampare e fare clic con il tasto destro del mouse. Verrà visualizzato il seguente menu, quindi selezionare "**PDF Print Direct** (PDF Print Direct)".

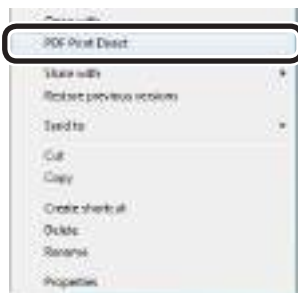

3 Se il file PDF è stampabile, verrà visualizzata la finestra inferiore. Selezionare il driver di stampa da utilizzare in [**Seleziona stampante** (Select Printer)].



4 In caso di stampa di file criptati, attivare la casella di controllo [**Imposta password** (Password Setting)] e immettere la password. Se si utilizza la stessa password in seguito, fare clic su [**Salva password** (Save password)]. Può essere registrata una password.

Se si desidera eliminare la password, fare clic su [**Elimina password registrata** (Delete saved password)].

5 Impostare le voci necessarie e fare clic su [**Stampa** (Print)].-

Client Print Job Accounting

Questa utility consente di impostare il nome utente e l'ID utente nei driver di stampa.

Ambiente operativo

Computer con Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 versioni



- Per l'impostazione, sono necessari i privilegi di amministratore del computer.

Installazione

1 Fare doppio clic sul file scaricato dall'homepage.

Il file verrà decompresso e il programma di installazione si avvierà automaticamente.

2 Implementare l'impostazione in base alle istruzioni visualizzate.

Modifica delle modalità dell'account dei processi

La modalità di account dei processi è il metodo per impostare il nome e l'ID utente nel computer client Windows. Sono disponibili 4 modalità.

■ Tipi di modalità di account del processo

- Modalità scheda

La scheda per l'impostazione del nome e dell'ID utente viene visualizzata nelle proprietà del driver di stampa.

Da utilizzare se si sta impostando o modificando il nome e l'ID utente.

- Modalità Pop-up

Una finestra pop-up per impostare il nome e l'ID utente verrà visualizzata per ciascun processo di stampa da inviare.

Da utilizzare se più utenti condividono un solo computer.



- Le finestre di input non vengono visualizzate anche se si stampa utilizzando un client della stampante condiviso. Utilizzare la modalità di non visualizzazione con stampanti condivise.

● Modalità di non visualizzazione

Le finestre di input non vengono visualizzate anche se si stampa utilizzando un client della stampante condiviso. Utilizzare la modalità di non visualizzazione con stampanti condivise. L'amministratore di sistema crea in anticipo il file ID con l'indicazione del nome e dell'ID utente corrispondente al nome utente utilizzato per l'accesso a Windows. Indicare questo file nel software client per identificare l'utente che implementa la stampa e per acquisire automaticamente l'ID utente corrispondente. Inoltre, è anche possibile impostare lo stesso ID utente per l'accesso di tutti gli utenti. L'utente non dovrà quindi implementare le impostazioni o essere a conoscenza del proprio ID utente. Se si indica il computer Windows come server di stampa e si utilizza il dispositivo come stampante condivisa, installare e utilizzare il software client sul computer utilizzato come server di stampa.

● Modalità non compatibile

Tutti i processi sono identificati come ID non registrati senza l'implementazione dell'ID utente. Il registro conserva il nome utente come nome utente di accesso a Windows e l'ID utente come 0. Da utilizzare se l'ID utente non è necessario.

! Nota


- In caso di aggiornamento o reinstallazione dei driver di stampa, viene utilizzata la modalità non compatibile, quindi reimpostare nuovamente la modalità di job account. Se si utilizzano funzioni per impostare tutti i driver di stampa alla stessa modalità, tuttavia, non è necessario reimpostare la modalità.

■ Utilizzo nella modalità scheda

1 Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKi Data**] > [**Print Job Accounting Lite**] > [**Modifica modalità account processo**] per avviare il client di job account.

2 Selezionare i driver di stampa per il dispositivo nell'elenco [**Driver**]. Per impostare tutti i driver di stampa alla stessa modalità, attivare la casella di controllo [**Imposta tutti i driver alla stessa modalità**].

3 Selezionare [**Scheda** (Tab)] e fare clic su [**Modifica** (Change)].

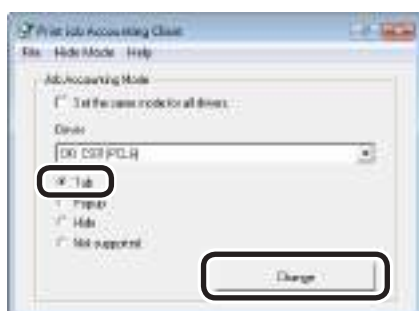

4 Fare clic su [**OK**] nella finestra di notifica della modifica.

5 Selezionare [**Chiudi**] nel menu [**File**].

6 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].

7 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (**)**] (** indica il tipo di driver di stampa: PS, PCL6 o XPS) e selezionare [**Proprietà della stampante**].

8 Immettere il nome utente e l'ID utente nella scheda [**Accounting processo** (Job Accounting)] e fare clic su [**OK** (OK)]. Nelle impostazioni predefinite, il nome utente è il nome utente di accesso a Windows e l'ID utente è "1".



(Finestra dei driver PLC in Windows 7)


9 Stampare dalle applicazioni.

■ Utilizzo nella modalità pop-up

1 Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**Print Job Accounting Client**] > [**Modifica modalità account processo**] per avviare il client di job account.

2 Selezionare i driver di stampa per il dispositivo nell'elenco [**Driver**]. Per impostare tutti i driver di stampa alla stessa modalità, attivare la casella di controllo [**Imposta tutti i driver alla stessa modalità**].

3 Selezionare [**Pop-up** (Popup)] e fare clic su [**Modifica** (Change)].

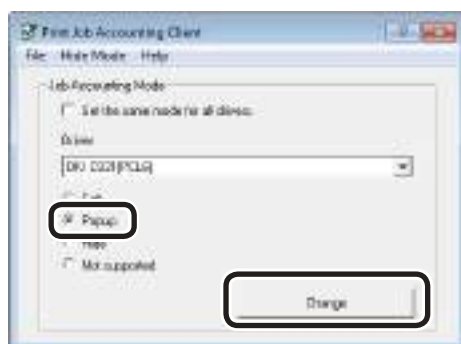

4 Fare clic su [**OK**] nella finestra di notifica della modifica.

5 Selezionare [**Chiudi**] nel menu [**File**].

6 Stampare dalle applicazioni.

7 La finestra pop-up verrà visualizzata, quindi immettere il nome e l'ID utente e fare clic su [**OK** (OK)].

Quando si fa clic su [**Annulla** (Cancel)], nel registro il nome utente rimane vuoto e l'ID utente rimane 0. Il processo di stampa non viene annullato.



■ Utilizzo nella modalità di non visualizzazione

□ Viene utilizzata cambiando l'ID utente per ciascun utente in modalità di non visualizzazione

1 Creare il file ID utilizzando il Blocco note o un software di foglio di calcolo disponibile in commercio, ecc.

● Utilizzo del Blocco note

(1) Indicare il nome utente di accesso, l'ID utente e il nome utente per ciascun utente per ogni riga. Separare il nome utente di accesso, l'ID utente e il nome utente con una ",".

Nome utente di accesso:
nome utente inserito al momento di accesso a Windows


ID utente:

ID utente corrispondente all'ID utente di accesso

Nome utente:

nome utente utilizzato nella creazione del job account di stampa.

Il nome utente può essere omissso. Se non specificato, il nome utente di accesso viene utilizzato come nome utente.

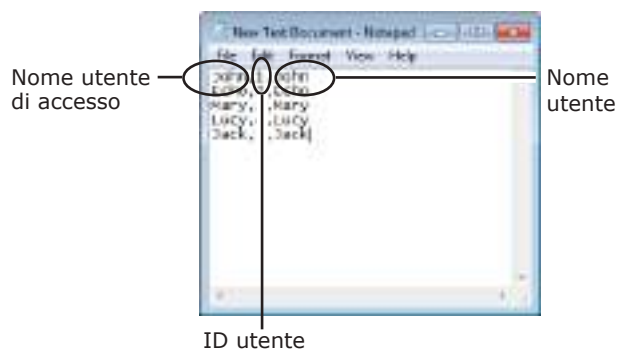

ID utente



(2) Per salvare, indicare l'estensione del file "CSV" in formato testo.

● Utilizzare un software di fogli di calcolo disponibile in commercio.

(1) Indicare il nome utente di accesso, l'ID utente e il nome utente per ciascun utente per ogni riga.

(2) Salvare il file in formato CSV.


2 Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKi Data**] > [**Print Job Accounting Lite**] > [**Modifica modalità account processo**] per avviare il client di job account.

3 Selezionare i driver di stampa per il dispositivo nell'elenco [**Driver**]. Per impostare tutti i driver di stampa alla stessa modalità, attivare la casella di controllo [**Imposta tutti i driver alla stessa modalità**].

! Nota

- Se si utilizza una stampante condivisa, non utilizzare funzioni che impostano tutti i driver di stampa alla stessa modalità. Le informazioni dell'account non vengono emesse se si stampa utilizzando un client condiviso della stampante.

4 Selezionare [**Nessuna visualizzazione** (Hide)] e fare clic su [**Modifica** (Change)].

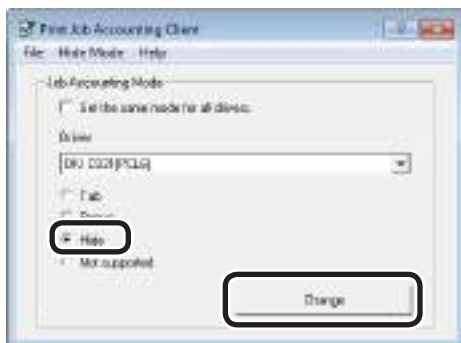

5 Fare clic su [**OK**] nella finestra di notifica della modifica.

6 Selezionare [**Importa file ID** (Import ID file)] nel menu [**Nessuna visualizzazione**].



7 Specificare il file ID creato al punto 1 e fare clic su [**Aperta**].

8 Se la casella di controllo [**Imposta tutti gli utenti all'ID utente fisso**] viene attivata nel menu [**Modalità di non visualizzazione**], disattivarla.

9 Selezionare [**Chiudi**] nel menu [**File**].

10 Stampare dalle applicazioni.

! Nota

- Se si esegue l'accesso a Windows per stampare utilizzando un nome utente di accesso non registrato, il nome utente sarà il nome utente di accesso attuale e l'ID utente rimarrà nel registro come 0.

Promemoria

- Selezionare "Mostra ID utente registrati" nel menu della modalità di non visualizzazione per verificare i nomi utente già registrati, eliminare gli ID utente non necessari e impostare i file ID.
- Selezionare "Ottieni informazioni utente da file" nel menu della modalità di non visualizzazione per acquisire le informazioni utente registrate nel client separato del job account di stampa.

☐ Utilizzare tutti gli utenti con lo stesso ID utente in modalità di non visualizzazione


1 Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKi Data**] > [**Print Job Accounting Lite**] > [**Modifica modalità account processo**] per avviare il client di job account.

2 Selezionare i driver di stampa per il dispositivo nell'elenco [**Driver**]. Per impostare tutti i driver di stampa alla stessa modalità, attivare la casella di controllo [**Imposta tutti i driver alla stessa modalità**].

! Nota


- Se si utilizza una stampante condivisa, non utilizzare funzioni che impostano tutti i driver di stampa alla stessa modalità. Le informazioni dell'account non vengono emesse se si stampa utilizzando un client condiviso della stampante.

3 Selezionare [**Nessuna visualizzazione** (Hide)] e fare clic su [**Modifica** (Change)].

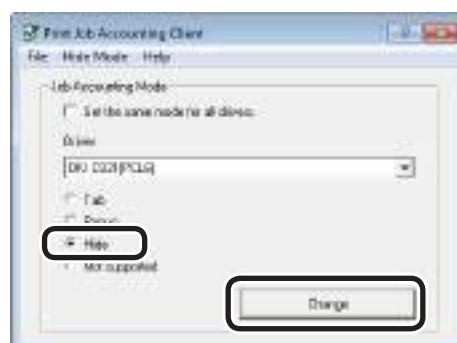

4 Fare clic su [**OK**] nella finestra di notifica della modifica.

5 Attivare la casella di controllo [**Imposta tutti gli utenti all'ID utente fisso** (Set fixed Job Account ID for all users)] nel menu [**Modalità di non visualizzazione** (Hide Mode)].

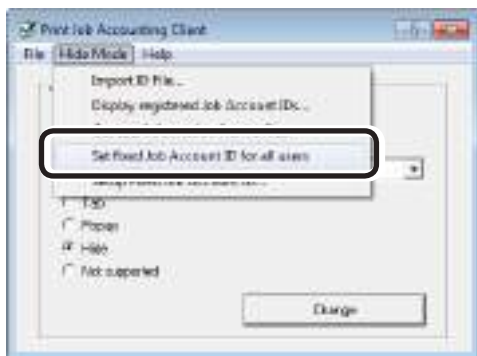


6 Selezionare [**Imposta ID utente fisso** (Setup Fixed Job Account ID)] nel menu [**Modalità di non visualizzazione** (Hide Mode)].



7 Immettere il nome utente e l'ID utente e fare clic su [**OK**].

Promemoria

- Se il nome utente viene omesso, il nome utente di accesso viene utilizzato come nome utente.

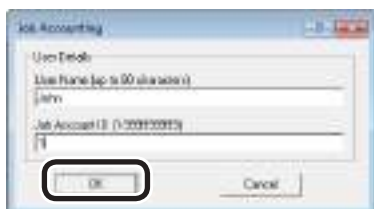

8 Selezionare [**Chiudi**] nel menu [**File**].


9 Stampare dalle applicazioni.

■ Utilizzo nella modalità non compatibile

1 Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKi Data**] > [**Print Job Accounting Lite**] > [**Modifica modalità account processo**] per avviare il client di job account.

2 Selezionare i driver di stampa per il dispositivo nell'elenco [**Driver**]. Per impostare tutti i driver di stampa alla stessa modalità, attivare la casella di controllo [**Imposta tutti i driver alla stessa modalità**].

3 Selezionare [**Non compatibile** (Not supported)] e fare clic su [**Modifica** (Change)].

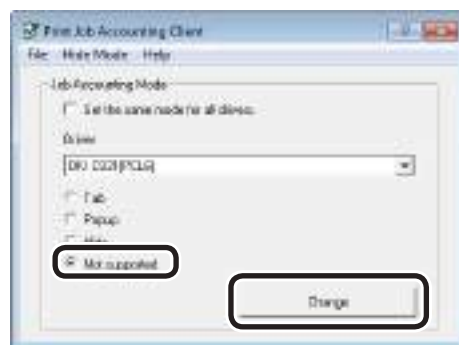

4 Fare clic su [**OK**] nella finestra di notifica della modifica.

5 Selezionare [**Chiudi**] nel menu [**File**].

6 Stampare dalle applicazioni.

Operator Panel Language Setup

Ambiente operativo

Computer con Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 versioni

! Nota

- In questo programma vengono utilizzati driver di stampa. Installare prima i driver di stampa più recenti. Per dettagli, vedere la sezione "Procedura di installazione driver sul computer" in "Base".

Modifica della lingua del pannello di controllo

- 1** Accendere il dispositivo.
- 2** Inserire il "DVD-ROM con software". Il programma di impostazione verrà avviato.
- 3** Leggere il "Contratto di licenza con l'utente finale" e fare clic sul pulsante [**Accetto**].
- 4** Leggere il consiglio per l'ambiente e fare clic su [**Avanti**].
- 5** Selezionare il metodo di collegamento della stampante, quindi fare clic su [**Avanti**].
- 6** Selezionare la stampante da impostare, quindi fare clic su [**Avanti**].
- 7** Fare clic su [**Avanti**]. L'installazione del software non è completa. Quando appare questo messaggio, fare clic su [**Sì**].

- 8** Fare clic su [**Impostazioni lingua** (Language Settings)].



- 9** Selezionare la lingua da installare e fare clic su [**Configurazione**].
- 10** Immettere la password e fare clic su [**OK**].
- 11** Quando appare il messaggio di completamento dell'impostazione, fare clic su [**OK**]. Riavviare la stampante.

1

Funzionalità
stampante
efficienza

2

Compatibilità
versioni

3

Utilizzo del
software dell'utility

4

Parametri
rete

5

Verifica
installazione
completata

Appendice

Indice analitico

Utilità Oki LPR

Ambiente operativo

Computer con Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 versioni

Computer che utilizzano il protocollo TCP/IP

! Nota

- Per l'impostazione, sono necessari i privilegi di amministratore del computer.
- Le funzioni del metodo di stampa non possono essere utilizzate.


Avvio

- 1 Selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**Utilità Oki LPR**] per avviare l'utilità OKI LPR.

Verrà visualizzata la seguente schermata.

Visualizzato se è stato impostato "Stampa utilizzando più stampanti contemporaneamente" (pag.195).

Verrà visualizzato il numero di processi (dati) di cui è stato completato l'invio.

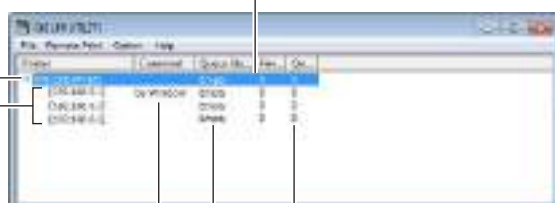

Stampanti registrate nell'utilità OKI LPR

Visualizzato se è stato impostato "Visualizza commenti" utilizzando "Aggiunta di commenti" (pag.197).

Verrà visualizzato il numero di processi (dati) di cui non è ancora stato completato l'invio.

Verrà visualizzato lo stato dei dati relativi all'utilità OKI LPR. (questo dato differisce dallo stato effettivo della stampante).


Download di file nella stampante.

Sul dispositivo possono essere scaricati dei file.

- 1 Selezionare il dispositivo.
- 2 Selezionare [**Scarica** (Download)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].



- 3 Selezionare il file da scaricare e fare clic su [**Aperta** (Open)].

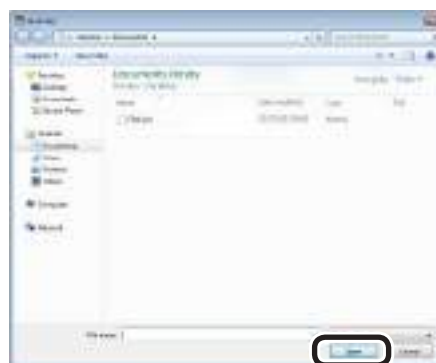

Verrà avviato il download del file.

Verifica/eliminazione/trasferimento di processi

È possibile visualizzare ed eliminare i processi di stampa.


Se non è possibile procedere con la stampa in quanto la stampante risulta essere in uso, offline o in caso sia esaurita la carta, è possibile inviare il processo di stampa a un'altra stampante.

! Nota

- Non è possibile inviare il processo a stampanti prodotte da altre aziende.
- Inoltrare il processo allo stesso nome del modello.

1 Selezionare il dispositivo.

2 Selezionare [**Mostra processo** (Job Status)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].

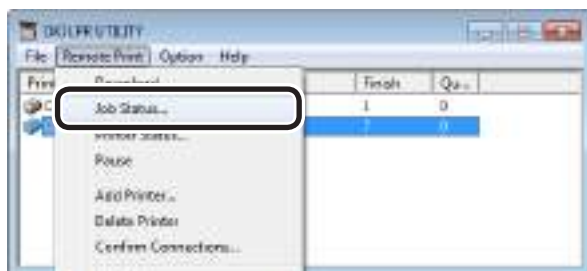

Verrà visualizzato il processo.

3 Selezionare il processo di stampa da eliminare e selezionare [**Elimina** (Delete Job)] nel menu [**Processo** (Job)].



Il processo verrà eliminato.

4 Selezionare il processo di stampa da inoltrare e selezionare la stampante di destinazione utilizzando [**Inoltra** (Redirect)] nel menu [**Processo** (Job)].



Il processo di stampa verrà inviato alla stampante di destinazione.


! Nota

- Affinché una stampante implementi l'inoltro, è necessario configurare prima l'utility OKI LPR.

Verifica dello stato della stampante

È possibile visualizzare lo stato del dispositivo.

- 1** Selezionare il dispositivo.
- 2** Selezionare [**Stato stampante** (Printer Status)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].

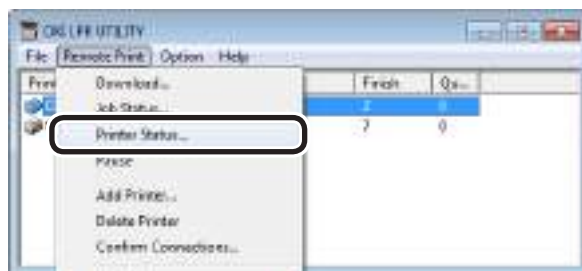

Verrà visualizzato lo stato del dispositivo.



✍ Promemoria

- È anche possibile eseguire la verifica utilizzando "Stato" nella finestra di visualizzazione del processo.


Aggiunta di stampanti

È possibile modificare la porta di destinazione della stampante in porta OKI LPR.


! Nota

- Non è possibile impostare una stampante già registrata nell'utility OKI LPR. Per modificare la porta, selezionare "Ripristina stampante".

- 1 Selezionare [**Aggiungi stampante** (Add Printer)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].

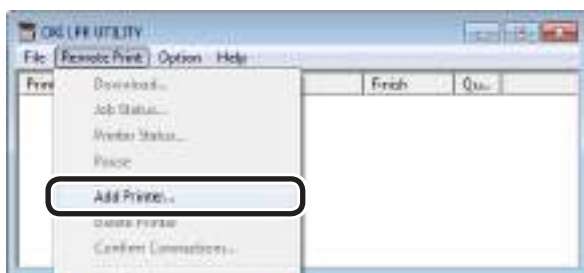

- 2 Selezionare il nome della stampante da aggiungere utilizzando [**Nome stampante** (Printer Name)], inserire l'indirizzo IP della stampante in [**Indirizzo IP** (IP Address)] e fare clic su [**OK** (OK)].

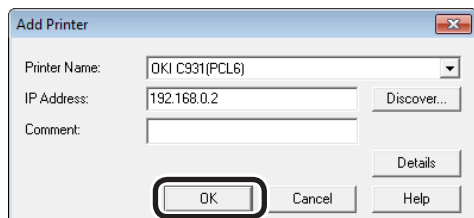


! Nota

- Viene visualizzato in [**Nome stampante**] solo se i driver di stampa sono stati aggiunti alla cartella [**Dispositivi e stampanti**]. Non viene visualizzato se impostato nelle stampanti di rete.

Promemoria

- È inoltre possibile fare clic su [**Cerca**] per cercare le stampanti OKI sulla rete.

La stampante viene aggiunta alla finestra principale.

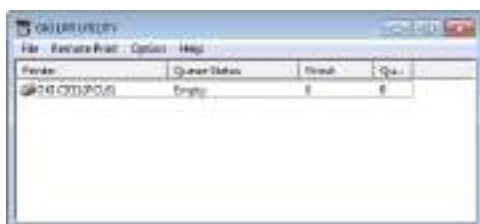

Trasferimento automatico dei processi

Se non è possibile procedere con la stampa in quanto la stampante risulta essere in uso, offline o in caso di inceppamento della carta, è possibile inviare automaticamente il processo di stampa a un'altra stampante.


! Nota

- Non è possibile inviare il processo a stampanti prodotte da altre aziende.
- Assicurarsi di inoltrare il processo allo stesso nome del modello.

- 1 Selezionare il dispositivo.
- 2 Selezionare [**Ripristina stampante** (Confirm Connections)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].




- 3 Fare clic su [**Dettaglio** (Details)].

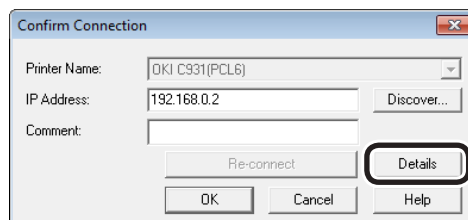

- 4 Attivare la casella di controllo [**Inoltra processi automaticamente** (Automatic Job Redirect Used)].

Per inoltrare il processo solo se si verifica un errore della stampante, come "Offline" o "Carta esaurita", attivare anche la casella di controllo [**Inoltrare solo durante un errore** (Redirect only at the time of an error)].

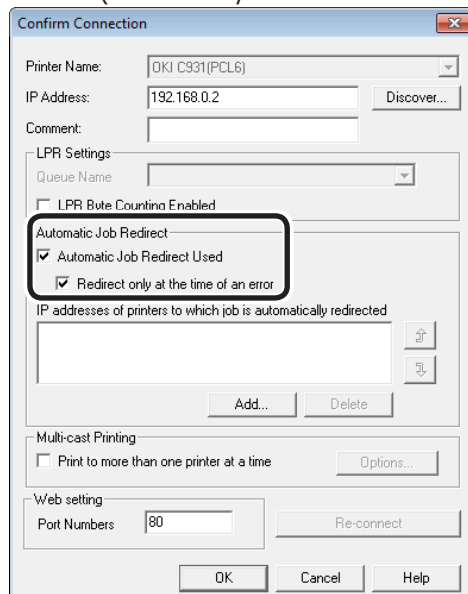


- 5** Fare clic su [**Aggiungi** (Add)] e impostare l'indirizzo IP di destinazione.



Promemoria

- È inoltre possibile fare clic su [**Cerca**] per cercare le stampanti OKI sulla rete.

- 6** Ripetere l'operazione al punto 5 tante volte quante sono le destinazioni candidate.

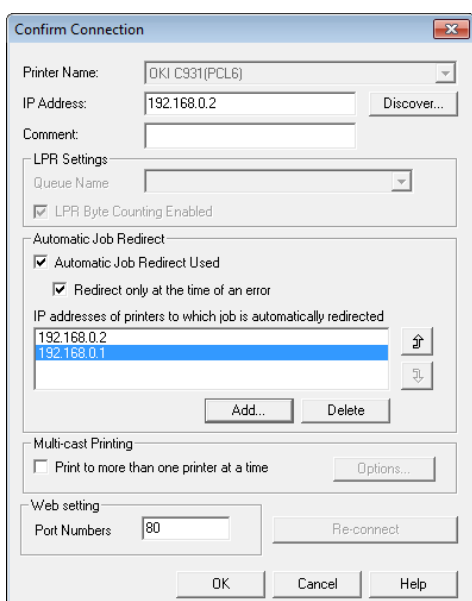

Promemoria

- Per modificare la classifica di priorità della destinazione, selezionare la stampante la cui priorità deve essere modificata utilizzando [Indirizzo della stampante per l'inoltro automatico], quindi fare clic sui pulsanti [↑] e [↓] (il pulsante [↑] consentirà di aumentare la priorità; il pulsante [↓] consentirà di diminuire la priorità).

- 7** Fare clic su [**OK** (OK)].

Stampa utilizzando più stampanti contemporaneamente

È possibile stampare su più stampanti utilizzando l'istruzione stampa unica.


! Nota

- Assicurarsi di specificare lo stesso modello per le stampanti per poter stampare contemporaneamente.


- 1 Selezionare le stampanti.
- 2 Selezionare [**Ripristina stampante** (Confirm Connections)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].



- 3 Fare clic su [**Dettaglio** (Details)].

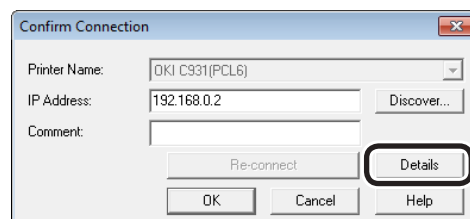

- 4 Attivare la casella di controllo [**Stampa contemporaneamente su altre stampanti** (Print to more than one printer at a time)] e fare clic su [**Opzioni** (Options)].

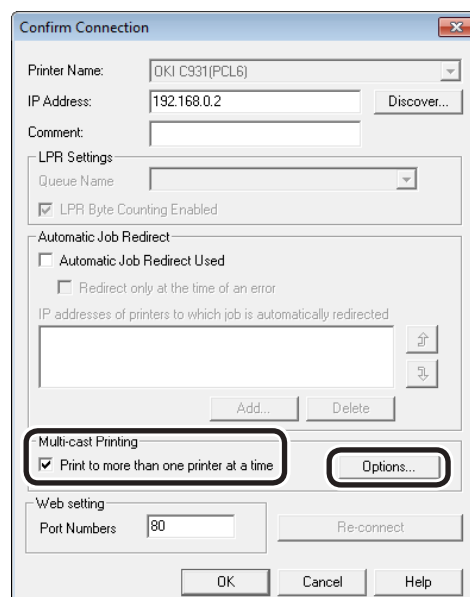

- 5** Fare clic su [**Aggiungi** (Add)], quindi immettere gli indirizzi IP delle stampanti su cui stampare contemporaneamente.



Promemoria

- È anche possibile aggiungere commenti alle stampanti per stampare contemporaneamente. Vedere la sezione "Aggiunta di commenti" (pag.197).

- 6** Ripetere l'operazione al punto 5 tante volte quante sono le stampanti da aggiungere.

Promemoria

- Fare clic su [**Salva elenco**] per salvare le informazioni per le stampanti aggiunte.
- Le informazioni sulla stampante salvate possono essere lette ed eliminate facendo clic su [**Leggi elenco**].

- 7** Fare clic su [**OK** (OK)].

Avvio del browser Web

Avviare il browser Web per impostare la rete della stampante e i menu utilizzando l'utility OKI LPR.

Promemoria

- Per le modalità di configurazione delle impostazioni, vedere la sezione "Base".


- 1 Selezionare il dispositivo.
- 2 Selezionare [**Impostazione Web** (Web Setting)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].




Promemoria

- Se il numero della porta Web è stato modificato, modificare l'impostazione del numero di porta dell'utility OKI LPR utilizzando la seguente procedura.


- (1) Selezionare il dispositivo.
- (2) Selezionare [**Ripristina stampante** (Confirm Connections)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].

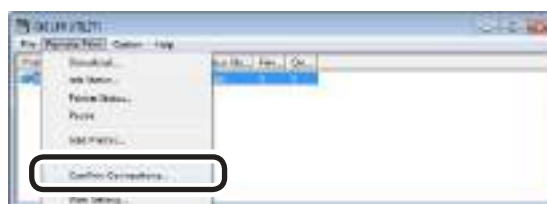

- (3) Fare clic su [**Dettaglio** (Details)].

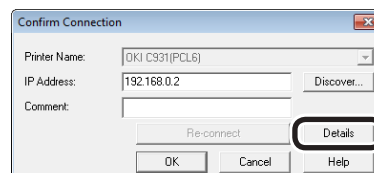

- (4) Inserire il numero della porta Web in [**Numero porta** (Port Numbers)].

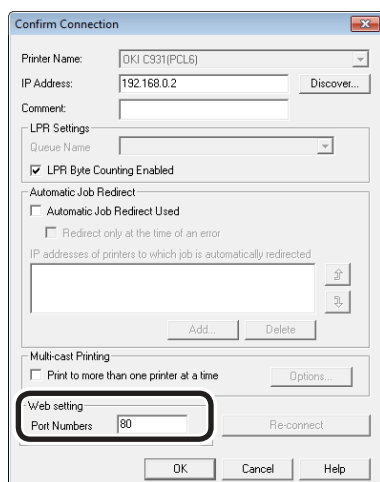

- (5) Fare clic su [**OK (OK)**].

Aggiunta di commenti

È possibile aggiungere commenti alle stampanti aggiunte all'utility OKI LPR.

Promemoria

- comodo per l'accesso al sito di installazione della stampante e alle installazioni opzionali.



- 1 Selezionare le stampanti.
- 2 Selezionare [**Ripristina stampante** (Confirm Connections)] nel menu [**Stampa remota** (Remote Print)].



- 3 Inserire i commenti in [**Commento** (Comment)] e fare clic su [**OK (OK)**].



- 4 Selezionare [**Mostra campi commento** (Show comments)] nel menu [**Opzioni** (Option)].

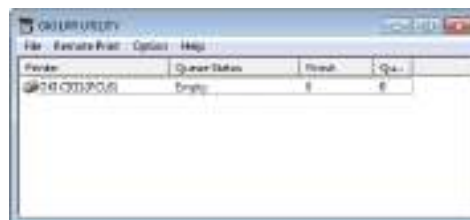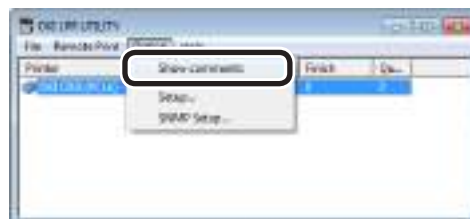

Impostazione automatica degli indirizzi IP

Se l'indirizzo IP della stampante cambia ogni volta che ci si connette al server DHCP e il dispositivo è acceso, è possibile rilevare e ripristinare automaticamente l'indirizzo IP modificato.


! Nota

- Gli obiettivi della ricerca seguono le impostazioni dell'intervallo di ricerca dell'utility OKI LPR.

- 1 Selezionare [**Impostazione** (Setup)] nel menu [**Opzioni** (Option)].




- 2 Attivare la casella di controllo [**Ripristina automaticamente indirizzo IP** (Auto Reconnect)].

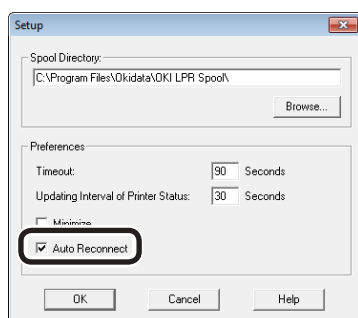

- 3 Fare clic su [**OK** (OK)].

Disinstallazione

- 1 Selezionare [**Fine** (Exit)] nel menu [**File** (File)].

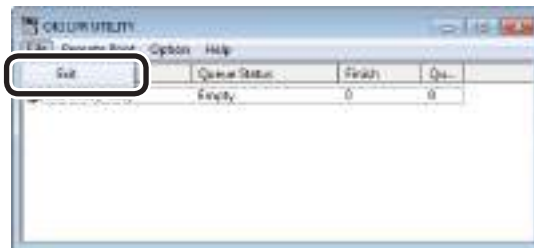

- 2 Per eliminare l'utility OKI LPR selezionare [**Start**] > [**Tutti i programmi**] > [**OKI Data**] > [**Utilità Oki LPR**] > [**Elimina utility OKI LPR**].

Quando viene visualizzata la finestra [**Controllo account utente**], fare clic su [**Sì**].

- 3 Fare clic su [**Sì** (Yes)].



L'eliminazione varrà avviata.

Network Extension

È possibile controllare facilmente le impostazioni del dispositivo e impostare le configurazioni opzionali del dispositivo dai driver di stampa.

Riferimento

- Network Extension è installato con i driver di stampa.

Ambiente operativo

Computer con Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 versioni

Computer che utilizzano il protocollo TCP/IP

! Nota

- Il software funziona in parallelo con i driver di stampa, quindi è necessario installare i driver di stampa.
- Network Extension è installato automaticamente con i driver di stampa utilizzando una connessione di rete TCP/IP.
- La destinazione della connessione del driver di stampa funziona esclusivamente nelle seguenti circostanze.
 - Porta OKI LPR
 - Porta TCP/IP standard
- Per l'impostazione, sono necessari i privilegi di amministratore del computer.

Verifica delle impostazioni della stampante

È possibile verificare i dettagli di impostazione del dispositivo connesso.

! Nota

- Anche se Network Extension è installato, la scheda **[Opzioni]** non viene visualizzata in caso non vi sia corrispondenza con l'ambiente operativo.

- 1 Fare clic su **[Start]**, quindi selezionare **[Dispositivi e stampanti]**.
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **[OKI (nome prodotto) (PS)]** oppure **[OKI (nome prodotto) (PCL6)]** e selezionare **[Proprietà stampante]**.
- 3 Fare clic sulla scheda **[Opzioni (Status)]**.
- 4 Fare clic sul pulsante **[Aggiorna (Update)]**.



(finestra dei driver PLC in Windows 7)

I dettagli dell'impostazione del dispositivo verranno visualizzati in "Impostazione dispositivo".

- 5 Fare clic su **[OK (OK)]**.

Promemoria

- Fare clic sul pulsante **[Impostazione Web]** per avviare automaticamente il browser Web e visualizzare i dettagli dell'impostazione del dispositivo. Per dettagli, vedere la sezione ["Impostazione della rete dal browser Web"](#) (pag.227).

Impostazione automatica delle opzioni


È possibile acquisire le configurazioni opzionali per il dispositivo connesso e implementare automaticamente l'impostazione del driver di stampa.

! Nota

- Anche se Network Extension è installato, l'impostazione è disattivata nel caso non vi sia corrispondenza con l'ambiente operativo.

■ Driver PS di Windows


- 1 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (PS)**] e selezionare [**Proprietà stampante**].
- 3 Selezionare la scheda [**Impostazione dispositivo** (Device Settings)].
- 4 Fare clic su [**Ottieni informazioni stampante** (Get installed options automatically)] e fare clic su [**Impostazione** (Setup)].

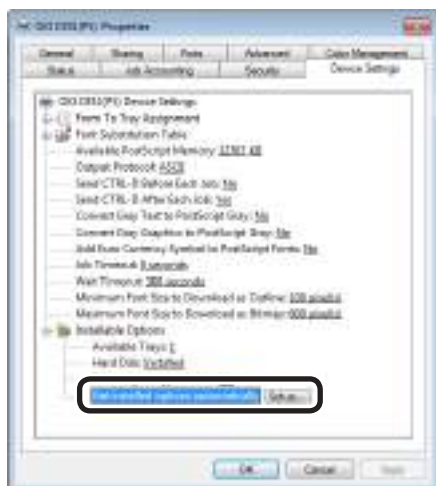

- 5 Fare clic su [**OK (OK)**].

■ Driver PLC di Windows

- 1 Fare clic su [**Start**], quindi selezionare [**Dispositivi e stampanti**].
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona [**OKI (nome prodotto) (PCL6)**] e selezionare [**Proprietà stampante**].
- 3 Fare clic sulla scheda [**Opzioni dispositivo** (Device Options)].
- 4 Fare clic su [**Ottieni impostazioni stampante** (Get Printer Settings)].

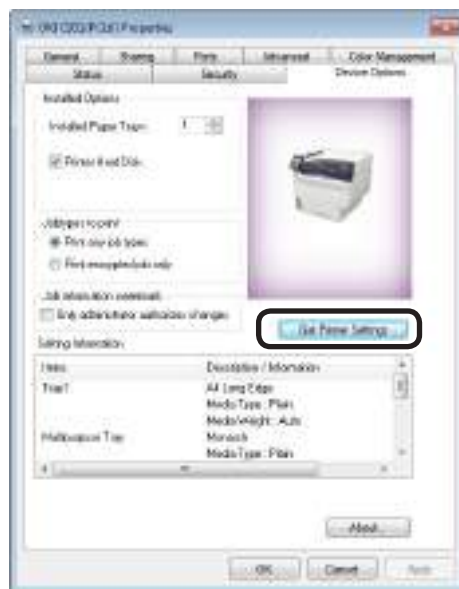

- 5 Fare clic su [**OK (OK)**].

Disinstallazione

- 1 Selezionare [**Start**] > [**Pannello di controllo**] e fare clic su [**Disinstalla programma**].
- 2 Selezionare [**OKI Network Extension**] e fare clic su [**Disinstalla**].
- 3 Seguire le istruzioni per procedere all'eliminazione.

Programma di installazione del driver Web

! Nota

- Il programma di installazione del driver Web non è presente nel "DVD-ROM con software". Eseguire il download dall'homepage.
- Per la procedura di installazione e di funzionamento del programma di installazione del driver Web, vedere il relativo manuale.
- Il manuale del programma di installazione del driver Web è disponibile sull'homepage.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo del software dell'utility

4

Parametri di rete

5

Verifica e risoluzione dei problemi della stampante

Appendice

Indice analitico

● Utilità per Mac OS X

In questa sezione sono presentate le utilità che possono essere utilizzate in Mac OS X.

Parametri della lingua del pannello

Impostazione della stampante


È possibile modificare la lingua di visualizzazione del pannello di controllo.



1 Genera la mappa del menu del dispositivo.

(1) Premere il tasto **[Fn]**.

Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

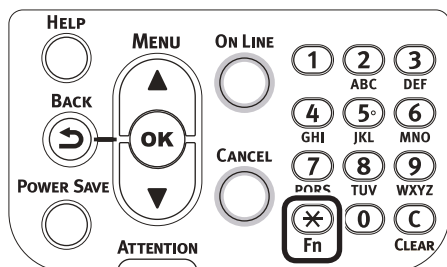

(2) Premere **[1]**, **[0]**, **[0]** e quindi il pulsante **[OK (OK)]**.



2 Avviare l'utilità di configurazione della lingua del pannello.

Riferimento

- Vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).

3 Selezionare un metodo di connessione.

Se è stato selezionato **[TCP/IP]**, inserire l'indirizzo IP. È possibile verificare l'indirizzo IP nella mappa dei menu generata come da punto 1.

4 Fare clic su **[OK]**.

5 Verificare che il valore del "Formato lingua" nella mappa del menu e il valore della versione della lingua visualizzati nella finestra soddisfino le seguenti condizioni.

Condizione 1: gli ultimi numeri della versione corrispondono

Condizione 2: il valore della versione della lingua mostrata nella finestra è uguale o più recente (superiore) rispetto al valore del "Formato lingua"

Promemoria

- Se la condizione 1 non viene soddisfatta, le impostazioni della lingua non possono essere scaricate. Se le impostazioni vengono scaricate senza soddisfare la condizione 1, verrà visualizzato un errore sul pannello di controllo. Per recuperare, riavviare il dispositivo. Anche se la condizione 1 viene soddisfatta ma la condizione 2 non viene soddisfatta, alcuni nomi delle impostazioni potrebbero venire visualizzati in inglese.

6 Selezionare la lingua.

7 Fare clic su **[Download]**.

Il file necessario per impostare la lingua verrà inviato al dispositivo e verrà visualizzato un messaggio indicante il completamento dell'operazione.

8 Consente di riavviare il dispositivo.

Client Print Job Accounting

Installazione

- 1 Fare doppio clic sul file scaricato dall'homepage.
Un'icona raffigurante un disco verrà visualizzata sul desktop.
- 2 Copiare il client del Print Job Accounting nell'icona raffigurante il disco nella cartella dell'applicazione.


Registrazione di ID e nomi utente

Avviare Print Job Accounting.

 **Riferimento**

- Vedere la sezione "Installazione" (pag.203).

- 1 Fare clic su [**Nuova** (New)].

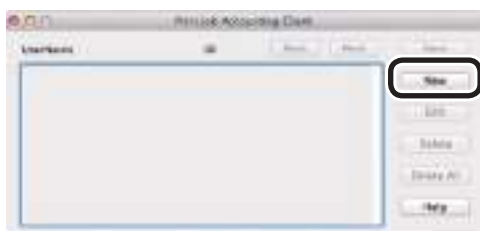

- 2 Inserire l'ID e il nome utente da utilizzare nel nome di accesso a Mac OS X e in Print Job Accounting e fare clic su [**Salva** (Save)].



 **Promemoria**

- Ripetere questa operazione per registrare più utenti.

- 3 Fare clic su [**Salva** (Save)].



- 4 Chiudere il software client.

Registrazione di più utenti contemporaneamente

È possibile registrare più ID e nomi utente contemporaneamente utilizzando i file CSV, operazione utile se si utilizza Mac OS X con più nomi utente d'accesso.

- 1 Preparare i file CSV utilizzando un software disponibile in commercio.

I file CSV indicano in ordine il nome di accesso Mac OS X, l'ID utente e il nome utente.

- (1) Immettere nei campi il nome di accesso a Mac OS X, l'ID utente e il nome utente per ogni utente.

 **Nota**

- Immettere l'ID utente utilizzando numeri a un byte.

- (2) Salvare in formato CSV.

- 2 Effettuare la registrazione utilizzando il software client.

- (1) Avviare Print Job Accounting.

 **Riferimento**


- Vedere la sezione "Installazione" (pag.203).

- (2) Selezionare il file da importare dal menu del file.

- (3) Leggere il file CSV come da punto 1.



- (4) Fare clic su [**Salva** (Save)].

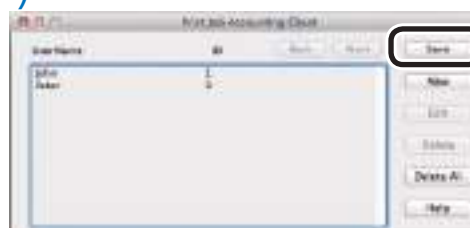

- (5) Chiudere il software client.

Modifica ID e nomi utente

È possibile utilizzare il software client per modificare gli ID e i nomi utente già stati registrati.

1 Avviare Print Job Accounting.

 Riferimento

- Vedere la sezione "Installazione" (pag.203).

2 Selezionare l'utente da modificare e fare clic su [**Modifica**].

3 Immettere i nuovi nome utente e l'ID utente e fare clic su [**Salva**].

4 Fare clic su [**Salva** (Save)].



5 Chiudere il software client.

Eliminazione ID e nomi utente

1 Avviare Print Job Accounting.

 Riferimento

- Vedere la sezione "Installazione" (pag.203).

2 Selezionare l'utente da eliminare e fare clic su [**Elimina**].

 Promemoria

- Se si desidera eliminare tutti gli utenti registrati, fare clic su [Elimina tutto].

3 Fare clic su [**Salva** (Save)].



4 Chiudere il software client.

Network Card Setup Utility

La rete può essere impostata utilizzando lo Strumento di impostazione NIC.



Per utilizzare lo Strumento di impostazione NIC è necessario attivare il TCP/IP.



- Impostare il TCP/IP.

Impostazione degli indirizzi IP

- 1 Avviare lo Strumento di impostazione NIC.

Riferimento

- Vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).

- 2 Selezionare il dispositivo.
- 3 Selezionare [**Impostazione indirizzo IP**] nel menu [**Impostazione**].
- 4 Specificare le impostazioni secondo necessità e fare clic su [**Impostazione**].
- 5 Immettere la password e fare clic su [**OK**].
 - La password predefinita di fabbrica corrisponde agli ultimi sei caratteri alfanumerici dell'indirizzo Mac.
 - La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
- 6 Fare clic su [**OK**] per confermare le nuove impostazioni.

Verrà quindi riavviata la scheda di rete del dispositivo.

Configurazione delle impostazioni Web

La rete del dispositivo può essere impostata avviando la pagina Web.

■ Attivazione delle impostazioni Web

- 1 Selezionare [**Web Setup**] nel menu [**Impostazione**].
- 2 Selezionare [**Si**] e fare clic su [**Impostazione**].
- 3 Immettere la password in [**Inserisci password**] e fare clic su [**OK**].
 - La password predefinita di fabbrica corrisponde agli ultimi sei caratteri alfanumerici dell'indirizzo MAC.
 - La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

- 4 Fare clic su [**OK**] nella finestra di verifica.

■ Apertura di pagine Web

- 1 Avviare lo Strumento di impostazione NIC.

Riferimento

- Vedere la sezione "Installazione delle utility" (pag.178).

- 2 Selezionare il dispositivo.
- 3 Selezionare [**Display web page**] nel menu [**Impostazione**].
Verrà avviata la pagina Web e verrà visualizzata la pagina relativa allo stato del dispositivo.

Termine dello strumento di impostazione NIC

1 Selezionare [**Fine**] nel menu [**File**].

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza

3

Utilizzo del software dell'utilità

4

Parametri rete

5

Unica interfaccia dell'impostazione della rete personalizzata, il pannello di controllo

Appendice

Indice analitico

4

Parametri rete

Voci delle impostazioni di rete	208
Inizializzazione delle impostazioni di rete	221
Utilizzo di DHCP	222
Utilizzo di SNMP	225
Informazioni su IPv6	226
Impostazione della rete dal browser Web	227

● Voci delle impostazioni di rete

In questa sezione vengono descritte le voci che è possibile impostare utilizzando le funzioni di rete.

Premere i tasti di scorrimento ▲ o ▼ sul pannello di controllo, quindi selezionare [**Stampa informazioni sulla stampante**] > [**Rete**] per stampare un elenco delle impostazioni e verificare le attuali impostazioni di rete.

Riferimento

- Per le modalità di stampa dell'elenco delle impostazioni di rete, vedere la sezione "[Stampa delle informazioni sulla stampante](#)" (pag.262).

Le impostazioni di rete possono essere modificate utilizzando la pagina Web del dispositivo, lo Strumento di configurazione e lo Strumento di impostazione NIC. Vedere la seguente tabella per i menu che possono essere utilizzati con le utility.

■ Informazioni dispositivo

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Administrator contacts	-	-	(Nessuno)	Consente di specificare i dettagli di contatto dell'amministratore di sistema utilizzando un massimo di 255 caratteri a un byte.
Printer name	-	-	OKI-(nome prodotto)- (ultime sei cifre dell'indirizzo MAC)	Consente di impostare il nome del dispositivo utilizzando un massimo di 31 caratteri a un byte.
Short printer name	-	-	(Nome prodotto)- (ultime sei cifre dell'indirizzo MAC)	Consente di impostare il nome breve della stampante utilizzando un massimo di 15 caratteri a un byte.
Installation location	-	-	(Nessuno)	Consente di impostare la posizione del dispositivo utilizzando un massimo di 255 caratteri a un byte.
Printer control number	-	-	(Nessuno)	Consente di impostare un numero definito dall'utente per gestire il dispositivo utilizzando un massimo di 32 caratteri a un byte.

■ Parametri di rete generali

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
NetBIOS over TCP	-	-	Attivata	Consente di stabilire se utilizzare i protocolli NetBIOS su TCP.
EtherTalk	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se utilizzare i protocolli EtherTalk.
Gigabit network	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se utilizzare la rete Gigabit.
Hub connection	-	-	Auto	Consente di specificare la velocità in baud e i metodi di comunicazione tra l'hub e il dispositivo.

■ TCP/IP

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
IP address setting	Metodo di acquisizione dell'indirizzo IP	IP address acquisition method	Auto	Consente di specificare i metodi di impostazione dell'indirizzo IPv4.
IPv4 address	Indirizzo IP	IP address	xxx.xxx.xxx.xxx	Consente di impostare l'indirizzo IPv4.
Subnet mask	Maschera subnet	Subnet mask	xxx.xxx.xxx.xxx	Consente di impostare la maschera subnet.
Gateway address	Indirizzo Gateway predefinito	Default gateway address	xxx.xxx.xxx.xxx	Consente di impostare l'indirizzo Gateway.
DNS server address (primary)	-	-	0.0.0.0	Consente di specificare l'indirizzo IP del server DNS primario. Assicurarsi di impostare questa voce in caso si specifichi il server STMP utilizzando il nome di dominio.
DNS server address (secondary)	-	-	0.0.0.0	Consente di specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario. Assicurarsi di impostare questa voce in caso si specifichi il server STMP utilizzando il nome di dominio.
Dynamic DNS	-	-	Disattivata	Consente di specificare se registrare le informazioni sul server DNS al momento della modifica delle impostazioni.
Domain name	-	-	(Nessuno)	Consente di impostare il nome di dominio per il dispositivo.
WINS server (primary)	-	-	0.0.0.0	Consente di specificare il nome del server WINS o dell'indirizzo IP (solo Windows).
WINS server (secondary)	-	-	0.0.0.0	Consente di specificare il nome del server WINS o dell'indirizzo IP (solo Windows).
Scope ID	-	-	(Nessuno)	Consente di specificare l'ID di ambito per WINS. Specificare utilizzando da 1 a 233 caratteri a un byte.
Windows	-	-	Disattivata	Consente di specificare se usare la funzione di rilevamento automatico di Windows.
Macintosh	-	-	Attivata	Consente di specificare se usare la funzione di rilevamento automatico di Macintosh.
Printer name	-	-	OKI-(nome prodotto)-(ultime sei cifre dell'indirizzo MAC)	Consente di specificare il nome del dispositivo visualizzato in caso di attivazione della funzione di rilevamento automatico.
WSD Print	-	-	Attivata	Consente di specificare se usare una stampa WSD.
LLTD	-	-	Attivata	Consente di specificare se usare LLTD.

■ EtherTalk

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Zone name	-	-	*	Consente di specificare il nome di zona EtherTalk utilizzando un massimo di 32 caratteri a un byte.
Printer name	-	-	(Nome prodotto)	Consente di specificare il nome della stampante EtherTalk utilizzando un massimo di 31 caratteri a un byte.

■ NetBIOS su TCP

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Short printer name	-	-	(Nome prodotto)- (ultime sei cifre dell'indirizzo MAC)	Consente di impostare il nome identificato utilizzando NetBIOS su TCP utilizzando un massimo di 15 caratteri a un byte. In Windows, viene mostrato nel gruppo PrintServer del computer di rete.
Work group name	-	-	PrintServer	Consente di impostare il nome del gruppo di lavoro visualizzato nel computer di rete Windows utilizzando un massimo di 15 caratteri a un byte.
Master browser setup	-	-	Attivata	Consente di specificare se usare un browser master.
Comments	-	-	EthernetBoard OkilAN 9400g	Consente di impostare i commenti utilizzando un massimo di 48 caratteri a un byte. Visualizzato per la visualizzazione avanzata di Windows Explorer.

■ Impostazioni di ricezione e-mail

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Use receiving protocol	-	-	No	Per stabilire se utilizzare la funzione di ricezione e-mail. Selezionare il protocollo da utilizzare.
POP server name	-	-	(Nessuno)	Per specificare il nome del server POP. Immettere il nome di dominio o l'indirizzo IP. Se si immette il nome del dominio, impostare anche il DNS corrispondente.
POP user ID	-	-	(Nessuno)	Per stabilire un ID utente per accedere al server POP.
POP password	-	-	(Nessuno)	Per stabilire una password per accedere al server POP.
APOP support	-	-	No	Per specificare se usare APOP.
POP port number	-	-	110	Per specificare il numero di porta per accedere al server POP.
POP receiving interval	-	-	5 min.	Per specificare l'intervallo per accedere al server POP per la ricezione di e-mail.
Domain filter	-	-	No	Per specificare se utilizzare la funzione di filtro del dominio.
E-mail from the following listed domains	-	-	Autorizzazione	Per specificare se accettare o bloccare le e-mail dal dominio specificato.
Domain 1 - 5	-	-	(Nessuno)	Per specificare un dominio a cui applicare la funzione di filtro.
SMTP receiving port number	-	-	25	Per specificare il numero della porta per accedere al dispositivo mediante SMTP.

■ Impostazioni invio e-mail

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
SMTP sending	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se utilizzare i protocolli di invio SMTP (e-mail).
SMTP Server name	-	-	Nessuna	Consente di impostare il nome del server SMTP. Specificare il nome di dominio o l'indirizzo IP. In caso si specifichi il nome di dominio, è necessario impostare DNS(Pri)(Sec).
Printer e-mail Address	-	-	Nessuna	Consente di impostare l'indirizzo e-mail del dispositivo.
SMTP Port No.	-	-	25	Consente di specificare il numero di porta SMTP. In generale, utilizzare l'impostazione predefinita.
SMTP authentication	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se abilitare l'autenticazione SMTP.
User ID	-	-	Nessuna	Consente di impostare l'ID utente di autenticazione SMTP.
Password	-	-	Nessuna	Consente di impostare la password di autenticazione SMTP.
Additional information Setup Printer model	-	-	Attivata	Consente di stabilire se inserire il nome del modello della stampante nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
Additional information Setup Network interface	-	-	Attivata	Consente di stabilire se inserire il nome dell'interfaccia di rete nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
Additional information Setup Printer serial number	-	-	Attivata	Consente di stabilire se inserire il numero di serie del dispositivo nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
Additional information Setup Printer control number	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inserire il numero di gestione del dispositivo nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
Additional information Setup Printer name	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inserire il nome del sistema nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
Additional information Setup Installation location	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inserire la posizione del sistema nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
Additional information Setup IP address	-	-	Attivata	Consente di stabilire se inserire l'indirizzo IP nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
Additional information Setup MAC Address	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inserire l'indirizzo MAC nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
Additional information Setup Short printer name	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inserire il nome breve della stampante nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.

	Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
	Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
1 Funzioni di stampa efficienti	Additional information Setup Printer URL	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inserire l'URL del dispositivo nelle informazioni sulla stampante descritte nel messaggio e-mail in uscita.
2 Comunicazione	Comments	-	-	Nessuna	Consente di impostare i commenti aggiunti alla fine del messaggio e-mail in uscita. È possibile impostare fino a 4 linee. Immettere fino a 63 caratteri per linea e il ritorno a capo verrà implementato automaticamente una volta superato tale numero.
3 Utilizzo del software dell'utility	Return destination e-mail address	-	-	Nessuna	Consente di impostare l'indirizzo di risposta. Di norma, specificare l'indirizzo e-mail dell'amministratore di rete.
4 Parametri rete	E-mail Address 1 to 5	-	-	Nessuna	Consente di impostare l'indirizzo di destinazione dell'invio. È possibile specificare fino a 5 indirizzi.
	Malfunction notice Method	-	-	Notifica in caso di malfunzionamento	Consente di impostare un metodo di notifica dei malfunzionamenti.
	Mail notification interval	-	-	24	Consente di impostare l'intervallo di notifica. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
5 Impostazioni della personalizzazione dei colori	Consumables warning	-	-	Immediato	Consente di stabilire se notificare immediatamente o meno gli avvisi riguardanti i consumabili della stampante (cartucce di toner, tamburo, ecc.). Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Appendice	Consumables warning	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare immediatamente o meno gli avvisi riguardanti i consumabili della stampante (cartucce di toner, tamburo, ecc.). Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
	Consumables Error	-	-	Immediato	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti i consumabili della stampante (cartucce di toner, tamburo, ecc.). Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Indice analitico	Consumables Error	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti i consumabili della stampante (cartucce di toner, tamburo, ecc.). Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
	Maintenance unit warnings	-	-	2H 0M	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti le unità di manutenzione (unità di blocco, cinghia, ecc.). Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
	Maintenance unit warnings	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti le unità di manutenzione (unità di blocco, cinghia, ecc.). Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
	Maintenance units Error	-	-	Immediato	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti le unità di manutenzione (unità di blocco, cinghia, ecc.). Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
	Maintenance units Error	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti le unità di manutenzione (unità di blocco, cinghia, ecc.). Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
	Refill paper warning	-	-	0H 15M	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti la carta. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Refill paper warning	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti la carta. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
Refill paper error	-	-	Immediato	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti la carta. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Refill paper error	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti la carta. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
Paper warning during printing	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti l'alimentazione della carta. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Paper warning during printing	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti l'alimentazione della carta. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
Paper error during printing	-	-	2H 0M	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti l'alimentazione della carta. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Paper error during printing Paper Error	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti l'alimentazione della carta. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
Storage device	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti il dispositivo di memorizzazione. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Storage device	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti il dispositivo di memorizzazione. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
Print results Warning	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se notificare o meno eventuali malfunzionamenti che compromettono i risultati di stampa. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Print results Warning	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno eventuali malfunzionamenti che compromettono i risultati di stampa. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
Print results Error	-	-	2H 0M	Consente di stabilire se notificare o meno eventuali errori che compromettono i risultati di stampa. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Print results Error	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno eventuali errori che compromettono i risultati di stampa. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
Interface errors Warning	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti l'interfaccia (rete, ecc.). Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Interface errors Warning	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti l'interfaccia (rete, ecc.). Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
Interface errors Error	-	-	2H 0M	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti l'interfaccia (rete, ecc.). Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
Interface errors Error	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli errori riguardanti l'interfaccia (rete, ecc.). Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.

Voce				Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
	Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
1	Security	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti le funzioni di sicurezza. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
2	Security	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli avvisi riguardanti le funzioni di sicurezza. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.
3	Advanced	-	-	2H 0M	Consente di stabilire se notificare o meno gli altri errori principali. Attivato solo in caso di selezione di una notifica al verificarsi dell'evento.
4	Advanced	-	-	Attivata	Consente di stabilire se notificare o meno gli altri errori principali. Attivato solo qualora siano selezionate notifiche periodiche.

■ SNMP

Voce				Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
	Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
5	Setting SNMP to be used	-	-	SNMPv3+v1	Consente di specificare la versione SMTP.
6	User name	-	-	root	Consente di impostare il nome utente SNMPv3 utilizzando un massimo di 32 caratteri a un byte.
7	Stampa sicura Setting Pass phrase	-	-	(Nessuno)	Consente di impostare la password per creare una chiave di autenticazione per l'autenticazione a pacchetti di SNMPv3. Specificare utilizzando da 8 a 32 caratteri a un byte.
8	Stampa sicura Setting Algorithm	-	-	MD5	Consente di specificare l'algoritmo per l'autenticazione a pacchetti di SNMPv3.
9	Encrypted settings Pass phrase	-	-	(Nessuno)	Consente di impostare la password per creare una chiave per la privacy per la crittografia a pacchetti di SNMPv3. Specificare utilizzando da 8 a 32 caratteri a un byte.
10	Encrypted settings Algorithm	-	-	DES	Consente di specificare l'algoritmo per la crittografia del pacchetto di SNMPv3. Il valore non è modificabile.
11	New SNMP read community	-	-	pubblico	Consente di impostare la comunità di lettura di SNMPv1 utilizzando un massimo di 15 caratteri a un byte.
12	New SNMP write community	-	-	pubblico	Consente di impostare la comunità di scrittura di SNMPv1 utilizzando un massimo di 15 caratteri a un byte.

■ Trap SNMP

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Printer trap community setup	-	-	pubblico	Consente di impostare la community trap della stampante utilizzando un massimo di 31 caratteri a un byte.
Address 1 to 5	-	-	0.0.0.0	Consente di specificare la destinazione della notifica trap. È possibile specificare fino a un massimo di 5 indirizzi.
Trap send authorizations 1 to 5	-	-	Disattivata	Consente di specificare se usare una trap della stampante nei numeri TCP da 1 a 5.
Printer restart 1 to 5	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inviare messaggi SNMP al riavvio della stampante.
Illegal trap receipt 1 to 5	-	-	Disattivata	Consente di specificare se utilizzare la trap al momento dell'accesso al dispositivo utilizzando un nome dell'utility non impostato utilizzando [Impostazione nome community trap stampante].
Online 1 to 5	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inviare messaggi SNMP se il dispositivo è online.
Offline 1 to 5	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inviare messaggi SNMP se il dispositivo è offline.
No paper 1 to 5	-	-	Disattivata	Specifica se inviare messaggi SNMP quando il dispositivo ha esaurito la carta.
Paper jam 1 to 5	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inviare messaggi SNMP in caso di inceppamento della carta.
Cover open 1 to 5	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se inviare messaggi SNMP se lo sportello del dispositivo è aperto.
Printer error 1 to 5	-	-	Disattivata	Consente di specificare se inviare messaggi SNMP in caso di errori.

■ IPP

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
IPP	-	-	Disattivata	Consente di specificare se utilizzare l'IPP.
Notices from the administrator	-	-	(Nessuno)	Consente di immettere un messaggio in base alla lingua selezionata utilizzando [Codice carattere] e [Lingua].
Character code	-	-	UTF-8	Consente di specificare il set di caratteri utilizzato al momento dell'invio delle impostazioni al dispositivo.
Language	-	-	EN-US	Consente di specificare la lingua utilizzata nelle impostazioni, comprese le stringhe di testo.
AUTHENTICATION	-	-	NESSUNO	Consente di specificare se utilizzare o meno l'autenticazione al momento dell'implementazione della stampa IPP.
User name 1 to 50	-	-	(Nessuno)	Consente di specificare il nome utente utilizzando un massimo di 63 caratteri a un byte in caso sia stato selezionato [BASE] in [Stampa sicura].
Password 1 to 50	-	-	(Nessuno)	Consente di specificare la password utilizzando un massimo di 16 caratteri a un byte in caso sia stato selezionato [BASE] in [Stampa sicura].

■ **SNTP**

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
SNTP	-	-	Manuale	Consente di stabilire se utilizzare o meno i protocolli SNTP.
NTP server (Primary)	-	-	Nessuna	Consente di impostare l'indirizzo IP del server NTP (primario) che acquisisce le informazioni sull'ora.
NTP server (Secondary)	-	-	Nessuna	Consente di impostare l'indirizzo IP del server NTP (secondario) che acquisisce le informazioni sull'ora.
Time zone	-	-	00:00:00	Consente di impostare la differenza di fuso orario rispetto a GMT.
Summertime	-	-	OFF	Consente di impostare l'ora legale.

■ **IEEE802.1X**

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
IEEE802.1X	-	-	Disattivata	Consente di stabilire se utilizzare IEEE802.1X.
EAP type	-	-	EAP-TLS	Consente di specificare il metodo EAP.
EAP user	-	-	(Nessuno)	Consente di impostare il nome utente utilizzato dall'EAP utilizzando un massimo di 64 caratteri a un byte.
EAP password	-	-	(Nessuno)	Consente di impostare la password utilizzata dall'EAP utilizzando un massimo di 64 caratteri a un byte. Attivato solo in caso sia stato selezionato [PEAP] in [Tipo di EAP].
Client certificate setup	-	-	Non utilizzare SSL/TLS nell'autenticazione EAP	Consente di stabilire se utilizzare certificato SSL/TLS per l'autenticazione IEEE802.1X. Non può essere utilizzato in caso il certificato SSL/TLS non sia installato. Attivato solo in caso siano selezionate EAP-TLS.
CA certificate setup	-	-	Autenticazione del server	Consente di stabilire se autenticare il certificato ricevuto dal server RADIUS utilizzando il certificato CA.

■ Sicurezza

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
NetBIOS over TCP	-	-	Attivata	Consente di specificare se utilizzare NetBIOS su TCP.
EtherTalk	-	-	Disattivata	Consente di specificare se utilizzare EtherTalk.
Web (port No.: 80)	Impostazione dispositivo (Web) - Attivato	Web setup	Attivata	Consente di specificare se accedere al dispositivo utilizzando le pagine Web.
Web	-	-	80	Consente di specificare il numero della porta per accedere alla pagina Web del dispositivo.
IPP (port No.: 631)	-	-	Disattivata	Consente di specificare se utilizzare l'IPP.
Telnet	-	-	Disattivata	Consente di specificare se accedere al dispositivo utilizzando Telnet.
FTP	-	-	Disattivata	Consente di specificare se accedere al dispositivo utilizzando FTP.
SNMP	-	-	Attivata	Consente di specificare se accedere al dispositivo utilizzando SNMP.
POP	-	-	No	Per specificare se usare POP3.
POP	-	-	110	Per specificare il numero di porta per POP3.
SNTP	-	-	Disattivata	Consente di specificare se utilizzare SNTP.
Local Ports	-	-	Attivata	Consente di specificare se utilizzare protocolli specifici.
SMTP sending	-	-	25	Consente di specificare il numero della porta d'invio SMTP.
Network functions Change password	Modifica password	Change password	(ultime sei cifre dell'indirizzo MAC)	Consente di impostare una nuova password amministratore utilizzando un massimo di 15 caratteri a un byte. La password distingue le maiuscole e le minuscole. La password viene utilizzata esclusivamente al momento della modifica delle impostazioni dalle utility. La password amministratore impostata utilizzando il dispositivo non può essere modificata da questa voce.

■ Filtro IP

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
IP filtering	-	-	Disattivata	Consente di specificare se usare il filtro IP. Assicurarsi di effettuare le seguenti impostazioni di categoria in caso di attivazione del filtro IP. Se le impostazioni non vengono effettuate, non sarà possibile accedere al dispositivo tramite TCP/IP.
Start address 1 to 10	-	-	0.0.0.0	Consente di stabilire l'indirizzo IP autorizzato dall'accesso al dispositivo. È possibile specificare un singolo indirizzo o un intervallo di indirizzi.
End address 1 to 10	-	-	0.0.0.0	
Print 1 to 10	-	-	Disattivata	Consente di specificare se autorizzare o meno processi di stampa dagli indirizzi IP specificati.
Setup 1 to 10	-	-	Disattivata	Consente di specificare se autorizzare o meno modifiche alle impostazioni dagli indirizzi IP specificati.
IP address of the registered administrator	-	-	0.0.0.0	Consente di stabilire automaticamente l'indirizzo IP dell'amministratore. Di norma, è possibile accedere al dispositivo solamente da questo indirizzo. Tutti gli accessi sono autorizzati tramite server proxy in caso l'amministratore acceda al server tramite un server proxy.

■ Filtro degli indirizzi MAC

Voce	Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)	Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
MAC address filtering	-	-	-	Disattivata	Consente di specificare se utilizzare il filtro degli indirizzi MAC. Questa funzione è utilizzata per controllare l'accesso dall'indirizzo MAC. Assicurarsi di effettuare le seguenti impostazioni di categoria in caso di attivazione del filtro dell'indirizzo MAC. Se le impostazioni non vengono effettuate, non sarà possibile accedere al dispositivo tramite una rete.
Notifications from the following MAC addresses	-	-	-	Autorizzazione	Consente di specificare se autorizzare o rifiutare l'accesso dagli indirizzi MAC specificati.
MAC address 1 to 50	-	-	-	00:00:00:00:00:00	Consente di specificare l'indirizzo MAC cui viene applicato il filtro.
MAC address of the registered administrator	-	-	-	00:00:00:00:00:00	Consente di stabilire automaticamente l'indirizzo MAC dell'amministratore. Di norma, è possibile accedere al dispositivo solamente da questo indirizzo. Tutti gli accessi sono autorizzati tramite server proxy in caso l'amministratore acceda al server tramite un server proxy.

■ Crittografia (SSL/TLS)

Voce	Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)	Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
HTTP/IPP	-	-	-	No	Consente di specificare se criptare le comunicazioni HTTP/IPP.
HTTP/IPP encryption strength	-	-	-	Standard	Per specificare la potenza della cifratura della comunicazione HTTP/IPP.
Incoming FTP	-	-	-	No	Per specificare la potenza della cifratura di ricezione mediante FTP.
FTP receiving encryption strength	-	-	-	Standard	Per specificare la potenza della cifratura di ricezione mediante FTP.
SMTP receiving	-	-	-	No	Per specificare se cifrare la ricezione mediante SMTP.
SMTP receiving encryption strength	-	-	-	Standard	Per specificare la potenza della cifratura di ricezione mediante SMTP.
Select the type of certificate used.	-	-	-	Utilizzo del certificato firmato dall'utente	Consente di creare il proprio certificato firmato. Inoltre, creare un CSR da inviare all'autenticatore e installare il certificato emesso dall'autenticatore stesso.
Common Name	-	-	-	(Indirizzo IP della stampante)	L'indirizzo IP del dispositivo è specificato al momento della creazione del certificato firmato.
Organization	-	-	-	(Nessuno)	Consente di stabilire il nome formale del gruppo a cui appartiene l'utente utilizzando un massimo di 64 caratteri a un byte.
Organizational Unit	-	-	-	(Nessuno)	Consente di stabilire il nome del sottogruppo (negozio, ecc.) cui appartiene l'utente utilizzando un massimo di 64 caratteri a un byte.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Locality	-	-	(Nessuno)	Consente di stabilire il nome della regione a cui appartiene l'utente utilizzando un massimo di 128 caratteri a un byte.
State/Province	-	-	(Nessuno)	Consente di stabilire il nome dello stato o della prefettura a cui appartiene l'utente utilizzando un massimo di 128 caratteri a un byte.
Country/ Region	-	-	(Nessuno)	Consente di specificare il codice del paese o della regione utilizzando 2 caratteri a un byte.
Key exchange method	-	-	RSA	Consente di specificare il metodo della chiave per le comunicazioni criptate.
Key size	-	-	1024 bit	Consente di specificare la dimensione della chiave per le comunicazioni criptate.

■ IPSec

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
Pagina Web	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
IPSec	-	-	Disattivata	Consente di specificare se utilizzare l'IPSec.
IP address 1 to 50	-	-	0.0.0.0	Consente di specificare l'host che autorizza le comunicazioni tramite IPSec.
IKE encryption Algorithm	-	-	AES-CBC 128	Consente di specificare il metodo di crittografia IKE.
IKE hash Algorithm	-	-	SHA-1	Consente di specificare il metodo hash IKE.
Diffie-Hellman group	-	-	Gruppo2	Consente di specificare il gruppo Diffie - Hellman utilizzato dalla "Proposta di fase 1".
Lifetime	-	-	28800 (s)	Consente di specificare la durata di "ISAKMP SA".
Advance common key	-	-	(Nessuno)	Consente di specificare la chiave comune avanzata.
Key PFS	-	-	NOPFS	Consente di specificare se utilizzare la chiave PFS (Perfect Forward Secrecy).
Diffie - Hellman group when Key PFS is enabled	-	-	Nessuna	Consente di specificare il gruppo Diffie - Hellman utilizzato dalla chiave PFS.
ESP encryption Algorithm	-	-	AES-CBC 128	Consente di specificare l'algoritmo per l'algoritmo della crittografia ESP.
ESP authentication Algorithm	-	-	SHA-1	Consente di specificare l'algoritmo per l'algoritmo di autenticazione ESP.
AH authentication Algorithm	-	-	SHA-1	Consente di specificare l'algoritmo per l'autenticazione AH.
Lifetime	-	-	3600 (s)	Consente di specificare la durata di "IPSec SA".

■ Manutenzione

Pagina Web	Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Restarting the network	-	-	Implementata	Da usare per riavviare la scheda di rete.
Initializing the network	-	-	Implementata	Da usare per ripristinare le impostazioni di rete ai valori predefiniti di fabbrica.
Network scale	-	-	Normale	Consente di utilizzare le impostazioni di fabbrica. L'opzione [Piccole dimensioni] è consigliata in caso di utilizzo di una LAN di piccole dimensioni che connette più computer.
Sleep cancellation setting	-	-	Disattivata	Consente di utilizzare le impostazioni di fabbrica. Impostare su "Attiva" per annullare la modalità sleep utilizzando MIB Get.

■ Stampa Web

Pagina Web	Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Spiegazione
	Configuration Tool/ impostazioni di rete	Network Card Setup Utility (Mac OS X)		
Paper feed tray	-	-	Selezione automatica	Consente di specificare il cassetto utilizzato nel processo di stampa.
Copies	-	-	1	Consente di specificare le copie.
Batch printing	-	-	Disattivata	Consente di specificare se da un ordine all'uscita.
Align to paper size	-	-	Attivata	Consente di specificare se adattare le dimensioni del documento a quelle della carta.
Duplex	-	-	Nessuna	Consente di specificare se eseguire la chiusura e il metodo di chiusura durante la stampa fronte/retro.
Print page specification	-	-	Disattivata	Consente di specificare le pagine da stampare.
PDF password	-	-	Disattivata	In caso di stampa di un file PDF criptato, selezionare una voce e immettere la password richiesta.


● Inizializzazione delle impostazioni di rete

! Nota

- L'implementazione di questo processo inizierà tutte le impostazioni di rete.

1 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.


2 Selezionare [**Amministrazione** (Admin Setup)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

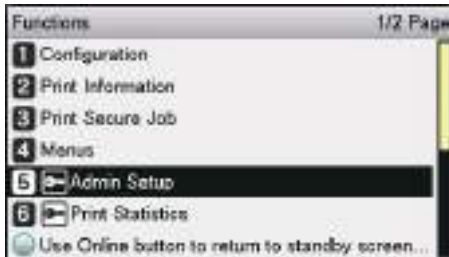


3 Inserire la password amministratore e premere il pulsante [**OK** (OK)].




4 Selezionare [**Parametri rete** (Network Setup)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

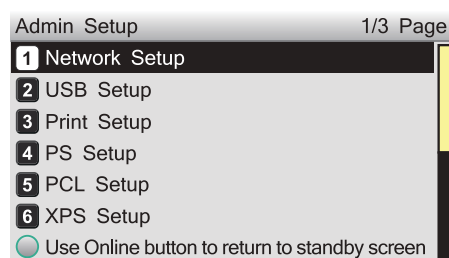

5 Selezionare [**Impostazioni di rete predefinite** (Network Factory Defaults)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

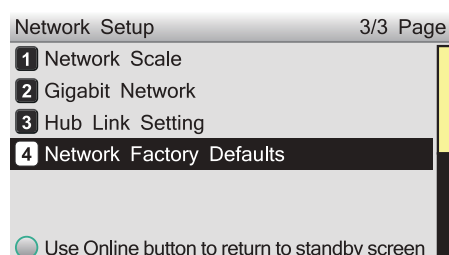

6 Verrà visualizzata l'opzione [**Esegui** (Execute)], quindi premere il pulsante [**OK** (OK)].

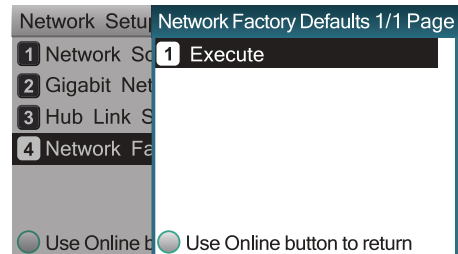

7 Verrà nuovamente visualizzata la schermata di standby.



● Utilizzo di DHCP

L'indirizzo IP può essere acquisito dal server DHCP.

! Nota

- Per l'impostazione, sono necessari i privilegi di amministratore del computer.
- L'assegnazione errata dell'indirizzo IP può causare gravi malfunzionamenti, come il crash della rete. Rivolgersi all'amministratore di rete prima di configurare le impostazioni.

Impostazione del server DHCP

DHCP è il protocollo che assegna automaticamente gli indirizzi IP a ciascuna rete TCP/IP.

! Nota

- Impostare il server DHCP in modo che sia assegnato al dispositivo un indirizzo IP fisso. L'assegnazione casuale degli indirizzi IP potrebbe disattivare la stampa via rete. Vedere i manuali sul server DHCP per le modalità con cui assegnare gli indirizzi IP fissi.

Promemoria

- Compatibile con i seguenti OS.
 - Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
- La seguente procedura usa Windows Server 2008 R2 come esempio. Le descrizioni potrebbero differire a seconda dell'OS in uso.

1 Fare clic su [**Start**] e selezionare [**Strumenti amministratore**] > [**Server manager**].

In caso [**DHCP**] sia già visualizzato tra gli [**Strumenti amministratore**], andare al punto 8.

2 Selezionare [**Aggiungi ruolo**] in [**Riepilogo ruolo**].

3 Nella [**Procedura guidata di aggiunta ruolo**], fare clic su [**Avanti**].

4 Attivare la casella di controllo [**Server DHCP**] e fare clic su [**OK**].

5 Configurare le impostazioni secondo necessità seguendo le istruzioni sullo schermo.

6 Verificare le impostazioni utilizzando le [**Opzioni di verifica dell'installazione**] e fare clic su [**Installa**].

7 Una volta completata l'installazione, fare clic sul pulsante [**Chiudi**].

8 Fare clic su [**Start**] e selezionare [**Strumenti amministratore**] > [**DHCP**] per avviare la procedura guidata di [**DHCP**].

9 Selezionare il server da utilizzare nell'elenco DHCP.

10 Selezionare [**Nuovo ambito**] nel menu [**Operazioni**].

11 Utilizzare la [**Procedura guidata nuovo ambito**] per configurare le impostazioni secondo necessità seguendo le istruzioni sullo schermo.

Promemoria

- Assicurarsi di configurare le impostazioni del Gateway predefinito.
- Selezionare [**Attiva immediatamente**] nella schermata [**Attiva ambito**].

12 Fare clic su [**Fine**].

13 Selezionare il nuovo ambito dall'elenco DHCP, quindi selezionare [**Riserva**].

14 Selezionare [**Nuova prenotazione**] nel menu [**Operazioni**].

15 Configurare le impostazioni.

16 Fare clic su [**Aggiungi**].

17 Fare clic su [**Chiudi**].


18 Selezionare [**Fine**] nel menu [**File**].

Impostazione della stampante

Per utilizzare il dispositivo in un ambiente DHCP, impostare il metodo di impostazione dell'indirizzo IP su automatico.

Inoltre, l'impostazione predefinita di fabbrica consente di impostare l'indirizzo IP automaticamente, pertanto l'implementazione di questa procedura non è necessaria.

- 1 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

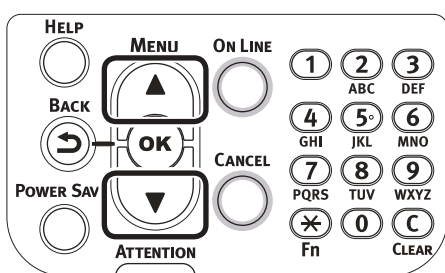


- 2 Selezionare [**Amministrazione** (Admin Setup)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].




- 3 Inserire la password amministratore e premere il pulsante [**OK** (OK)].




- 4 Selezionare [**Parametri rete** (Network Setup)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

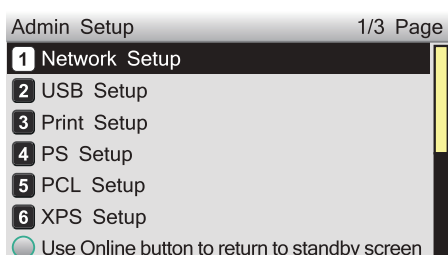


- 5 Selezionare [**Impostazione indirizzo IP** (IP Address Set)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

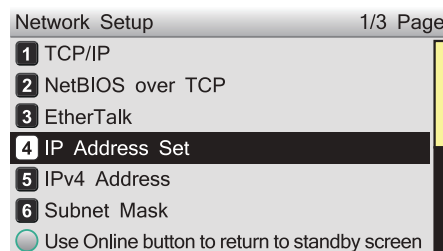

- 6 Selezionare [**Auto** (Auto)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

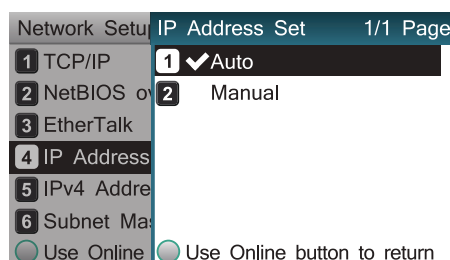

- 7 Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

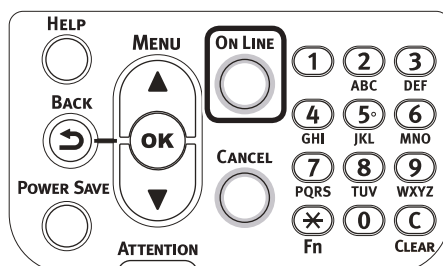

■ Utilizzo in un ambiente BOOTP

Per utilizzare il dispositivo in un ambiente BOOTP, impostare il metodo di impostazione dell'indirizzo IP su BOOTP.

- 1** Accedere alla pagina Web del dispositivo e autenticarsi come amministratore.
- 2** Selezionare [**Admin Setup**].
- 3** Selezionare [**Network Setup**] > [**TCP/IP**] > [**Change Settings**] > [**Get IP address automatically (BOOTP)**].
- 4** Fare clic su [**Submit**].

1	Funzioni di stampa efficienti
2	Compatibilità
3	Utilizzo del software dell'unità
4	Parametri rete
5	Unità multifunzione: impostazione dell'indirizzo IP
	Appendice
	Indice analitico

● Utilizzo di SNMP

Utilizzare un manager SNMP compatibile con SNMPv3 per criptare i controlli del dispositivo utilizzando SNMP.

- 1** Accedere alla pagina Web del dispositivo e autenticarsi come amministratore.
- 2** Selezionare [**Admin Setup**].
- 3** Selezionare [**Network Setup**] > [**SNMP**] > [**Setup**].
- 4** Implementare le impostazioni avanzate seguendo le istruzioni sullo schermo.
- 5** Fare clic su [**Submit**].
- 6** La rete verrà riavviata e verranno attivate le nuove impostazioni.

Promemoria

- Il dispositivo è montato nell'agente SNMP. È possibile utilizzare un agente SNMP disponibile in commercio per verificare e modificare le impostazioni del dispositivo. Per il MIB del dispositivo, vedere il "DVD-ROM con software" e verificare il file "ASN" nella cartella [**Varie**] > [**File MIB**].

1

Funzioni
stampanti

2

Corrispondenza
colori

3

Utilizzo del
cartello

4

Parametri
rete

5

Verifica del
dispositivo

Appendice

Indice analitico

● Informazioni su IPv6

1

Funzioni di stampa efficienti

Il dispositivo è compatibile con IPv6 e l'indirizzo IPv6 viene acquisito automaticamente. Gli indirizzi IPv6 non possono essere impostati manualmente.

2

Compatibilità con software di stampante

Il dispositivo è compatibile con i seguenti protocolli.

- Stampa:

- LPR
- IPP
- RAW (Porta 9100)
- FTP

3

Utilizzo del software dell'unità

- Impostazione:

- HTTP
- SNMPv1/v3
- Telnet

4

Parametri rete

5

Unità di rete e impostazioni di rete

Appendice

Indice analitico

Verifica degli indirizzi IPv6

Gli indirizzi IPv6 vengono assegnati automaticamente.

1

Accedere alla pagina Web del dispositivo e selezionare [**Device information**].

2

Selezionare [**Network**] > [**TCP/IP**].

Promemoria

- In caso tutti gli indirizzi globali vengano visualizzati come "0", è possibile che si sia verificato un errore nel router in uso.

Riferimento

- Premere i pulsanti di scorrimento ▲ e ▼ e selezionare [**Stampa informazioni sulla stampante**] > [**Reti**] per verificare l'indirizzo IPv6 utilizzando il rapporto di rete del dispositivo. Per informazioni sui rapporti e sulle modalità di stampa dei rapporti, vedere la sezione "[Stampa delle informazioni sulla stampante](#)" (pag.262).

● Impostazione della rete dal browser Web

Ambiente operativo

Computer con Microsoft Internet Explorer versione 6.0 o versioni successive, Safari versione 3.0 o versioni successive, o Firefox 3.0 o versioni successive.

Computer che utilizzano il protocollo TCP/IP

Promemoria

- Verificare che le impostazioni di sicurezza del browser Web siano impostate su medie.

La seguente spiegazione utilizza i seguenti ambienti come esempi.

- Nome della stampante: C931
- Indirizzo IP della stampante: 192.168.0.2
- Indirizzo MAC: 00:80:87:84:9C:9B
- Browser Web: Microsoft Internet Explorer Ver. 8.0

Avvio

- 1 Avviare il browser Web.
- 2 Immettere l'URL "http://indirizzo IP stampante/" nella barra dell'indirizzo e premere il tasto Invio.



Verrà visualizzata la schermata di stato della stampante.

Nota

- In caso siano inclusi valori da 1 a 2 cifre nell'indirizzo IP, non immettere lo "0" prima del valore; in caso contrario, le comunicazioni potrebbero essere disattivate.
Ad esempio: valore di input corretto:
http://192.168.0.2/
valore di input errato:
http://192.168.000.002/

1

Funzioni
stampante efficienti

2

Compatibilità
stampante

3

Indirizzo del
server dell'unità

4

Parametri
rete

5

Indirizzo della
stampante
funzionamento

Appendice

Indice analitico

Accesso come amministratore


! Nota

- Per modificare le impostazioni del dispositivo utilizzando il browser Web, è necessario effettuare l'accesso come amministratore del dispositivo.

1 Fare clic su [Administrator Login].



2 Immettere "root" nel [Nome utente] e la password attuale in [Password] e fare clic su [OK].

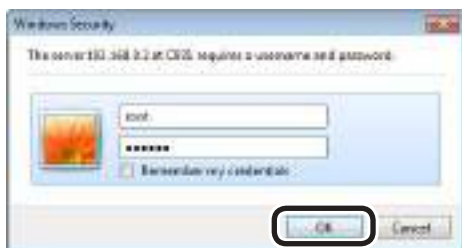

Promemoria

- La password è uguale alla "Password amministratore" sul pannello di controllo.

3 Impostare le informazioni sulla stampante che possono essere verificate utilizzando la rete, quindi fare clic su [OK] o su [SKIP].



! Nota

- Fare clic su [SKIP] per omettere l'impostazione.
- Attivare la casella di controllo [Do not show this page again] o su [SKIP] per disattivare la visualizzazione per gli accessi successivi.

4 Verrà visualizzata la seguente schermata.



Tabella voci

⊙: visualizzato se è stato effettuato l'accesso come amministratore della stampante.

■ Informazioni sul dispositivo



Voce	Spiegazione
Status	Consente di visualizzare lo stato corrente della stampante. Consente di visualizzare tutti gli avvisi e gli errori che si sono verificati nella stampante come "Informazioni sul malfunzionamento". Inoltre, è anche possibile verificare lo stato delle operazioni dei servizi di rete, le tabelle delle informazioni sulla stampante e gli indirizzi IP impostati nella stampante. Per la finestra dello stato, vedere la pagina "Verificare la "Status Window" (pag.232).
Tray Count	Consente di visualizzare la quantità di stampa per ciascun cassetto.
Supplies Life	Consente di visualizzare la quantità dei consumabili rimanenti e la durata del servizio.
Usage Report	Consente di visualizzare i risultati di stampa totali.
Network	Consente di verificare le informazioni sulle impostazioni di rete come le informazioni generali, lo stato TCP/IP, le informazioni di manutenzione, ecc.
System	Consente di visualizzare le versioni, la memoria disponibile, la memoria flash disponibile e le informazioni del sistema.

■ Stampa delle informazioni sulla stampante ⊙



Voce	Spiegazione
Information Print	Consente di stampare e verificare le informazioni impostate nella stampante, come le reti e le elenchi di attesa, ecc.

■ Menu stampante ⊙



Voce	Spiegazione
General Printer Settings	Consente di impostare il nome della stampante, il numero di gestione della stampante, la posizione di installazione, ecc.
Tray Configuration	Consente di impostare le informazioni sulla carta come il formato della carta per cassetto e il passaggio automatico da un cassetto all'altro, ecc.
System Adjust	Consente di impostare le operazioni della stampante per stato, come il tempo di attivazione dell'economizzatore, le cancellazioni degli avvisi, il timeout di stampa, ecc.
Print Adjust	Consente di impostare la compensazione della posizione di stampa e la qualità di stampa, ecc.

■ Impostazione amministratore ⊙



Voce	Spiegazione
Network Setup	Consente di impostare il protocollo come TCP/IP ed EtherTalk, ecc.
Print Setup	Consente di impostare le informazioni di stampa come la stampa fronte retro e il risparmio del toner, ecc.
PS Setup	Consente di impostare la modalità del protocollo delle comunicazioni PS.
PCL Setup	Consente di impostare le informazioni PCL come i caratteri PCL e l'uscita pagina vuota, ecc.
XPS Setup	Consente di impostare le informazioni XPS come i metodi di decompressione del file XPS e l'eventuale uscita di pagine vuote, ecc.
Color Setup	Consente di impostare le informazioni sul colore, come il processo di conversione dei dati CMYK utilizzando la stampa PostScript.
Management	Consente di impostare le informazioni sulla stampante come le impostazioni di alimentazione e le impostazioni di annullamento del processo, ecc.

■ Regolazione della stampante ☺



Voce	Spiegazione
Normal Setting	Consente di regolare la qualità dell'immagine di stampa come le densità del colore, ecc.
Customize Menu	Consente di implementare la compensazione della densità e la compensazione dell'allineamento non corretto del colore.

■ Stampa diretta



Voce	Spiegazione
Web Printing	Consente di stampare specificando un file PDF selezionato dall'utente. Riferimento Vedere la sezione "Stampa senza driver della stampante (Stampa diretta)" (pag.259).

■ Elenco processi ☺



Voce	Spiegazione
Job List	Consente di visualizzare una tabella dei processi di stampa inviata alla stampante. È possibile eliminare i processi non necessari.

■ Collegamenti



Voce	Spiegazione
Links	Consente di visualizzare i collegamenti impostati dall'amministratore oltre a quelli impostati dal produttore.
Edit Links	I collegamenti possono essere impostati dall'amministratore. È possibile registrare 5 collegamenti di supporto e 5 altri collegamenti. Immettere gli URL inserendo http://.

Cambio password amministratore

È possibile modificare la password utilizzata al momento dell'accesso come amministratore del dispositivo.

- 1 Fare clic su [**Admin Setup**] > [**Management**].



- 2 Fare clic su [**Change Password**].



- 3 Immettere la nuova password in [**New Password**], quindi immettere nuovamente la nuova password in [**Verify Password**].



! Nota

- Al momento dell'immissione della password, sullo schermo verrà visualizzato "•••••".
- Immettere una password alfanumerica contenente da 6 a 12 caratteri.
- In caso di immissione di caratteri alfanumerici nella password, immettere in modo corretto le lettere maiuscole e minuscole.

- 4 Fare clic su [**Submit**].

- 5 Le impostazioni verranno salvate nel dispositivo.

Non è necessario riavviare il dispositivo. Utilizzare la nuova password al momento del successivo accesso come amministratore.

! Nota

- La password attuale è diversa dalla password TELNET. Quando la password viene modificata qui, verrà modificata anche la password utilizzata al momento dell'accesso al menu impostazioni amministratore sul pannello di controllo.

1

Funzioni
standard
standard

2

Configurazione
standard

3

Utilizzo del
sistema

4

Parametri
rete

5

Indice
analitico

Appendice

Indice analitico

Verifica dello stato della stampante dal computer

È possibile verificare lo stato del dispositivo tramite la rete dal computer.


■ Verifica utilizzando la "Schermata di stato"

- 1 Avviare il browser Web e visualizzare la schermata **"Status"**.



■ Verificare la "Status Window"

Fare clic su **[Status Window]** per visualizzare la seguente schermata.

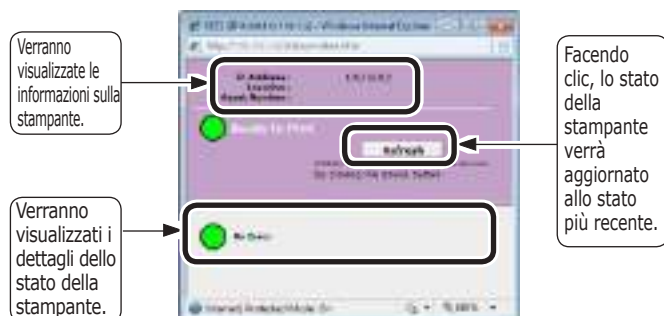

Icona di stato della stampante	Avanzate
	Nessun errore/online
	Malfunzionamento minore (la stampa è possibile)
	Malfunzionamento maggiore (la stampa non è possibile)
	Offline

Modifica delle impostazioni della stampante dal computer

È possibile modificare le impostazioni del dispositivo.

- 1 Accedere alla pagina Web del dispositivo e autenticarsi come amministratore.



- 2 Apportare le modifiche necessarie e fare clic su **[Submit]**.

Crittografia della comunicazione (SSL/TLS)

Al momento dell'impostazione da pagine Web, durante le stampe IPP e al momento della ricezione di stampe tramite protocolli FTP, è possibile criptare le comunicazioni tra il computer (client) e la stampante

(le comunicazioni sono criptate tramite SSL/TLS).

Metodo di impostazione

Consente di visualizzare i metodi per la creazione di certificati nella stampante utilizzando il Web.

Possono essere creati 2 tipi di certificati.

- Certificato con firma personale
- Certificato dell'autenticatore (crea CSR)

Promemoria

- In caso l'indirizzo IP del dispositivo sia stato modificato a seguito della creazione del certificato, il certificato non sarà valido. Non modificare l'indirizzo IP del dispositivo dopo la creazione del certificato.

1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Fare clic sulla scheda [Admin Setup]> [Network Setup]> [Security].



3 Fare clic su [SSL/TLS].

4 Selezionare il tipo di certificato creato al punto 1.



5 Immettere il Nome comune, l'organizzazione e le altre voci.

! Nota


- In caso di selezione di "Utilizza certificato dall'autenticatore", seguire la procedura dell'autenticatore per le procedure avanzate di emissione del certificato come i dettagli di input, ecc.



Promemoria

- In caso di selezione del certificato personale, l'indirizzo IP del dispositivo verrà impostato su "Nome comune".

In caso di modifica del metodo di scambio della chiave e della dimensione della chiave, fare clic su "Modifica dettagli" (i valori iniziali sono RSA, 1024 bit. Di norma, utilizzare senza apportare alcuna modifica).

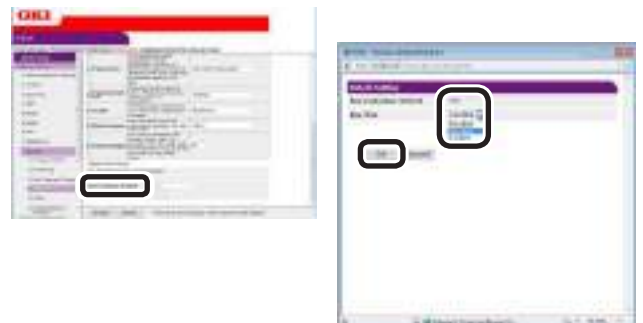

❑ Certificati personali

In caso di creazione di un certificato autenticatore, Vedere la sezione "[Certificati dell'autenticatore](#)".

6 Verrà visualizzata la schermata di immissione dei dettagli.

Verificare i dettagli e fare clic su **[OK]**.
Creare il certificato.



La creazione del certificato personale firmato è terminata.

L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

7 Seguire le procedure ai punti da 1 a 3 per visualizzare la schermata di impostazione criptata (SSL/TLS) e impostare i protocolli per attivare la crittografia.



8 Fare clic su **[Submit]**.

Vedere la sezione "[Metodi di utilizzo](#)" (pag.235).

❑ Certificati dell'autenticatore

6 Verrà visualizzata la schermata di immissione dei dettagli.

Verificare i dettagli e fare clic su **[OK]**.



7 Estrarre e inviare il CSR all'autenticatore (Per i certificati dell'autenticatore.).

! Nota

- Copiare da "----- **BEGIN CERTIFICATE REQUEST** -----" a "----- **END CERTIFICATE REQUEST** -----" nella casella di testo. L'autenticatore può scegliere il metodo di invio CSR incollandolo nella pagina Web, inviandolo come un file o allegandolo a un'e-mail.



- 8** Installare il certificato emesso dall'autenticatore (utilizzando il Web). (Per i certificati dell'autenticatore).



Seguire le procedure ai punti da 1 a 3 per visualizzare la schermata di impostazione della crittografia (SSL/TLS).

Copiare il certificato emesso da "-----BEGIN CERTIFICATE -----" a "-----END CERTIFICATE -----" nella casella di testo e fare clic su **[Submit]**.

La creazione del certificato dell'autenticatore firmato è terminata.

L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.


- 9** Seguire le procedure ai punti da 1 a 3 per visualizzare la schermata di impostazione crittata (SSL/TLS) e impostare i protocolli per attivare la crittografia.



- 10** Fare clic su **[Submit]**.

■ Metodi di utilizzo

- 1** Avviare il browser Web e immettere "https://indirizzo IP stampante" nel campo degli indirizzi per effettuare la connessione.

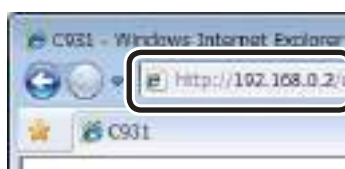

Stampa tramite IPP


È possibile eseguire la stampa tramite IPP.

■ Abilita comunicazioni IPP

- 1** Accedere alla pagina Web del dispositivo e autenticarsi come amministratore.
- 2** Selezionare **[Admin Setup]**.
- 3** Selezionare **[Network Setup]> [IPP]> [Setup]**.
- 4** Implementare le impostazioni avanzate seguendo le istruzioni sullo schermo.
- 5** Fare clic su **[Submit]**.

■ Impostazione del dispositivo come stampante IPP (Windows)

- 1** Fare clic su **[Start]**, quindi selezionare **[Dispositivi e stampanti]> [Aggiungi stampante]**.
- 2** Utilizzare la procedura guidata di **[Aggiungi stampante]** per selezionare **[Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth]** (Add a network, wireless or Bluetooth printer).

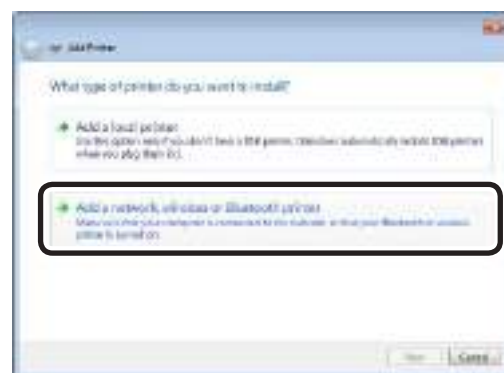

- 3** Selezionare **[La stampante desiderata non è presente nella tabella]** nella tabella delle stampanti utilizzabili.

- 4** Selezionare [**Seleziona stampante comune per nome** (Select a shared printer by name)].



- 5** Immettere "http://indirizzo IP stampante/ipp" oppure "http://indirizzo IP stampante/ipp/lp" e fare clic su [**Avanti**].

- 6** Fare clic su [**Usa disco** (Have Disk)].



- 7** Inserire il "**Software DVD**" nel computer.

- 8** Immettere i seguenti valori in [**Copia sorgente per file produttore** (Copy manufacturer's files from)] e fare clic su [**Sfoglia** (Browse)].

- Driver PLC:
"D:\Drivers\PCLXL"
- Driver PS: "D:\Drivers\PS"
- Driver XPS:
"D:\Drivers\XPS"




Promemoria

- I valori descritti sono esempi dove D è l'unità DVD-ROM.
- Selezionare PS in caso di stampa da un'applicazione (Adobe Illustrator, ecc.) compatibile con PostScript. In caso di stampa da un'altra applicazione, selezionare l'applicazione.

- 9** Selezionare il file INF e fare clic su [**Aperta**].

- 10** Fare clic su [**OK**].

- 11** Selezionare il nome della stampante e fare clic sul pulsante [**Avanti** (Next)].

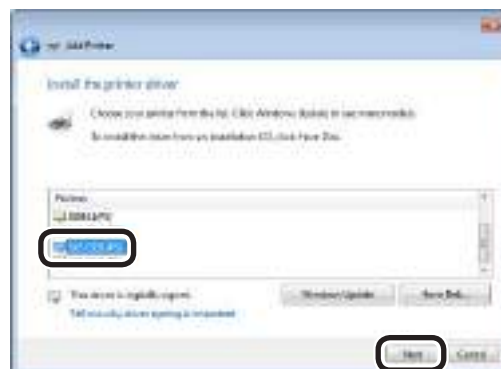

- 12** Fare clic su [**Avanti**].

- 13** Fare clic su [**Fine**].

- 14** Una volta completata l'installazione, stampare una pagina di prova.

Crittografia delle comunicazioni (IPSec)

La prevenzione della manipolazione e la crittografia tra il computer (client) e la stampante sono possibili a livello di rete.

Promemoria

- Il protocollo IKE supportato dal dispositivo è "IKEv1". La modalità di comunicazione supportata dal dispositivo è "Modalità trasporto". La "Modalità tunnel" non è supportata. In caso IPSec sia attivato, la risposta della stampante potrebbe essere lenta a seconda dello stato delle comunicazioni di rete.

! Nota

- IPSec non è in grado di funzionare con funzioni di invio e-mail e con le funzioni SNMP Trap.

Procedura di impostazione

Consente di impostare la stampante prima di impostare il computer.

Imposta stampante

Utilizzare il Web e seguire la procedura per attivare IPSec.

1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Fare clic sulla scheda [Admin Setup]> [Network Setup]> [Security].



3 Fare clic sulla scheda [IPSec].



4 Attivare [IPSec] al "Punto 1".

! Nota

- Quando IPSec è "attivato", le comunicazioni dal computer con l'indirizzo IP impostato al "Punto 2" saranno crittate.
- In caso di errore delle impostazioni IPSec a causa della mancata corrispondenza tra i parametri impostati e il computer, ecc., l'apertura della pagina Web sarà disattivata. In questo caso, disattivare [IPSec] nelle impostazioni di rete nel pannello di controllo del dispositivo oppure disattivare IPSec implementando l'inizializzazione della rete.



5 Immettere l'indirizzo IP host al "Punto 2".

! Nota

- Utilizzare l'indirizzo IP per specificare l'host che autorizza la stampa e le impostazioni.
- Per l'indirizzo IPv4, utilizzare numeri a un byte separati da ".".
- Per l'indirizzo globale IPv6, utilizzare caratteri alfanumerici a un byte separati da ":". Non utilizzare notazioni abbreviate.
- Disattivato se l'indirizzo IP immesso è 0.0.0.0.



6 Impostare i parametri della proposta di fase 1 al "Punto 3".

- (1) Scegliere tra AES-CBC 256, AES-CBC 192, AES-CBC 128, 3DES-CBC, DES-CBC e impostare in [**IKE Encryption Algorithm**].
- (2) Scegliere tra SHA-1 e MD5 e impostare su [**IKE Hash Algorithm**].
- (3) Scegliere tra Gruppo 2 e Gruppo 1 e impostare in [**Gruppo Diffie-Hellman**].
- (4) Immettere l'intervallo da 600 (s) e 86400 (s) nella [**LifeTime**].



7 Impostare la chiave comune avanzata al "Punto 4".

Immettere in [**Pre-Shared Key**] utilizzando da 1 a 64 caratteri alfanumerici a un byte. Questa sezione utilizza l'immissione di "ipsek" nella stringa come esempio.



8 Impostare la chiave PFS al "Punto 5".

- (1) Scegliere tra KEYPFS e NOPFS e impostare in [**Key PFS**].



- (2) In caso di selezione di [**Key PFS**], scegliere Gruppo 2, Gruppo 1 e Nessuno, quindi impostare in [**Key PFS Diffie-Hellman Group**].



9 Impostare la proposta di fase 2 al "Punto 6".

- Impostazione di **[ESP]**

- (1) Scegliere tra AES-CBC 256, AES-CBC 192, AES-CBC 128, 3DES-CBC, DES-CBC e impostare l'**[ESP Encryption Algorithm]**.
- (2) Scegliere tra SHA-1, MD5 e Disattivato e impostare su **[ESP Authentication Algorithm]**. In caso di selezione dell'opzione Disattivato, l'algoritmo di autenticazione ESP non sarà applicato.



- Impostazione di **[AH]**

- (1) Scegliere tra SHA-1 e MD5 e impostare su **[AH Authentication Algorithm]**.



- (2) Immettere l'intervallo da 600 (s) e 86400 (s) nella **[LifeTime]**.



10 Fare clic su **[Submit]**.

- 11 L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

1

Funzioni di rete
stampante efficienti

2

Corrispondenza
adattata

3

Efficienza del
ciclo di lavoro

4

Parametri
rete

5

Verifica
l'installazione
della stampante
e la rete

Appendice

Indice analitico

■ Impostazione del computer

- 1 Fare clic su [**Start**] e selezionare [**Pannello di controllo**] > [**Sistema e sicurezza** (System and Security)].




- 2 Fare clic su [**Sistemi di gestione** (Administrative Tools)].



□ Regolazioni della sicurezza di connessione


- 3 Fare doppio clic su [**Politica di sicurezza locale** (Local Security Policy)].

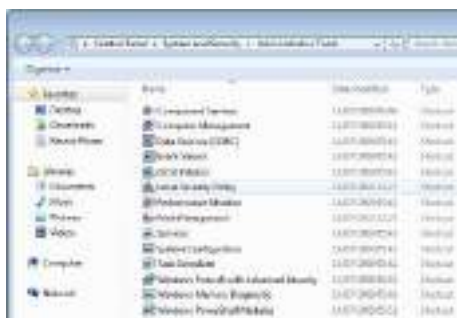

- 4 Fare doppio clic su [**Firewall di Windows con sicurezza rinforzata**] - [**Firewall di Windows con sicurezza rinforzata-Oggetto Criteri di gruppo locale**] - [**Norme di sicurezza sulla connessione** (Connection Security Rules)] e selezionare [**Nuove norme**].




- 5 Selezionare [**Personalizzato** (Custom)] e fare clic su [**Avanti** (Next)].

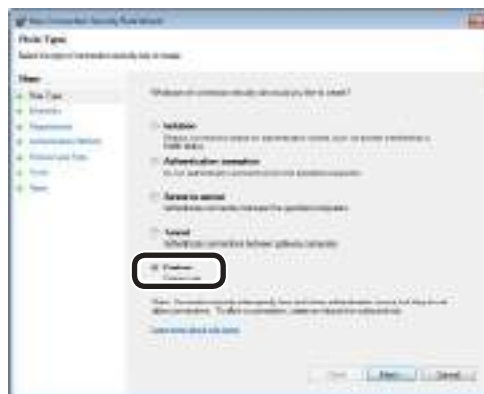


- 6 Selezionare i punti finali 1 e 2. Specificare secondo necessità e fare clic su [**Avanti** (Next)].



- 7** Attivare la casella di controllo **[Richiedi autenticazione della connessione in arrivo e richiedi autenticazione mittente]** (Require authentication for inbound connections and request authentication for outbound connections) e fare clic su **[Avanti (Next)]**.

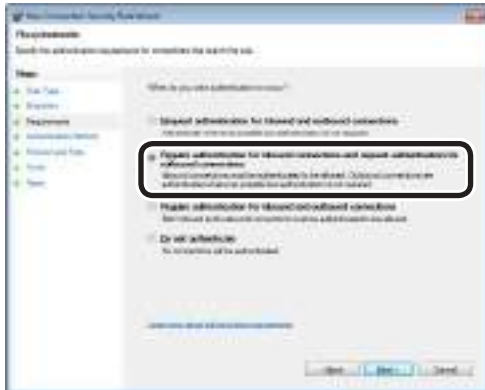

- 8** Selezionare **[Avanzate (Advanced)]** e fare clic sul pulsante **[Personalizza (Customize)]**.

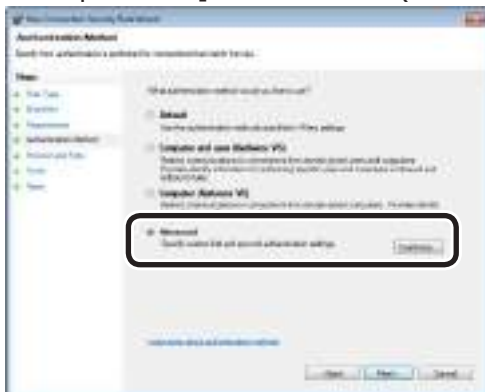

- 9** Fare clic sul pulsante **[Aggiungi (Add)]** in **[Prima autenticazione (First authentication)]**.



- 10** Selezionare **[Chiave comune avanzata (Preshared key)]** e immettere la chiave.



- 11** Fare clic sul pulsante **[OK (OK)]**.




- 12** Fare clic su **[Avanti (Next)]**.



- 13** Verificare che tutte le caselle di controllo siano state selezionate e fare clic su **[Avanti (Next)]**.




- 14** Immettere un nome e fare clic su **[Fine (Finish)]**.

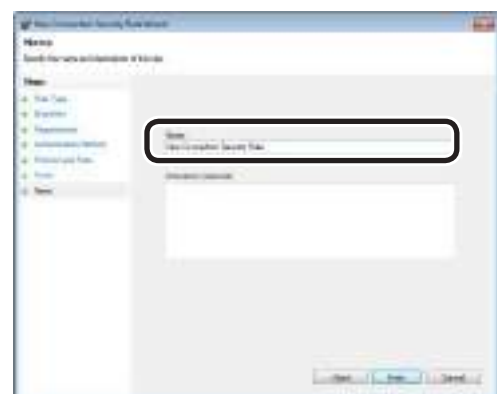


❑ Impostazione IPsec

15 Aprire i criteri di protezione locali negli strumenti di gestione.

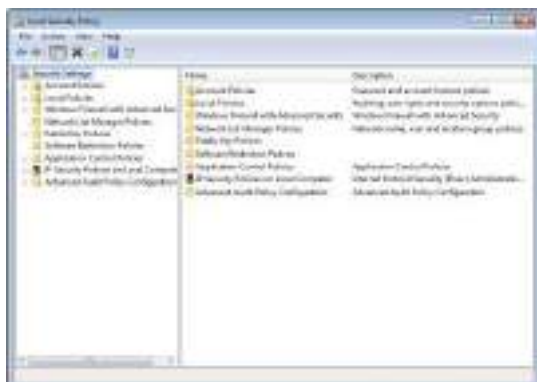

16 Selezionare [**Firewall di Windows a sicurezza rinforzata** (Windows Firewall with Advanced Security)], fare clic con il tasto destro e selezionare [**Proprietà**].

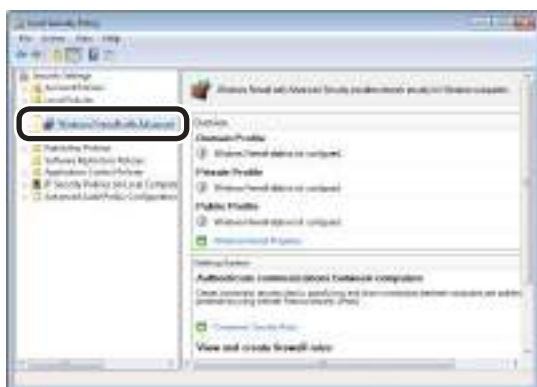

17 Selezionare la scheda [**Impostazioni IPsec** (IPsec Settings)] e fare clic sul pulsante [**Personalizza** (Customize)] nelle [**Regolazioni IPsec** (IPsec defaults)].



18 Selezionare [**Avanzate** (Advanced)] in [**Scambia chiave (modalità principale)** (Key exchange (Main Mode))] e fare clic sul pulsante [**Personalizza** (Customize)].



19 Modificare il [**Metodo di sicurezza** (Security methods)] con le impostazioni desiderate e fare clic su [**OK** (OK)].



20 Selezionare [**Avanzate** (Advanced)] in [**Protezione dati (modalità rapida)** (Data protection (Quick Mode))] e fare clic sul pulsante [**Personalizza** (Customize)].



21 Immettere il valore desiderato e fare clic su **[OK (OK)]**.



! Nota

- Come tempo attivato dalla chiave è disponibile solo l'ora. Impostare il valore massimo per disattivare le condizioni utilizzando la sessione (dimensione dei dati di comunicazione IPsec).

22 Selezionare **[Avanzate (Advanced)]** in **[Metodo di autenticazione (Authentication method)]** e fare clic su **[Personalizza (Customize)]**.



23 Fare clic su **[Aggiungi (Add)]** in **[Prima autenticazione (First authentication)]**.



24 Selezionare **[Chiave comune avanzata (Preshared key)]** e immettere la chiave.



25 Fare clic su **[OK (OK)]**.



26 Fare clic sul pulsante **[OK (OK)]** per terminare la **[Personalizzazione delle impostazioni IPsec (Customize IPsec Settings)]**.



27 Fare clic sul pulsante **[OK (OK)]**.

Utilizzo della funzione di restrizione dell'accesso (filtro IP) con gli indirizzi IP

È possibile gestire l'accesso al dispositivo utilizzando gli indirizzi IP.

! Nota

- Le impostazioni predefinite del dispositivo sono **[Disable]** in **[IP Filtering]**.
- In caso l'indirizzo IP non sia stato immesso in modo corretto, l'accesso al dispositivo utilizzando i protocolli IP sarà disabilitato. Prestare particolare attenzione durante la configurazione delle impostazioni.

1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Fare clic sulla scheda **[Admin Setup]**> **[Network Setup]**> **[Security]**.



3 Fare clic su **[IP Filtering]**.



4 Impostare il **[IP Filtering]** al **[STEP1]** su **[Enable]**.



! Nota


- Impostare il filtro IP su **[Enable]** per disattivare tutti gli accessi dagli indirizzi IP host al di fuori dell'intervallo impostato al **[STEP2]**.

5 Impostare l'intervallo dell'indirizzo IP al **[STEP2]**.

! Nota

- Utilizzare l'indirizzo IP per immettere l'intervallo che autorizza la stampa e l'impostazione.
- Per l'indirizzo IP, utilizzare numeri a un byte separati da ".".
- Disattivato se l'indirizzo IP immesso è 0.0.0.0.
- Qualora gli intervalli degli indirizzi IP si sovrappongano, le impostazioni per l'intervallo di indirizzo con la **[Priority]** più elevata avranno la priorità.
- Indipendentemente dalle specifiche al Punto 2, gli indirizzi dell'amministratore che possono essere stampati e impostati possono essere impostati al Punto 3.

6 Fare clic su **[Address Range Bar Display/Refresh]**.

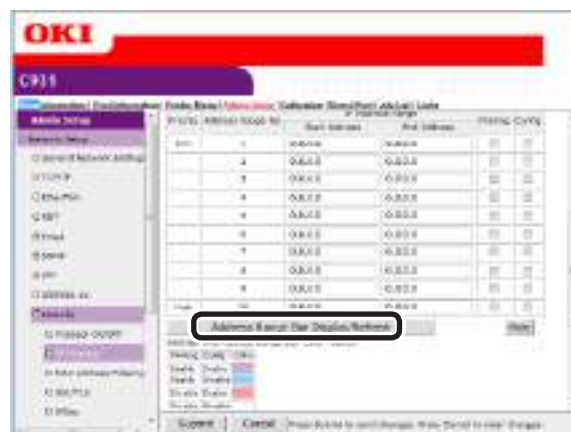

Per correggere l'intervallo degli indirizzi IP, immettere nuovamente il relativo indirizzo IP e fare nuovamente clic su **[Address Range Bar Display/Refresh]**.

7 Impostare il valore in [Administrator's IP Address setting] al [STEP3].




Anche se sono state configurate le impostazioni sbagliate al [Step 2] immettendo l'indirizzo IP amministratore in [Administrator's IP Address setting], l'amministratore può eseguire il ripristino dall'indirizzo IP host impostato in [Administrator's IP Address setting].

! Nota

- In caso di accesso al dispositivo tramite un proxy, l'indirizzo del dispositivo proxy verrà visualizzato come [Your Current Local Host/Proxy IP Address]. Quindi l'indirizzo IP host personale visualizzato nel proprio indirizzo host potrebbe essere differente.
- Qualora non sia stato registrato niente come indirizzo IP amministratore, l'accesso al dispositivo potrebbe essere del tutto disattivato a seconda delle impostazioni configurate al punto 2.
- Se non si intende registrare un indirizzo IP amministratore, lasciare vuoto il campo [Administrator's IP Address setting].

8 Fare clic su [Submit].

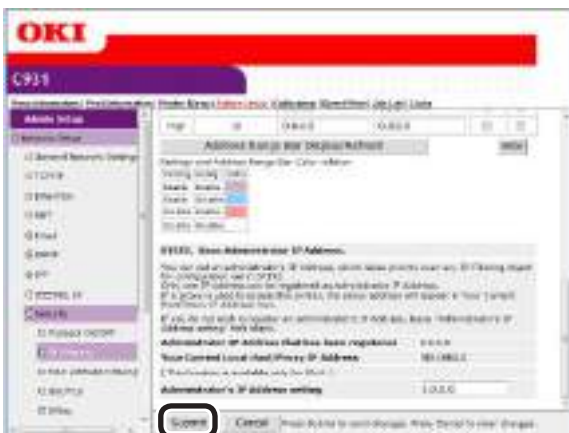

9 L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

Utilizzo della funzione di restrizione dell'accesso con gli indirizzi MAC

È possibile gestire l'accesso al dispositivo utilizzando l'indirizzo MAC.

! Nota

- Qualora l'indirizzo MAC non sia stato immesso in modo corretto, l'accesso al dispositivo tramite la rete verrà disattivato. Prestare particolare attenzione durante la configurazione delle impostazioni.

1 Effettuare l'accesso come amministratore.


Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Fare clic sulla scheda [Admin Setup] > [Network Setup] > [Security].



3 Fare clic su [MAC Address Filtering].

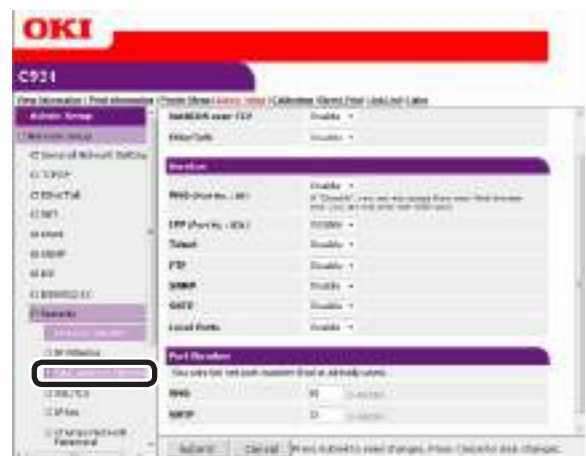

4 Impostare il [MAC Address Filtering] al [STEP1] su [Enable].




5 Selezionare se [Accept (Deny)] le comunicazioni da un indirizzo MAC specifico al [STEP2].



! Nota

- Utilizzare l'indirizzo MAC per immettere l'indirizzo MAC host che consenta di autorizzare (o rifiutare) le comunicazioni.
- Per l'indirizzo MAC, utilizzare numeri a un byte separati da ":".
- Indipendentemente dalle specifiche al punto 2, gli indirizzi dell'amministratore che possono comunicare possono essere impostati al Punto 3.

6 Impostare il valore in [Administrator's MAC Address setting] al [STEP3].

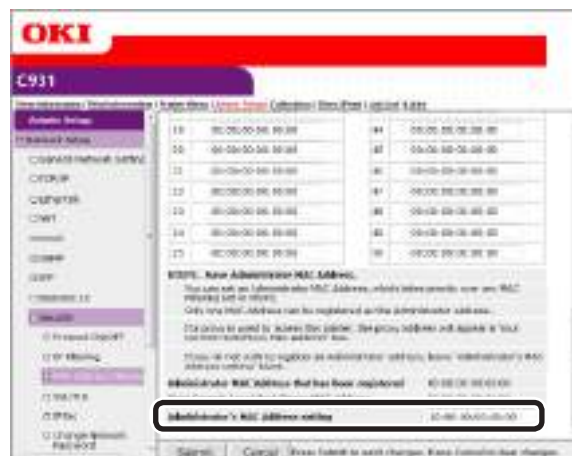

Anche se sono state configurate le impostazioni sbagliate al [STEP2] immettendo l'indirizzo MAC amministratore in [Administrator's MAC Address setting], l'amministratore può eseguire il ripristino dall'indirizzo MAC host impostato in [Administrator's MAC Address setting].

! Nota

- In caso di accesso al dispositivo mediante un proxy, l'indirizzo del dispositivo proxy sarà visualizzato come [Your host MAC address]. Quindi, l'[Your host MAC address] visualizzato nel proprio indirizzo host potrebbe essere differente.
- In caso non sia stato registrato niente come indirizzo MAC amministratore, l'accesso al dispositivo potrebbe essere completamente disattivato a seconda delle impostazioni configurate al punto 2.
- Se non si intende registrare un indirizzo MAC amministratore, immettere "00:00:00:00:00:00" in [Administrator's MAC Address setting].

7 Fare clic su [Submit].



8 L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

Notifica di errori mediante e-mail

Il dispositivo è dotato di una funzione di invio e-mail (SMTP). È possibile inviare un'e-mail al verificarsi di un errore nella stampante. È possibile stabilire di inviare e-mail periodiche quando si è verificato un errore e di impostare l'invio delle e-mail al verificarsi di un errore.

■ Impostazione dell'invio delle e-mail

1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Fare clic sulla scheda [Admin Setup]> [Network Setup].



3 Fare clic su [Email]> [Send Settings].



4 Attivare [SMTP Send] al [STEP1].



5 Impostare l'indirizzo necessario da inviare al [STEP2].

- (1) Impostare il nome di dominio del server e-mail o l'indirizzo IP in [SMTP Server].
- (2) Impostare l'indirizzo e-mail assegnato alla stampante in [Printer Email Address].

! Nota

- In caso di impostazione di [SMTP Server] nel nome di dominio, è necessario impostare il server DNS nelle impostazioni [TCP/IP].
- È necessario autorizzare l'invio di e-mail dal dispositivo nel relativo server. Consultare il proprio amministratore di rete per le impostazioni del server e-mail.
- In caso di utilizzo di Internet Explorer utilizzando le impostazioni predefinite, le prove di invio sono disattivate. Per implementare le prove d'invio è necessario modificare le impostazioni di Internet Explorer 7. Attivare [Tools]> [Customize security level]> [Authorize input requests for information using scripted Windows in web sites].

6 Per configurare successivamente le impostazioni avanzate, fare clic su [Set detail of the SMTP Protocol] al [STEP3].



Per tutti gli altri processi, andare al punto 16.

7 Selezionare [**Security Settings**].



8 Impostare il numero della porta del server e-mail in [**SMTP Port Number**].

9 Impostare l'['SMTP-Auth'] su [**Enable**].

- (1) Impostare l'ID utente da collegare al server e-mail in [**User ID**].
- (2) Impostare la password da collegare al server e-mail in [**Password**].

10 Fare clic su [**Configure attached information**].



11 Selezionare o immettere le informazioni da aggiungere alla fine del messaggio e-mail da inviare.

12 Fare clic su [**OK**].

13 Fare clic su [**Others**].

14 Impostare l'indirizzo e-mail di risposta per l'e-mail inviata dalla stampante in [**Reply-To Address**]. Di norma, specificare l'indirizzo e-mail dell'amministratore della stampante.



15 Fare clic su [**OK**].

16 Fare clic su [**Submit**].

17 L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

Promemoria

- Il metodo di autenticazione viene selezionato automaticamente dai metodi di autenticazione supportati dal server e-mail.

Notifica periodica di errori mediante e-mail

■ Notifica periodica di malfunzionamenti

In caso di utilizzo di notifiche periodiche, disattivare la modalità Sleep.

1 Effettuare l'accesso come amministratore.


■ Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).


2 Fare clic sulla scheda [Admin Setup]> [Network Setup].



3 Fare clic su [Email]> [Alert Settings].

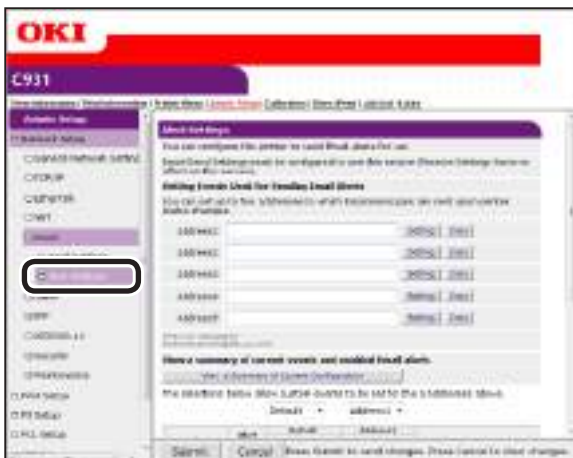

4 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario della notifica di malfunzionamento.

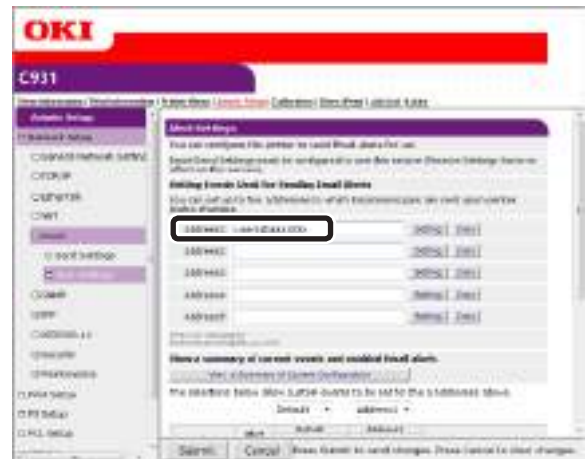

5 Fare clic sul pulsante [Setting] per l'indirizzo e-mail che è stato impostato.

■ Promemoria

- Fare clic sul pulsante [Copy] per copiare le impostazioni di informazione della notifica di malfunzionamento a un altro indirizzo. È comodo impostare le stesse condizioni di notifica di malfunzionamento in più indirizzi.

6 Attivare la casella di controllo [Periodically] e fare clic su [To STEP2].



7 Impostare l'intervallo per l'invio dell'e-mail in [Email Alert Interval].



■ Promemoria

- Qualora non si verificassero errori per i quali inviare una notifica entro il periodo, non sarà inviata nessuna e-mail.

8 Attivare ogni errore da notificare in [Setting Events Used for Sending Email Alerts].



9 Fare clic su [OK].

10 Verificare i dettagli impostati delle condizioni delle notifiche di malfunzionamento.

- Visualizzazione tabelle

(1) Fare clic sul pulsante [Show current settings table].

(2) Verificare i dettagli impostati e chiudere la finestra.



- Confronto delle condizioni d'impostazione per 2 indirizzi

(1) Utilizzare la casella di riepilogo per selezionare gli indirizzi da confrontare.

(2) Verificare i dettagli d'impostazione visualizzati.

Promemoria

- È possibile modificare le impostazioni della condizione di notifica facendo clic sui dettagli di confronto delle condizioni d'impostazione.




11 Fare clic su [Submit].




12 L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

■ Notifica del verificarsi di malfunzionamenti

1 Fare clic su **[Email]> [Alert Settings]**.

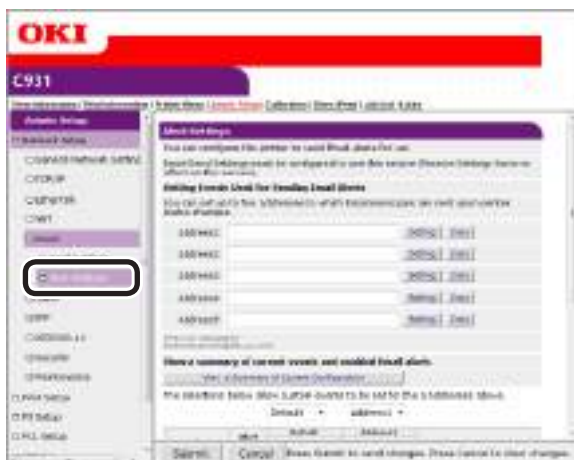

2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario della notifica di malfunzionamento.

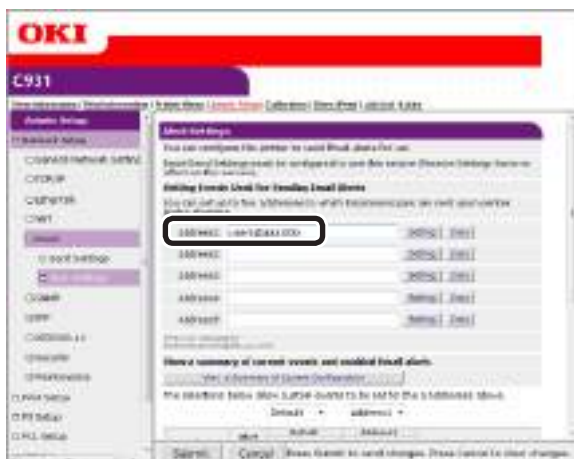

3 Fare clic sul pulsante **[Setting]** per l'indirizzo e-mail che è stato impostato.

Promemoria

- Fare clic sul pulsante **[Copia]** per copiare le impostazioni di informazione della notifica di malfunzionamento a un altro indirizzo. È comodo impostare le stesse condizioni di notifica di malfunzionamento in più indirizzi.

4 Attivare la casella di controllo **[Upon occurrence of an event]** e fare clic su **[To STEP2]**.



5 Attivare ogni errore da notificare in **[Setting Events Used for Sending Email Alerts]**.



6 Impostare il tempo di ritardo dell'e-mail dal verificarsi dell'errore all'invio.



Promemoria

- È possibile notificare esclusivamente quegli errori che continuano a verificarsi per lungo tempo utilizzando le impostazioni del tempo di ritardo.
- Impostare il tempo di ritardo su "00:00" per inviare un'e-mail nell'istante in cui si verifica l'errore.

7 Fare clic su **[OK]**.

8 Verificare i dettagli impostati delle condizioni delle notifiche di malfunzionamento.

- Visualizzazione tabelle

(1) Fare clic sul pulsante **[Show current settings table]**.

- (2) Verificare i dettagli impostati e chiudere la finestra.

Default	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4	Address 5
192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0

- Confronto delle condizioni d'impostazione per 2 indirizzi

- (1) Utilizzare la casella di riepilogo per selezionare gli indirizzi da confrontare.
- (2) Verificare i dettagli d'impostazione visualizzati.

Promemoria

- È possibile modificare le impostazioni della condizione di notifica facendo clic sui dettagli di confronto delle condizioni d'impostazione.



- 9 Fare clic su [**Submit**].



- 10 L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

Utilizzo di SNMPv3

Il dispositivo è dotato di un agente compatibile con SNMPv3.

È possibile criptare in modo sicuro la gestione del dispositivo mediante SNMP in caso di utilizzo di un gestore SNMP compatibile con SNMPv3.

- 1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).


- 2 Fare clic sulla scheda [**Admin Setup**] > [**Network Setup**].



- 3 Fare clic su [**SNMP**] > [**Settings**].




- 4** Attivare la casella di spunta con la versione SNMP da utilizzare al [STEP1] e fare clic su [To STEP2].

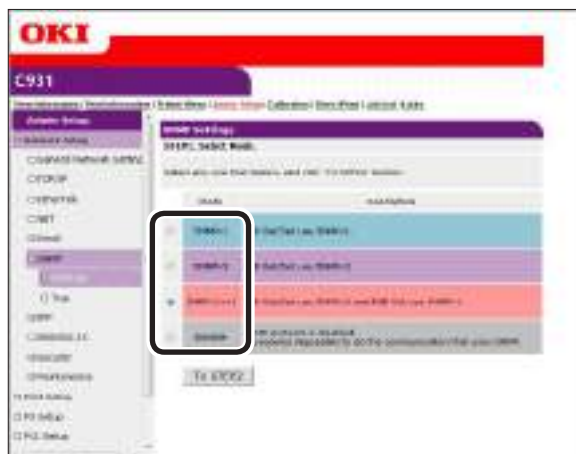


Promemoria

- In caso di selezione di [SNMPv3], i riferimenti e le impostazioni mediante SNMPv1 verranno disattivati. Qualora si selezioni [SNMPv3+v1], SNMPv1 e SNMPv3 possono essere utilizzati per riferimento, ma solo SNMPv3 può essere utilizzato come impostazione.


- 5** Immettere il nome utente SNMPv3 in [User Name] al [STEP2].

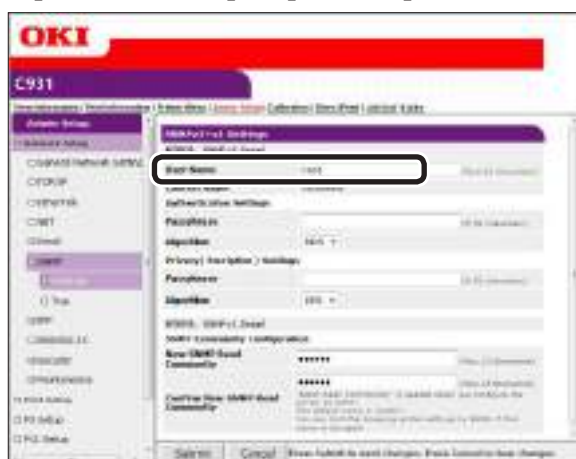


- 6** Immettere la password di autenticazione in [Passphrase] in [Authentication Settings].

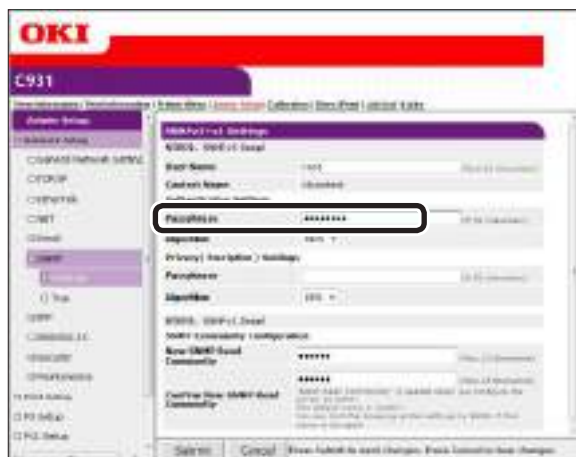

- 7** Selezionare [Algorithm].

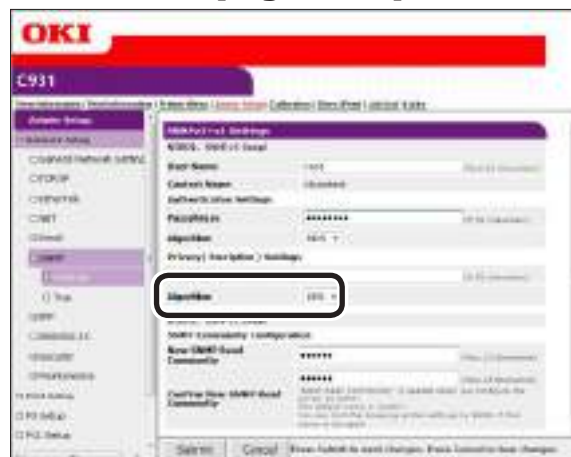

- 8** Immettere la passphrase per la crittografia in [Passphrase] in [Privacy (Encryption) Settings].

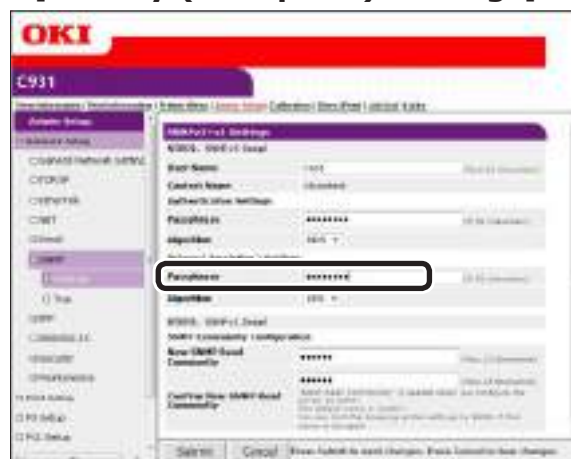

Promemoria

- Solamente [DES] può essere selezionato come algoritmo di crittografia.

- 9** Fare clic su [Submit].



- 10** L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

Promemoria

- Impostare il nome di contesto per il gestore SNMP da utilizzare in "v3context".

Utilizzo di IEEE802.1X

Compatibile con le funzioni di autenticazione tramite IEEE802.1X.

■ Flusso delle impostazioni di IEEE802.1X

Per impostare IEEE802.1X nel dispositivo, è necessario prima connettere il dispositivo e il computer per le impostazioni tramite un hub regolare. Completate le impostazioni di IEEE802.1X, collegare il dispositivo a uno switch di autenticazione.

1 Collegare la stampante e il computer.

2 Impostare l'indirizzo IP per le impostazioni nel computer.

3 Impostare l'indirizzo IP per le impostazioni nella stampante.

Per le modalità di connessione della stampante e del computer e per impostare gli indirizzi IP della stampante e del computer (Windows), vedere la sezione "Base".

4 Impostare IEEE802.1X nella stampante.

5 Collegare la stampante a uno switch di autenticazione

■ Impostazione di IEEE802.1X

1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Fare clic sulla scheda [Admin Setup]> [Network Setup].



3 Fare clic su [IEEE802.1X].




Riferimento

- In caso di utilizzo di PEAP, andare a "Utilizzo di ■ PEAP". In caso di utilizzo di EAP-TLS, andare a "Utilizzo di ■ EAP-TLS".

■ Utilizzo di PEAP


4 Selezionare [**Enable**] in [**IEEE802.1X**].

5 Selezionare [**PEAP**] in [**EAP Type**].

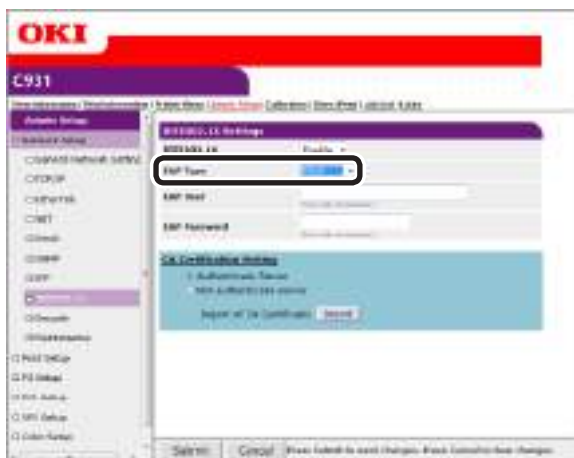

6 Immettere il nome utente in [**EAP User**].

7 Immettere la password in [**EAP Password**].

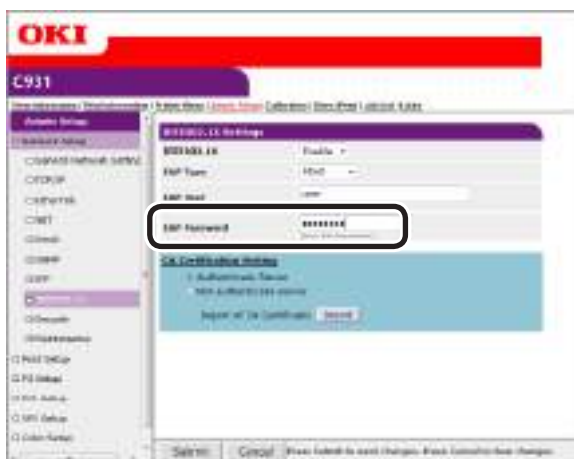


8 Attivare [**Authenticate Server**].

9 Fare clic su [**Import of CA Certificate**].

Promemoria

- Se [**Not authenticate Server**] è attivato, non è necessario importare il certificato CA. In caso sia attivato [**Not authenticate Server**], disattivare l'eventuale connessione al server di autenticazione corretto.

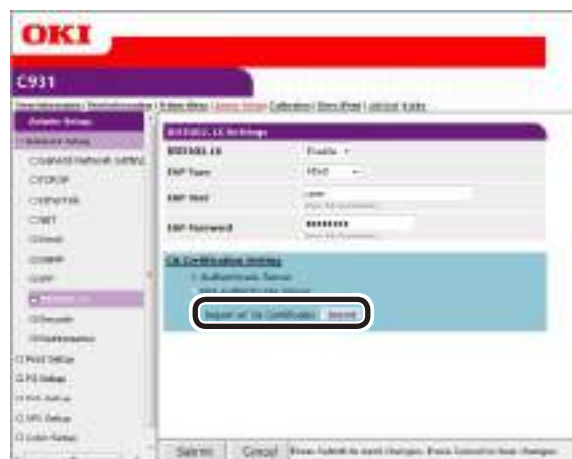

Verrà visualizzata la schermata "Import of CA Certificate".

10 Immettere il nome del file del certificato CA e fare clic su [**OK**].

Promemoria

- Il certificato CA importato è il certificato dell'autenticatore emesso dal certificato del server RADIUS.
- I formati di file di cui è consentita l'importazione sono PEM, DER e PKCS#7.



Il certificato CA verrà importato nella stampante.

11 Fare clic su [**Submit**].

12 Le impostazioni verranno salvate nel dispositivo e le funzioni di rete verranno riavviate.

Qualora venga visualizzata la schermata di standby nel pannello di controllo, spegnere il dispositivo.

Riferimento

- Per le modalità di spegnimento del dispositivo, vedere la sezione "Base".
- Vedere la sezione "[Collegamento della stampante a uno switch di autenticazione](#)" (pag.257).

■ Utilizzo di EAP-TLS

4 Selezionare [**Enable**] in [**IEEE802.1X**].

5 Selezionare [**EAP-TLS**] in [**EAP Type**].



6 Immettere il nome utente in [**EAP User**].

7 Attivare la casella di controllo [**Not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication**].

8 Fare clic su [**Import of Client Certificate**].




Verrà visualizzata la schermata "Import of Client Certificate".

9 Immettere il nome del file del certificato client.

Promemoria

- Il formato del file del certificato importabile è PKCS#12.

10 Immettere la password del certificato client e fare clic su [**OK**].

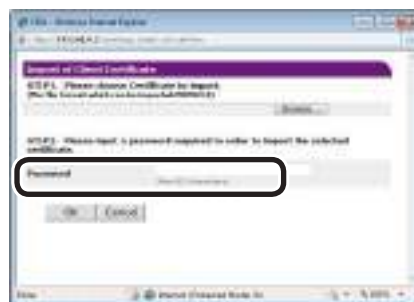


Immettere la password del certificato client e fare clic su [**OK**].

11 Attivare [**Authenticate Server**].

12 Fare clic su [**Import of CA Certificate**].

Promemoria

- Se [**Not authenticate Server**] è attivato, non è necessario importare il certificato CA. In caso sia attivato [**Not authenticate Server**], disattivare l'eventuale connessione al server di autenticazione corretto.

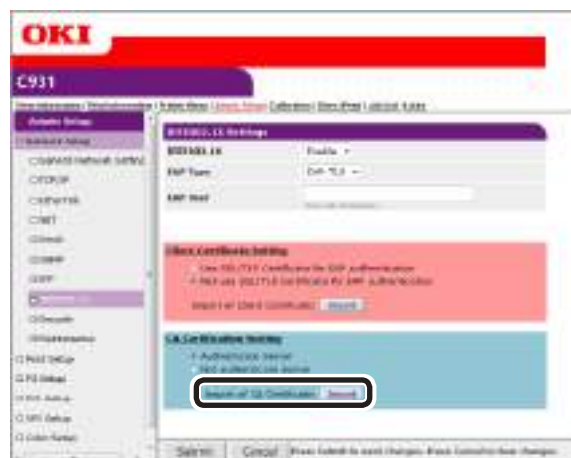

Verrà visualizzata la schermata "Import of CA Certificate".

13 Immettere il nome del file del certificato CA e fare clic su [OK].

Promemoria

- Il certificato CA importato è il certificato dell'autenticatore emesso dal certificato del server RADIUS.
- I formati di file di cui è consentita l'importazione sono PEM, DER e PKCS#7.



Il certificato CA verrà importato nel dispositivo.

14 Fare clic su [Submit].



15 L'impostazione verrà salvata nella stampante e verranno riavviate le funzioni di rete.

Qualora venga visualizzata la schermata di standby nel pannello di controllo, spegnere il dispositivo.

Riferimento

- Per le modalità di spegnimento del dispositivo, vedere la sezione "Base".
- Vedere la sezione ["Collegamento della stampante a uno switch di autenticazione"](#) (pag.257).

■ Collegamento della stampante a uno switch di autenticazione

Promemoria

- Verificare che il dispositivo sia spento.

- 1 Inserire il cavo LAN nel connettore dell'interfaccia LAN (rete) del dispositivo.
- 2 Inserire il cavo LAN nella porta di autenticazione del cambio autenticazione.
- 3 Accendere il dispositivo.
- 4 Verificare che la schermata di standby venga visualizzata nel pannello di controllo.
- 5 Impostare l'indirizzo IP in base all'ambiente in uso.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Compatibilità con i server

3

Altezza del pannello di controllo

4

Parametri rete

5

Funzioni di stampa avanzate

Appendice

Indice analitico

Modifica dei nomi della stampante EtherTalk (Macintosh)

In caso di utilizzo di EtherTalk, è possibile aggiungere facilmente nomi identificabili al dispositivo.

1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Fare clic sulla scheda [Admin Setup]> [Network Setup]> [EtherTalk].



3 Immettere un nuovo nome in [EtherTalk Printer Name] e fare clic su [Submit].

! Nota

- I nomi della stampante di cui è consentita l'impostazione hanno un massimo di 32 caratteri alfanumerici a un byte.
- Non utilizzare simboli (=:*@~≈), ecc. nel nome della stampante.

Modifica delle zone EtherTalk (Macintosh)

È possibile modificare la stampante nella zona attuale a un'altra zona mediante EtherTalk delineata utilizzando più zone logiche.

! Nota


- Le zone selezionabili devono trovarsi entro gli stessi segmenti.

1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Fare clic sulla scheda [Admin Setup]> [Network Setup]> [EtherTalk].

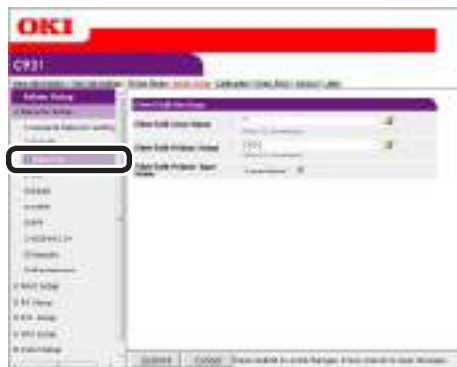

3 Immettere un nuovo nome in [EtherTalk Zone Name] e fare clic su [Submit].

Stampa senza driver della stampante (Stampa diretta)

Stampa di file PDF

È possibile stampare file PDF anche se i driver di stampa non sono stati installati.

Specificare dal browser Web il file da inviare al dispositivo.

! Nota

- Alcuni file PDF possono non essere stampati in modo corretto. Se la stampa non è corretta, avviare la stampa da un'applicazione come Acrobat Reader.
- In caso di stampa specificando la pagina di stampa, l'elaborazione del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

1 Effettuare l'accesso come amministratore.

Riferimento

- Vedere la sezione "Accesso come amministratore" (pag.228).

2 Selezionare la scheda [Direct Print].



3 Specificare il file da stampare in [STEP1].



Fare clic su [Browse] per selezionare il file utilizzando la finestra di dialogo del file.

4 Impostare la stampa al [STEP2].



5 Fare clic su [Print] al [STEP3].



6 Verificare i parametri di stampa e fare clic su [OK].



1

Funzionalità
stampante

2

Corrispondenza
colori

3

Utilizzo del
carto di qualità

4

Parametri
rete

5

Impostazione della
stampante

6

Appendice

7

Indice analitico

Impostazione del server per stampare allegati delle e-mail

Con la stampante è possibile stampare il file allegato alla e-mail ricevuta.

Promemoria

- È possibile stampare un massimo di 10 file. Tuttavia, la dimensione massima di ogni file è di 8 MB.
- Possono essere stampati file PDF, JPEG e TIFF.
- Alcuni file PDF potrebbero non essere stampati in modo corretto. Se i file non vengono stampati in modo corretto, aprire il file con Adobe Reader per stamparlo.

■ Impostazione POP

- 1 Accedere come amministratore alla pagina Web della stampante.
 - 2 Selezionare [**Admin Setup**].
 - 3 Selezionare [**Network Setup**] > [**Email**] > [**Receiving Settings**].
 - 4 Selezionare [**POP3**] e fare clic su [**STEP2**].
 - 5 Effettuare l'impostazione seguendo le istruzioni sullo schermo.
- ### Promemoria
- Effettuare le impostazioni corrette per il server di posta in uso. Se il protocollo APOP è disabilitato, al momento dell'abilitazione le e-mail potrebbero non essere ricevute in modo corretto.
 - Se si specifica un nome del dominio del server di posta, configurare il server DNS nell'impostazione [**TCP/IP**].

- 6 Fare clic su [**Submit**].

■ Impostazione SMTP

- 1 Accedere come amministratore alla pagina Web della stampante.
- 2 Selezionare [**Admin Setup**].
- 3 Selezionare [**Network Setup**] > [**Email**] > [**Receiving Settings**].
- 4 Selezionare [**SMTP**] e fare clic su [**STEP2**].
- 5 Effettuare l'impostazione seguendo le istruzioni sullo schermo.
- 6 Fare clic su [**Submit**].

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo

Stampa delle informazioni sulla stampante	262
Verifica quantità di stampa	274
Verifica delle consumabili e delle quantità dell'unità di manutenzione rimanenti	275
Tabella delle voci delle impostazioni nella schermata di impostazione del dispositivo	276

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo dell'area dell'utility

4

Parametri rete

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.

Appendice

Indice analitico

● Stampa delle informazioni sulla stampante

Tabelle di report stampabili

Nome elenco	Spiegazione	Pagine di riferimento.
Dettagli impostazioni	Consente di stampare le voci di tutte le categorie del menu e le impostazioni correnti. Inoltre vengono stampate le impostazioni avanzate della stampante nell'intestazione della pagina.	Pagina 263
Funzioni di rete	Consente di stampare le informazioni di rete.	Pagina 264
Pagine demo	Consente di stampare i dati di stampa demo memorizzati nella stampante.	Pagina 265
Elenco file	Consente di stampare una tabella dei file registrati nel file system.	Pagina 265
Elenco font PS	Consente di stampare campioni di font PS.	Pagina 267
Elenco font PCL	Consente di stampare campioni di font PCL.	Pagina 267
Elenco font IBM PPR	Consente di stampare font IBM PPR di esempio.	Pagina 267
Elenco font Epson FX	Consente di stampare font EPSON FX di esempio.	Pagina 267
Risultati stampa totale	Consente di stampare i risultati di stampa totale.	Pagina 266
Rapporto errori	Consente di stampare gli errori rilevati e salvati nella stampante.	Pagina 266
Elenco profili colore	Consente di stampare l'elenco profili colore.	Pagina 267
Schema corrispondenza colori	Consente di stampare motivi per far corrispondere le caratteristiche di ombreggiatura.	Pagina 123
Elenco supporti utente ^{*1}	Consente di stampare le informazioni dell'elenco supporti utente.	Pagina 268
Stampa di prova-1	Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa.	Pagina 268
Stampa di prova-2	Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa CYMK.	Pagina 268
Stampa di prova-3 ^{*2}	Consente di stampare gli schemi per il controllo della riduzione del supporto in caso di sovrastampa di colore spot.	Pagina 268
Stampa di prova-4 ^{*3}	Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa dei colori spot (bianco o trasparente ^{*4}).	Pagina 268

*1: Viene visualizzato quando il supporto dell'utente viene registrato.

*2: Viene visualizzato quando si utilizza il toner bianco in C941/ES9541/Pro9541.

*3: Visualizzato solo con C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542.

*4: Solo C941/ES9541/Pro9541.



- Durante la stampa di rapporti, impostare il formato carta A4 nel cassetto da utilizzare prima della stampa.

Stampa elenchi impostazioni di stampa


Dettagli impostazioni

Stampare le informazioni del dispositivo.

Stampare per vedere la quantità di consumabili rimanente e altri valori impostati come gli indirizzi IP e MAC e per controllare che l'unità di stampa del dispositivo funzioni in modo corretto, ecc.

■ Come stampare


- 1 Premere il tasto **[Fn]**.
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

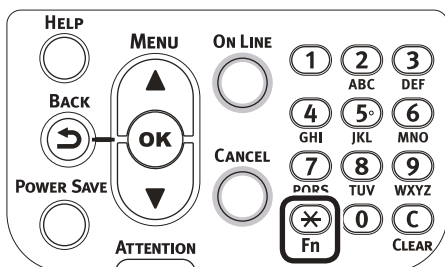

- 2 Premere i numeri funzione **[1]**, **[0]**, **[0]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- 3 Verificare che **[Esegui? (Execute)]** sia selezionato e premere il pulsante **[OK (OK)]**.

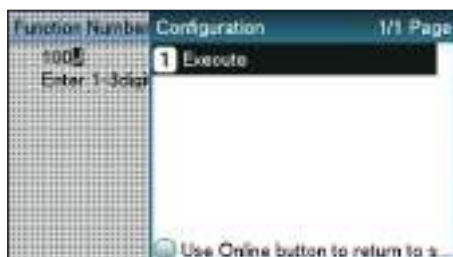

■ Esempi di risultati di stampa



1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Altezza del carattere dell'offset

4

Parametri rilevanti

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo

Appendice

Indice analitico


[illegible]

Elenco file


Consente di stampare una tabella dei file registrati nel file system.

■ Come stampare


- 1 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

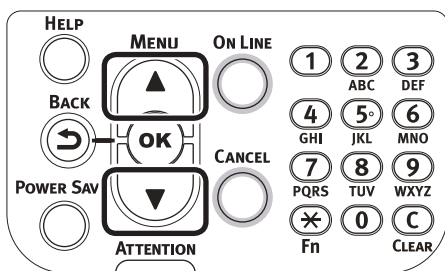

- 2 Selezionare [**Stampa informazioni** (Print Information)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

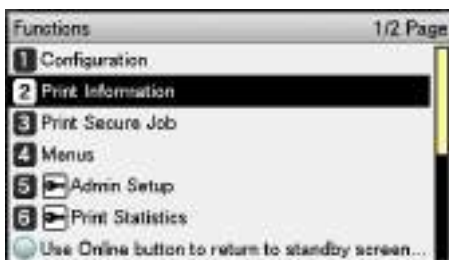

- 3 Selezionare [**Elenco file** (File List)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

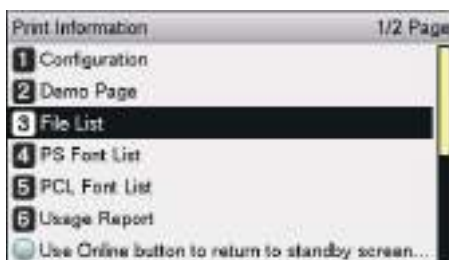

- 4 Verificare che [**Esegui?** (Execute)] sia selezionato e premere il pulsante [**OK** (OK)].




Pagine demo


Consente di stampare pagine esemplificative.

■ Come stampare

- 1 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

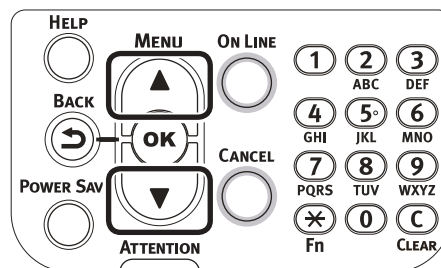

- 2 Selezionare [**Stampa informazioni** (Print Information)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

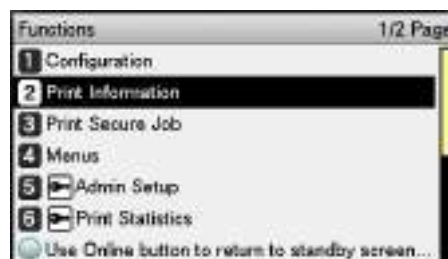

- 3 Selezionare [**Pagina demo** (Demo Page)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 4 Verrà visualizzato [**DEMO1**]. Selezionare una voce da stampare e premere il pulsante [**OK** (OK)].

- 5 Verificare che [**Esegui?** (Execute)] sia selezionato e premere il pulsante [**OK** (OK)].




Registro errori

Consente di stampare lo storico degli errori che si sono verificati nel dispositivo.

■ Come stampare


- 1 Premere il tasto **[Fn]**.
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

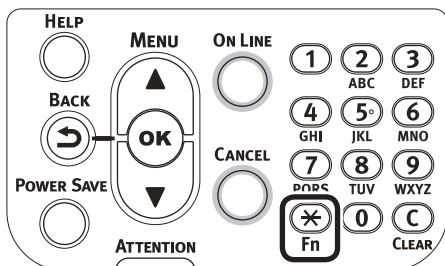

- 2 Premere i numeri funzione **[1]**, **[0]**, **[3]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- 3 Verificare che **[Esegui? (Execute)]** sia selezionato e premere il pulsante **[OK (OK)]**.

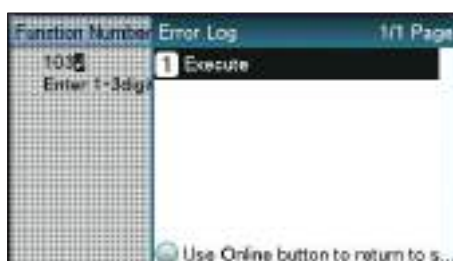

Risultati stampa totale


Consente di stampare i risultati di stampa totale.

Promemoria

- Non visualizzato se **[Rapporto di utilizzo]** di **[Print Statistics]** è impostato su **[No]**.

■ Come stampare

- 1 Premere il tasto **[Fn]**.
Verrà visualizzata la schermata di immissione dei valori numerici.

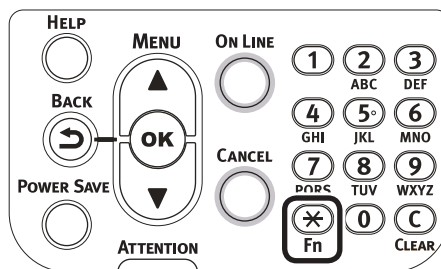

- 2 Premere i numeri funzione **[1]**, **[0]**, **[2]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- 3 Verificare che **[Esegui? (Execute)]** sia selezionato e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- 4 Specificare la quantità di stampa usando i pulsanti di scorrimento **▲▼** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.




Risultati di stampa totale Stampa di elenchi di stampa

Elenco font


Consente di stampare campioni di font memorizzati nel dispositivo.

■ Come stampare

- 1** Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

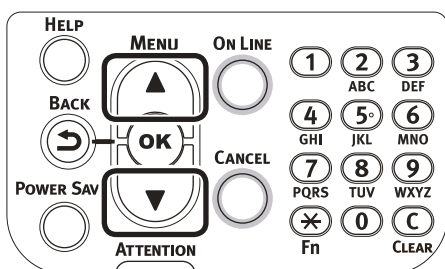


- 2** Selezionare [**Stampa informazioni** (Print Information)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

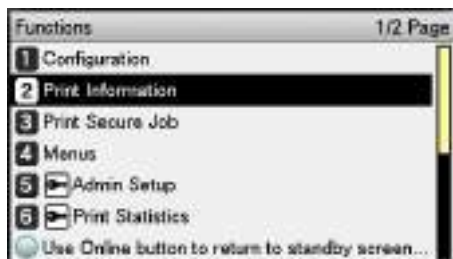

- 3** Selezionare [**Elenco font PCL** (PCL Font List)], [**Elenco font PS**], [**Elenco font IBM PPR**] o [**Elenco font EpsonFX**] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 4** Verificare che [**Eseguire?** (Execute)] sia selezionato e premere il pulsante [**OK** (OK)].

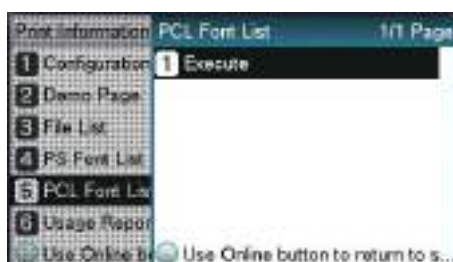

Elenco profili colore


Consente di stampare una tabella dei file registrati nel file system.

Promemoria

- Visualizzato quando il supporto dell'utente viene registrato.

■ Come stampare


- 1** Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

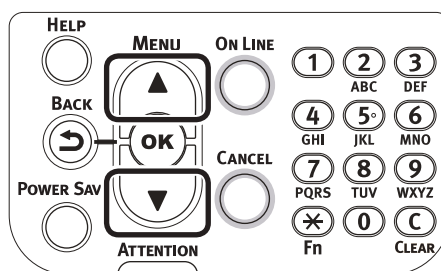

- 2** Selezionare [**Stampa informazioni** (Print Information)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 3** Selezionare [**Elenco profili colore** (Color Profile List)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

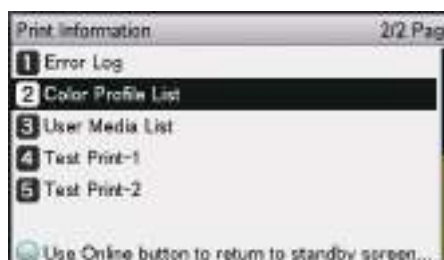

- 4** Verificare che [**Eseguire?** (Execute)] sia selezionato e premere il pulsante [**OK** (OK)].



Elenco supporti utente


Consente di stampare una tabella dei supporti dell'utente registrati nel dispositivo.

Promemoria

- Visualizzato quando il supporto dell'utente viene registrato.

■ Come stampare

- 1 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

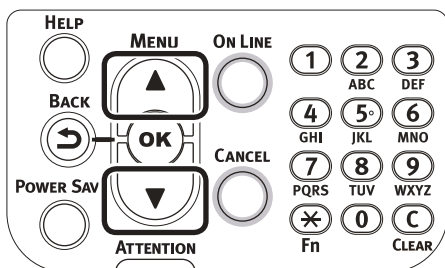

- 2 Selezionare [**Stampa informazioni** (Print Information)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 3 Selezionare [**Elenco supporti utente** (User Media List)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 4 Verificare che [**Eseguire?** (Execute)] sia selezionato e premere il pulsante [**OK** (OK)].



Stampe di prova

Consente di stampare gli elenchi della qualità di stampa.

- Stampa di prova-1

Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa.

- Stampa di prova-2

Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa CMYK.

- Stampa di prova-3

Consente di stampare gli schemi per il controllo della riduzione del supporto in caso di sovrastampa di colore spot.

Promemoria

- Viene visualizzato quando si utilizza il toner bianco in C941/ES9541/Pro9541.

- Stampa di prova-4

Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa dei colori spot (bianco o trasparente*).


* Solo C941/ES9541/Pro9541.

Promemoria

- visualizzato solo con C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542.

■ Come stampare

- 1 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

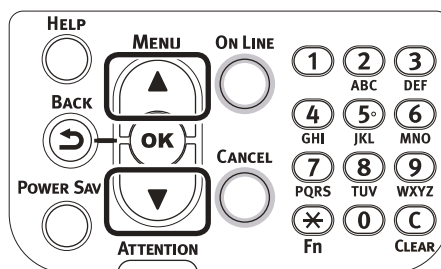

- 2 Selezionare [**Stampa informazioni** (Print Information)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 3** Selezionare [**Stampa di prova 1** (Test Print-1)], [**Stampa di prova 2** (Test Print-2)], [**Stampa di prova 3** (Test Print-3)] o [**Stampa di prova 4** (Test Print-4)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].




- 4** Verrà visualizzato [**Eseguire?** (Execute)], quindi premere il pulsante [**OK** (OK)].



Registrazione formato carta personalizzato (carta irregolare)

Se si utilizzano formati carta personalizzati, impostare la larghezza e la lunghezza della carta dal pannello di controllo.

- 1** Premere il tasto [**Fn**].
Verrà visualizzata la schermata di input numerici.

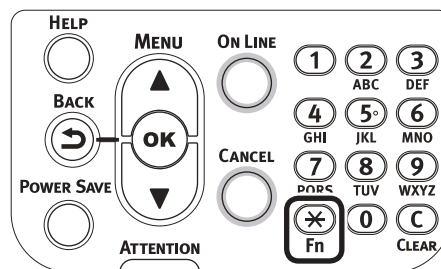

- 2** Immettere un numero funzione a seconda del cassetto di alimentazione della carta da impostare.

- Impostazioni cassetto multiuso

Premere i numeri funzione [**9**], [**0**] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- Utilizzo del cassetto 1


Premere i numeri funzione [**1**], [**0**] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



Promemoria

- I numeri funzione per i cassettei da 2 a 5 sono descritti qui sotto.
 - Cassetto 2: tasto [**Fn**], pulsanti [**2**], [**0**] e [**OK** (OK)].
 - Cassetto 3: tasto [**Fn**], pulsanti [**3**], [**0**] e [**OK** (OK)].
 - Cassetto 4: tasto [**Fn**], pulsanti [**4**], [**0**] e [**OK** (OK)].
 - Cassetto 5: tasto [**Fn**], pulsanti [**5**], [**0**] e [**OK** (OK)].

- 3** Selezionare [**Personalizzato** (Custom)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

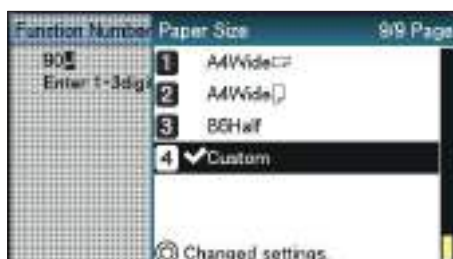

- 4** Verificare che ✓ venga visualizzato a sinistra di [**Personalizzato** (Custom)] e premere il pulsante [**BACK** (Indietro)].

- 5** Impostare la lunghezza e la larghezza del formato carta personalizzato.

- (1) Selezionare [**Dimensione Y** (Y Dimension)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- (2) Per immettere la lunghezza, usare il tastierino da 10 tasti e i pulsanti di scorrimento ▲▼.

- (3) Dopo aver imnesso la lunghezza, premere il pulsante [**OK** (OK)]. Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del valore imnesso e premere il pulsante [**BACK** (Indietro)].



- (4) Selezionare [**Dimensione X** (X Dimension)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].




- (5) Per immettere la larghezza, usare il tastierino da 10 tasti e i pulsanti di scorrimento ▲▼.

- (6) Dopo aver imnesso la larghezza, premere il pulsante [**OK** (OK)]. Verificare che ✓ sia visualizzato a sinistra del valore imnesso e premere il pulsante [**BACK** (Indietro)].




- 6** Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

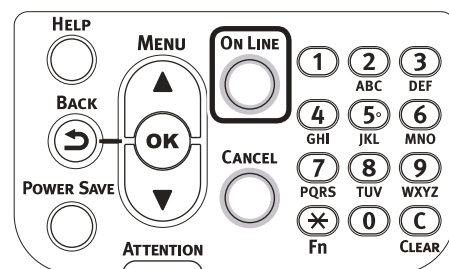


Cambio password amministratore

Modificare una password amministratore. La password predefinita di fabbrica è [aaaaaa].

- 1 Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

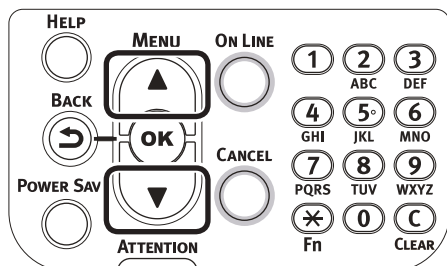


- 2 Selezionare [**Amministrazione** (Admin Setup)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

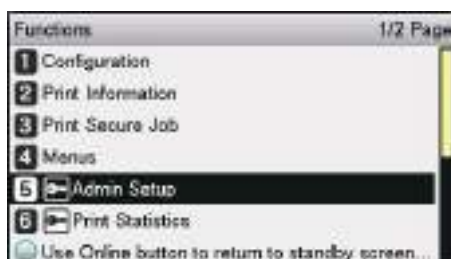

- 3 Inserire la password amministratore e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 4 Selezionare [**Modifica password** (Change Password)] e premere il pulsante [**OK** (OK)].

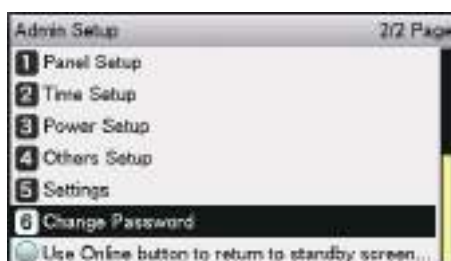

- 5 Immettere la nuova password e premere il pulsante [**OK** (OK)].

! Nota


- Impostare una password con una lunghezza minima di 6 caratteri.



- 6 Re-immettere la nuova password e premere il pulsante [**OK** (OK)].



- 7 Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

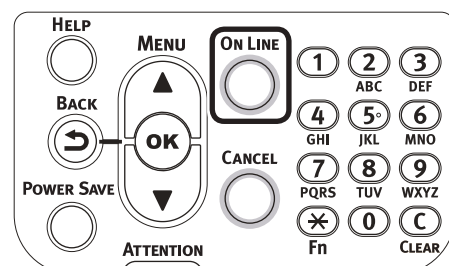

Limitazione operazioni pulsanti (panel lockout)

Impostare la limitazione delle operazioni dei pulsanti affinché le impostazioni del dispositivo non vengano modificate in modo involontario.

1 Premere e tenere premuto il pulsante **[OK (OK)]** e premere l'interruttore di accensione.

2 Verificare che **[Boot Menu]** sia selezionato e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



3 Immettere la password e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



Promemoria

- Questa password è la stessa dell'amministratore. La password predefinita di fabbrica è "aaaaaa".

4 Selezionare **[Panel Lockout (Panel Lockout)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



5 Specificare la modalità dei pulsanti di funzionamento da limitare e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



Modalità 1:

Il pulsante **[BACK (Indietro)]**, i pulsanti di scorrimento **▲▼** e il tastierino a 10 tasti sono disattivati.


Modalità 2:

Il pulsante **[HELP (Aiuto)]**, il pulsante **[BACK (Indietro)]**, il pulsante **[POWER SAVE (Economizzatore)]**, i pulsanti di scorrimento **▲▼**, il pulsante **[CANCEL (Annulla)]** e il tastierino a 10 tasti sono disattivati.

OFF:

tutti i pulsanti di funzionamento sono attivati.

6 Verificare che **✓** sia visualizzato a sinistra della relativa modalità e premere il pulsante **[ON LINE (IN LINEA)]**. Quindi verrà nuovamente visualizzato il Boot Menu.

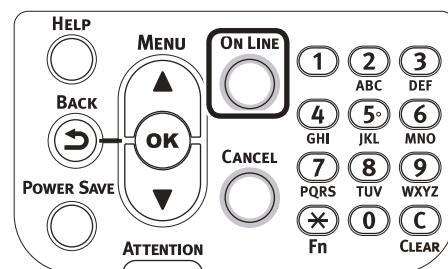

7 Riavviare la stampante.

Limitazione display menu (menu lockout)

Impostare la limitazione delle operazioni dei menu affinché le impostazioni del dispositivo non vengano modificate in modo involontario.

- 1 Premere e tenere premuto il pulsante **[OK (OK)]** e premere l'interruttore di accensione.
- 2 Verificare che **[Boot Menu]** sia selezionato e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- 3 Immettere la password e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



Promemoria

- Questa password è la stessa dell'amministratore. La password predefinita di fabbrica è **[aaaaaa]**.


- 4 Selezionare **[Menu Lockout (Menu Lockout)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- 5 Selezionare **[Sì (On)]** e premere il pulsante **[OK (OK)]**.



- 6 Verificare che **✓** sia visualizzato a sinistra di **[Sì (On)]** e premere il pulsante **[ON LINE (IN LINEA)]**. Quindi verrà nuovamente visualizzato il Boot Menu.

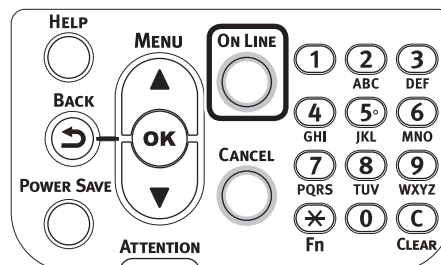


- 7 Riavviare la stampante.

● Verifica quantità di stampa

È possibile verificare la quantità attuale di carta stampata. Inoltre è possibile verificare le quantità stampate (alimentate) da ciascun cassetto.

- 1** Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

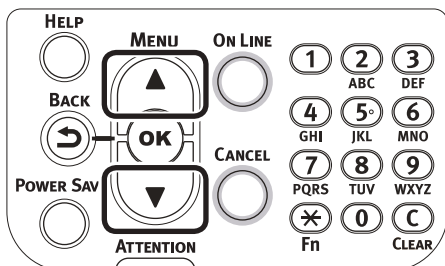

- 2** Selezionare [**Informazioni sulla stampante** (Configuration)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].




- 3** Selezionare [**Contatore cassetto** (Tray Count)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].



- 4** Selezionare il cassetto da verificare.




- 5** Premere il pulsante [**OK (OK)**].

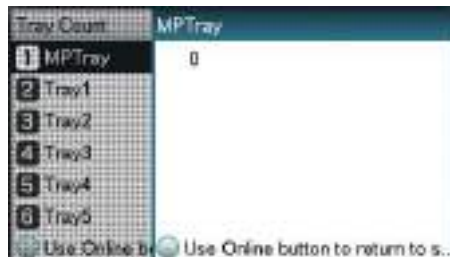

Per continuare la verifica di altre voci, premere il pulsante [**BACK** (Indietro)] e tornare al passaggio 4.


- 6** Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE** (IN LINEA)].

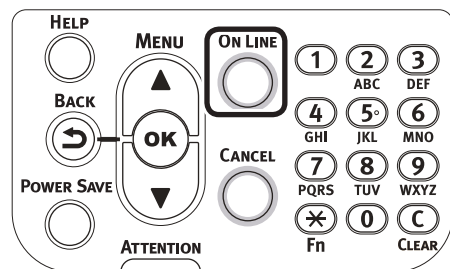

● Verifica delle consumabili e delle quantità dell'unità di manutenzione rimanenti

È possibile verificare le quantità rimanenti e la vita utile del toner, del tamburo, della cinghia, dell'unità di blocco e del contenitore del toner esausto.

- 1** Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼.

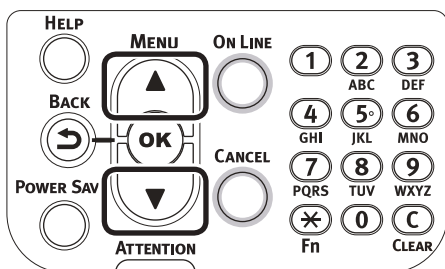

- 2** Selezionare [**Informazioni sulla stampante** (Configuration)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].



- 3** Selezionare [**Vita consumabili** (Supplies Life)] e premere il pulsante [**OK (OK)**].



- 4** Selezionare il componente consumabile e l'unità di manutenzione da verificare (toner, tamburo, cinghia, unità di blocco o contenitore toner esausto).




- 5** Premere il pulsante [**OK (OK)**].



Per continuare la verifica di altre voci, premere il pulsante [**BACK** (Indietro)] e tornare al passaggio 5.

- 6** Per tornare alla schermata di standby, premere il pulsante [**ON LINE (IN LINEA)**].

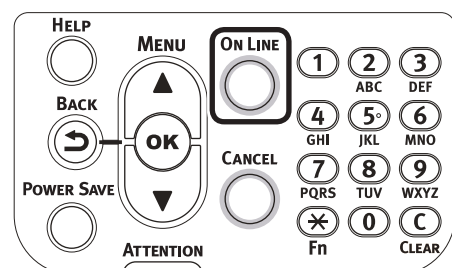

Promemoria

- Il valore a destra del toner nella schermata della quantità di consumabili rimanente cambia a seconda del tipo di cartuccia toner installata. Al momento dell'acquisto del prodotto e quando viene montata una cartuccia toner standard viene visualizzato "10.0 K". Quando viene montata una cartuccia toner ad alta capacità viene visualizzato "24.0 K".

● Tabella delle voci delle impostazioni nella schermata di impostazione del dispositivo

Schermata di impostazione dispositivo

Voce	Dettagli
Informazioni sulla stampante	È possibile verificare le informazioni del dispositivo (per es. numero totale di fogli in ciascun cassetto, quantità di consumabili rimanenti, formato carta impostato in ciascun cassetto, informazioni del sistema, ecc.).
Stampa informazioni	È possibile stampare le impostazioni e l'elenco dei font del dispositivo.
Stampa proc. protetti	È possibile stampare processi di stampa sull'HDD del dispositivo e immettere una password per stampare. Viene visualizzato quando l'HDD è montato.
Menu	È possibile impostare i parametri del cassetto, le impostazioni del sistema, la compensazione della posizione di stampa, il colore, ecc.
Amministrazione	Menu in cui l'amministratore imposta le impostazioni di rete, modifica le password, ecc.
Statistiche stampa	È possibile verificare lo stato dell'utilizzo della stampa da parte dell'utente.
Calibrazione	È possibile regolare la densità e tonalità di colore e l'allineamento non corretto del colore, ecc.
Boot Menu	È possibile impostare se riavviare la stampante qualora si verifichi un malfunzionamento nell'HDD o nel file system, ecc.

[Informazioni sulla stampante]

Voce			Dettagli
Contatore cassetto	Cassetto multiuso	nnnnnn	Mostra la quantità di stampa totale per il cassetto multiuso (numero di fogli inseriti nel cassetto multiuso).
	Cassetto 1	nnnnnn	Mostra la quantità di stampa totale per il cassetto 1 (numero di fogli inseriti nel cassetto 1).
	Cassetto 2 ^{*1} Cassetto 3 ^{*1} Cassetto 4 ^{*1} Cassetto 5 ^{*1} ^{*1} : Se montata, viene visualizzata l'unità del cassetto aggiuntivo opzionale.	nnnnnn	Mostra la quantità di stampa totale per ciascun cassetto (numero di fogli inseriti in ciascun cassetto).
Vita consumabili	Toner ciano (n.nK)	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di toner rimanente per ciascun colore.
	Toner magenta (n.nK)	Rimanente nnn%	
	Toner giallo (n.nK)	Rimanente nnn%	
	Toner nero (n.nK)	Rimanente nnn%	
	Toner bianco (n.nK) ^{*2} ^{*2} : Visualizzato solo con C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542.	Rimanente nnn%	
	Toner trasparente (n.nK) ^{*3} ^{*3} : Visualizzato solo con C941/ES9541/Pro9541.	Rimanente nnn%	
	Tamburo ciano	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente del tamburo ciano.
	Tamburo magenta	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente del tamburo magenta.
	Tamburo giallo	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente del tamburo giallo.
	Tamburo nero	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente del tamburo nero.
	Tamburo bianco ^{*2} ^{*2} : Visualizzato solo con C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542.	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente del tamburo bianco.
	Tamburo trasparente ^{*3} ^{*3} : Visualizzato solo con C941/ES9541/Pro9541.	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente del tamburo trasparente.
	Contenitore toner esausto	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente del contenitore toner esausto.
	Cinghia	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente della cinghia.
	Fusore	Rimanente nnn%	Mostra la percentuale di vita utile rimanente dell'unità di blocco.

1

Funzioni di stampa

2

Comunicazione

3

Altre funzioni

4

Parametri

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.

Appendice

Indice analitico

Voce			Dettagli
1 Funzioni di stampa efficienti	Nome stampante	***** ***** *****	Mostra il nome della stampante utilizzato da DNS e dal PnP della rete
		***** *****	Mostra il nome breve della stampante.
	Indirizzo IPv4	xxx.xxx. xxx.xxx	Consente di modificare l'indirizzo IP. Mostra la impostazione del pannello di controllo [Menu amministratore]> [Parametri rete]> [Indirizzo IPv4] quando TCP/IP è attivato.
	Maschera Subnet	xxx.xxx. xxx.xxx	Consente di impostare la maschera subnet. Mostra la impostazione del pannello di controllo [Menu amministratore]> [Parametri rete]> [Maschera Subnet] quando TCP/IP è attivato.
	Indirizzo Gateway	xxx.xxx. xxx.xxx	Mostra l'indirizzo Gateway. Mostra l'impostazione del pannello di controllo [Menu amministratore]> [Parametri rete]> [Indirizzo Gateway] quando TCP/IP è attivato.
	Indirizzo MAC	xx:xx:xx: xx:xx:xx	Mostra l'indirizzo di rete MAC.
	Versione FW rete	xx.xx	Mostra la versione del firewall di rete.
	Versione Web Remote	xx.xx	Mostra la versione della pagina Web.
	Indirizzo IPv6 (Locale)	xxxx:xxxx: xxxx:xxxx: xxxx:xxxx: xxxx:xxxx	Mostra l'indirizzo IPv6 (locale). Se TCP/IP è disattivato o se la versione IP è IPv4, questo menu non viene visualizzato.
2 Compatibilità software dell'unità	Indirizzo IPv6 (Globale)	xxxx:xxxx: xxxx:xxxx: xxxx:xxxx: xxxx:xxxx	Mostra l'indirizzo IPv6 (globale). Se TCP/IP è disattivato o se la versione IP è IPv4, questo menu non viene visualizzato.
	Formati carta		
	Cassetto multiuso	A4 	Mostra il formato carta per il cassetto multiuso.
	Cassetto 1	A4 	Mostra il formato carta per il cassetto 1.
3 Utilizzo del software dell'unità	Cassetto 2 ^{*1} Cassetto 3 ^{*1} Cassetto 4 ^{*1} Cassetto 5 ^{*1} *1: Se montata, viene visualizzata l'unità del cassetto aggiuntivo opzionale.	A4 	Mostra il formato carta per ciascun cassetto.
4 Parametri rete			
5 Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.			
6 Allegato			
7 Indice analitico			

Voce			Dettagli
Sistema	Numero di serie	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	Mostra il numero di serie.
	Numero immobilizzazione	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Mostra il numero immobilizzazione del gestore della stampante.
	Versione Firmware	xxx.xx_x_x	Consente di visualizzare il numero della versione di FirmSuite.
	Versione CU	xx.xx	Mostra la versione del firmware dell'unità di controllo.
	Versione PU	xx.xx.xx	Mostra la versione del firmware dell'unità di stampa.
	Informazioni RAM	xx MB	Mostra la disponibilità totale di tutta la RAM montata.
	Memoria flash	xx MB [Fxx]	Mostra la disponibilità totale di tutta la memoria flash e delle versioni dei sistemi flash installate.
	HDD*1 *1: Visualizzato quando l'HDD (opzionale) è montato.	xx.xx GB [Fxx]	Mostra la dimensione dell'HDD e la versione del file system installata.
	Data e ora	a a a a / m m / g g h h : m m	Mostra la data e l'ora attuali.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Compatibilità con i vari modelli

3

Altezza del pannello di controllo

4

Parametri di rete

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.

Appendice

Indice analitico

[Stampa informazioni]

Voce		Dettagli
1	Dettagli impostazioni	stampa Consente di stampare i dettagli dell'impostazione del dispositivo.
	Rete	stampa Consente di stampare le informazioni di rete.
	Pagina demo DEMO1	stampa Consente di stampare pagine di prova.
2	Elenco file	stampa Consente di stampare l'elenco profili colore.
	Elenco font PS	stampa Consente di stampare campioni di font PostScript.
	Elenco font PCL	stampa Consente di stampare campioni di font PCL.
	Rapporto di utilizzo ^{*1}	stampa Consente di stampare i risultati di stampa totale.
3	*1: Non visualizzato se [Statistiche stampa] > [Rapporto di utilizzo] è impostato su [No] sul pannello di controllo.	
	Rapporto errori	stampa Consente di stampare un registro errori.
4	Elenco profili colore	stampa Consente di stampare l'elenco profili colore.
	Elenco supporti utente	stampa Consente di stampare le informazioni dell'elenco supporti utente. -->Un metodo per la registrazione del supporto dell'utente
5	Stampa di prova-1	stampa Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa.
	Stampa di prova-2	stampa Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa CMYK.
	Stampa di prova-3 ^{*1}	stampa Consente di stampare gli schemi per il controllo della riduzione del supporto in caso di sovrastampa di colore spot.
	Stampa di prova-4 ^{*2}	stampa Consente di stampare i motivi per l'analisi della qualità di stampa dei colori spot (bianco o trasparente ^{*3}). *3: Solo C941/ES9541/Pro9541.
*1: Viene visualizzato quando si utilizza il toner bianco in C941/ES9541/Pro9541.		
*2: Visualizzato solo con C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542.		

[Stampa proc. protetti]



- Visualizzato quando l'HDD (opzionale) è montato.
- Per accedere a questo menu è necessario immettere la password per la stampa sicura.

Voce		Dettagli
Processo criptato	Non trovato	Questo messaggio viene visualizzato quando non vi è un processo di stampa sicura criptata collegato alla password immessa.
	Stampa	Consente di stampare i processi di stampa sicura criptata presenti sull'HDD.
	Elimina	Consente di eliminare i processi di stampa sicura criptata presenti sull'HDD.
Processo memorizzato	Non trovato	Questo messaggio viene visualizzato quando non vi è un processo di stampa sicura collegato alla password immessa.
	Stampa	Consente di stampare i processi di stampa sicura presenti sull'HDD.
	Elimina	Consente di eliminare i processi di stampa sicura presenti sull'HDD.

1

Funzioni di stampa sicure

2

Corrispondenza colori

3

Impostazioni di stampa

4

Parametri di stampa

5

Verifica e modifica delle impostazioni di stampa utilizzando il pannello di controllo

Appendice

Indice analitico

[Menu]

■ Configurazione cassette

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Config. cassetto mult.	Formato carta	A3Nobi	Consente di impostare il formato carta per il cassetto multiuso.
		A3Wide	
		A3	
		A4 	
		A4 	
		A5 	
		A5 	
		A6	
		B4	
		B5 	
		B5 	
		B6	
		Legal14	
		Legal13,5	
		Legal13	
		Tabloid extra	
		Tabloid	
		Letter 	
		Letter 	
		Executive	
		16K(184x260mm) 	
		16K(195x270mm) 	
		16K(197x273mm) 	
		16K(184x260mm) 	
		16K(195x270mm) 	
		16K(197x273mm) 	
		8K(260x368mm)	
		8K(270x390mm)	
		8K(273x394mm)	
		Statement	
		Busta Com-6 3/4	
		Buste Com-9	
		Buste Com-10	
		Busta Monarch	
		Busta A2	
		Busta A6	
		Busta A7	
		Buste DL	
		Buste C4	
		Buste C5	
		Nagagata #3	
		Nagagata #4	
		Nagagata #40	
		Yougata #0	
		Yougata #2	
		Yougata #4	
		Kakugata #2	
		Kakugata #3	
		Kakugata #8	
		Scheda	
		A4Wide 	
		A4Wide 	
		B6Half	
		Personalizzato	

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Config. cassetto mult.	Dimensione X ^{*1} *1: Viene mostrato quando [Formato carta] è impostato su [Personalizzato] sul pannello di controllo.	2,5" per 8,3" per 13" 64 mm per 210 mm per 330 mm	Consente di impostare la larghezza personalizzata della carta per il cassetto multiuso.
	Dimensione Y ^{*1} *1: Viene mostrato quando [Formato carta] è impostato su [Personalizzato] sul pannello di controllo.	3,5" per 11,7" per 52" 89 mm per 297 mm per 1321 mm	Consente di impostare la lunghezza personalizzata della carta per il cassetto multiuso.
	Tipo supporto	Carta comune Carta intestata Lucido Etichette Carta uso bollo Carta riciclata Cartoncino Carta ruvida Carta lucida Buste TIPOUTENTE1 ^{*1} TIPOUTENTE2 ^{*1} TIPOUTENTE3 ^{*1} TIPOUTENTE4 ^{*1} TIPOUTENTE5 ^{*1} TIPOUTENTE6 ^{*1} TIPOUTENTE7 ^{*1} TIPOUTENTE8 ^{*1} TIPOUTENTE9 ^{*1} TIPOUTENTE10 ^{*1} TIPOUTENTE11 ^{*1} TIPOUTENTE12 ^{*1} TIPOUTENTE13 ^{*1} TIPOUTENTE14 ^{*1} TIPOUTENTE15 ^{*1} TIPOUTENTE16 ^{*1} TIPOUTENTE17 ^{*1} TIPOUTENTE18 ^{*1} TIPOUTENTE19 ^{*1} TIPOUTENTE20 ^{*1} *1: Apparirà TIPOUTENTE1-20 (USERTYPE1-20) se registrato.	Consente di impostare il tipo di carta per il cassetto multiuso.

1	Funzioni stampanti efficienti
2	Corrispondenza colori
3	Altezza del margine dell'offset
4	Parametri rete
5	Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.
	Appendice
	Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Config. cassetto mult.	Peso supporto	Auto Ultra leggero Leggero Medio leggero Medio Medio pesante Pesante Ultrapesante 1 Ultrapesante 2 Ultrapesante 3 Ultrapesante 4 Ultrapesante 5	Consente di impostare la grammatura della carta per il cassetto multiuso.
	Utilizzo cassetto	Cassetto normale Quando dissimile Non per autoselez.	Consente di impostare il metodo di utilizzo del cassetto multiuso. Come cassetto: (scelta/cambio cassetto) Utilizzare come cassetto regolare. Errori carta: se il formato carta del cassetto di uscita o se il tipo di carta è diverso dai dati di stampa, stampare dal cassetto multiuso. Non utilizzare: la selezione del cassetto automatico e del cambio automatico cassetto non sono consentiti. Tuttavia, se [Menu]> [Parametri cassette]> [Cassetto alim. carta]> [Cassetto multiuso] è specificato nel pannello di controllo, le operazioni saranno le stesse dei cassette regolari (consente di utilizzare il cassetto multiuso come cassetto automatico).
Config. cassetto 1	Formato carta	Formato cassetto Personalizzato Altro formato	Consente di impostare il formato carta per il cassetto 1.
	Dimensione X ^{*1} *1: Viene mostrato quando [Formato carta] è impostato su [Personalizzato] sul pannello di controllo.	3,9" per 8,3" per 13" 99 mm per 210 mm per 330 mm	Consente di impostare la larghezza personalizzata della carta per il cassetto 1.
	Dimensione Y ^{*1} *1: Viene mostrato quando [Formato carta] è impostato su [Personalizzato] sul pannello di controllo.	5,8" per 11,7" per 18" 147 mm per 297 mm per 457 mm	Consente di impostare la lunghezza personalizzata della carta per il cassetto 1.

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Config. cassetto 1	Tipo supporto	Carta comune Carta intestata Lucido Etichette Carta uso bollo Carta riciclata Cartoncino Carta ruvida Carta lucida TIPOUTENTE1 *1 TIPOUTENTE2 *1 TIPOUTENTE3 *1 TIPOUTENTE4 *1 TIPOUTENTE5 *1 TIPOUTENTE6 *1 TIPOUTENTE7 *1 TIPOUTENTE8 *1 TIPOUTENTE9 *1 TIPOUTENTE10 *1 TIPOUTENTE11 *1 TIPOUTENTE12 *1 TIPOUTENTE13 *1 TIPOUTENTE14 *1 TIPOUTENTE15 *1 TIPOUTENTE16 *1 TIPOUTENTE17 *1 TIPOUTENTE18 *1 TIPOUTENTE19 *1 TIPOUTENTE20 *1 *1: Apparirà TIPOUTENTE1-20 (USERTYPE1-20) se registrato.	Consente di impostare il tipo di carta per il cassetto 1.
	Peso supporto	Auto Ultra leggero Leggero Medio leggero Medio Medio pesante Pesante Ultrapesante 1 Ultrapesante 2 Ultrapesante 3 Ultrapesante 4	Consente di impostare la grammatura della carta per il cassetto 1.
	Carta A3 Nobi	A3Nobi A3Wide Tabloid extra	Da impostare quando si utilizza il formato carta A3NOBI (328 x 453 mm), A3WIDE (320 x 450 mm) o tabloid extra (12 x 18") nel cassetto 1.
	Carta Legal 14	Legal14 Legal13,5	Da impostare quando si utilizza la carta legal14 (8,5 x 14") o legal13.5 (8,5 x 13,5") nel cassetto 1.
	A5LEF/A6/ Carta	A5  A6	Da impostare quando si utilizza carta A5  e A6 nel Cassetto 1.
	A5SEF/Carta	A5 	Da impostare quando si utilizza carta A5  nel Cassetto 1.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Altezza del margine dell'offset

4

Parametri rilevanti

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.

Appendice

Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Config. cassetto 1	Altro formato	A4Wide📄 A4Wide📄 B6 16K (184x260 mm)📄 16K (195x270 mm)📄 16K (197x273 mm)📄 16K (184x260 mm)📄 16K (195x270 mm)📄 16K (197x273 mm)📄 8K (260x368 mm) 8K (270x390 mm) 8K (273x394 mm)	Consente di specificare altri formati carta fissi nel cassetto 1.
Cassetto 2* ¹ Cassetto 3* ¹ Cassetto 4* ¹ Cassetto 5* ¹	Formato carta	Formato cassetto Personalizzato Altro formato	Consente di impostare il formato carta per i cassettei da 2 a 5.
	Dimensione X* ²	3,9" per 8,3" per 13" 99 mm per 210 mm per 330 mm	Consente di impostare la larghezza personalizzata della carta per i cassettei da 2 a 5.
Dimensione Y* ²	5,8" per 11,7" per 18" 147 mm per 297 mm per 457 mm	Consente di impostare la lunghezza personalizzata della carta per i cassettei da 2 a 5.	

*1: Se montata, viene visualizzata l'unità del cassetto aggiuntivo opzionale.

*2: Viene mostrato quando [Formato carta] è impostato su [Personalizzato] sul pannello di controllo.

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Cassetto 2 ^{*1} Cassetto 3 ^{*1} Cassetto 4 ^{*1} Cassetto 5 ^{*1} *1: Se montata, viene visualizzata l'unità del cassetto aggiuntivo opzionale.	Tipo supporto	Carta comune Carta intestata Carta uso bollo Carta riciclata Cartoncino Carta ruvida Carta lucida TIPOUTENTE1 ^{*1} TIPOUTENTE2 ^{*1} TIPOUTENTE3 ^{*1} TIPOUTENTE4 ^{*1} TIPOUTENTE5 ^{*1} TIPOUTENTE6 ^{*1} TIPOUTENTE7 ^{*1} TIPOUTENTE8 ^{*1} TIPOUTENTE9 ^{*1} TIPOUTENTE10 ^{*1} TIPOUTENTE11 ^{*1} TIPOUTENTE12 ^{*1} TIPOUTENTE13 ^{*1} TIPOUTENTE14 ^{*1} TIPOUTENTE15 ^{*1} TIPOUTENTE16 ^{*1} TIPOUTENTE17 ^{*1} TIPOUTENTE18 ^{*1} TIPOUTENTE19 ^{*1} TIPOUTENTE20 ^{*1} *1: Apparirà TIPOUTENTE1-20 (USERTYPE1-20) se registrato.	Consente di impostare il tipo di carta per i cassettei da 2 a 5.
	Peso supporto	Auto Ultra leggero Leggero Medio leggero Medio Medio pesante Pesante Ultrapesante 1 Ultrapesante 2 Ultrapesante 3 Ultrapesante 4	Consente di impostare la grammatura della carta per i cassettei da 2 a 5.
	Carta A3 Nobi	A3Nobi A3Wide Tabloid extra	Da impostare quando si utilizza il formato carta A3NOBI (328 x 453 mm), A3WIDE (320 x 450 mm) o tabloid extra (12 x 18") nei cassettei da 2 a 5.
	Carta Legal 14	Legal14 Legal13,5	Da impostare quando si utilizza la carta legal14 (8,5 x 14") o legal13.5 (8,5 x 13,5") nei cassettei da 2 a 5.
	A5LEF/A6/ Carta	A5  A6	Da impostare quando si utilizza carta A5  e A6 nei cassettei da 2 a 5.
	A5SEF/Carta	A5 	Da impostare quando si utilizza carta A5  nei cassettei da 2 a 5.

1	Funzioni di stampa efficienti
2	Corrispondenza colori
3	Utilizzo del pannello di controllo
4	Parametri rilevanti
5	Verifica e modifica delle impostazioni dalla stampante utilizzando il pannello di controllo
	Appendice
	Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
	Altro formato	A4Wide📄 A4Wide📄 B6 16K (184x260 mm)📄 16K (195x270 mm)📄 16K (197x273 mm)📄 16K (184x260 mm)📄 16K (195x270 mm)📄 16K (197x273 mm)📄 8K (260x368 mm) 8K (270x390 mm) 8K (273x394 mm)	Consente di specificare altri formati carta fissi nei cassettei da 2 a 5.
Alimentazione carta		Cassetto multiuso Cassetto 1 Cassetto 2*1 Cassetto 3*1 Cassetto 4*1 Cassetto 5*1 *1: Se montata, viene visualizzata l'unità del cassetto aggiuntivo opzionale.	Consente di specificare il cassetto di alimentazione carta.
Cassetto automatico		Sì No	Consente di impostare se cambiare automaticamente il cassetto quando la carta nel cassetto di stampa attuale è terminata.
Sequenza cassettei		Verso il basso Verso l'alto Alimentazione carta	Consente di specificare l'ordine di selezione del cassetto quando si utilizza la selezione automatica del cassetto o il cambio automatico cassetto.
Unità di misura		pollici millimetri	Consente di specificare le unità per i formati carta personalizzati.
Ultima pagina fronteretro		Salto pagina vuota Stampa sempre	Salto pagina vuota: consente di stampare la pagina finale come pagina su un lato quando si utilizza la stampa fronte retro su pagine di dati dispari. Stampa sempre: consente di implementare la regolare stampa fronte retro. Non funziona con alcune applicazioni.

■ Regolazioni sistema

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Economizzatore	1 minuto	Consente di impostare l'intervallo di tempo dopo il quale la stampante avvia la modalità economizzatore.
	2 minuti	
	3 minuti	
	4 minuti	
	5 minuti	
	10 minuti	
	15 minuti	
	30 minuti	
		60 minuti

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Intervallo sleep	1 minuto. 2 minuti. 3 minuti. 4 minuti. 5 minuti. 10 minuti. 15 minuti. 30 minuti. 60 minuti.	Consente di impostare l'intervallo di tempo dopo il quale la stampante avvia la modalità sleep dalla modalità economizzatore.
Interv. spegnimento auto	1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 8 ore 12 ore 18 ore 24 ore	Consente di impostare l'intervallo dopo il quale la stampante avvia la modalità spegnimento dallo stato di standby.
Avvisi cancellabili	ON LINE Processo	Consente di impostare l'intervallo dopo il quale la visualizzazione degli avvisi cancellabili scompare.
Auto continuazione	Sì No	Consente di stabilire se ripristinare automaticamente la stampante quando la memoria è satura o quando viene visualizzata una richiesta di cassette.
Timeout manuale	No 30 secondi 60 secondi	Consente di impostare l'intervallo di attesa dell'alimentazione carta durante l'alimentazione manuale. Se la carta non è impostata all'interno dell'intervallo specificato, il processo viene annullato.
Timeout stampa	No 5 secondi 10 secondi 20 secondi 30 secondi 40 secondi 50 secondi 60 secondi 90 secondi 120 secondi 150 secondi 180 secondi 210 secondi 240 secondi 270 secondi 300 secondi	Consente di impostare l'intervallo dalla perdita di ricezione dati fino alla stampa forzata. Con PS il processo viene annullato senza che la stampa sia stata implementata.
Avviso toner esaurito	Continuazione Arresto	Consente di impostare le operazioni di stampa quando viene rilevato il toner. Continua: la continuazione della stampa è possibile quando online. Arresta: Il dispositivo è offline.
Recupero inceppamento	Sì No	Consente di impostare se implementare la stampa del recupero inceppamento quando si verifica un inceppamento. Impostando [No] i processi che comprendono pagine su cui avviene l'inceppamento vengono annullati.
Rapporto errori	Sì No	Consente di impostare i rapporti errori di stampa quando si verifica un errore in PCL, XPS e PS.
Hex Dump	Eseguire?	Consente di stampare i dati ricevuti in formato esadecimale e di scollegare l'alimentazione al termine della stampa del dump esadecimale.

1	Funzioni di stampa efficienti
2	Conservazione dello stato di standby
3	Altezza del pannello di controllo
4	Parametri di rete
5	Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo
	Appendice
	Indice analitico

■ Regolazione stampa

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce				Dettagli
Posizione di stampa	Cassetto multiuso	Regolazione X	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine perpendicolare (orizzontalmente) alla direzione della direzione della carta (intervalli di 0,25 mm).
		Regolazione Y	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine nella direzione della carta (verticalmente) (intervalli di 0,25 mm).
		Regolazione X fronte/retro	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine perpendicolare (orizzontalmente) alla direzione della direzione della carta (intervalli di 0,25 mm) durante la stampa del fronte nella stampa fronte retro.
		Regolazione Y fronte/retro	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine nella direzione della direzione della carta (verticalmente) (intervalli di 0,25 mm) durante la stampa del fronte nella stampa fronte retro.
		Regolazione X sovrastampa ^{*1} *1: Visualizzato solo con C941/ ES9541/Pro9541.	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine perpendicolare (orizzontalmente) alla direzione della direzione della carta (intervalli di 0,25 mm) durante la sovrastampa del colore spot.
		Regolazione Y sovrastampa ^{*1} *1: Visualizzato solo con C941/ ES9541/Pro9541.	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine perpendicolare (verticalmente) alla direzione della direzione della carta (intervalli di 0,25 mm) durante la sovrastampa del colore spot.
		Y Scaling	-0,25% a 0,00% a +0,5%	Zooma l'immagine stampata in direzione della carta corrente (con lo 0,05%)
	Cassetto 1	Regolazione X	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine perpendicolare (orizzontalmente) alla direzione della direzione della carta (intervalli di 0,25 mm).
		Regolazione Y	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine nella direzione della carta (verticalmente) (intervalli di 0,25 mm).
		Regolazione X fronte/retro	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine perpendicolare (orizzontalmente) alla direzione della direzione della carta (intervalli di 0,25 mm) durante la stampa del fronte nella stampa fronte retro.
		Regolazione Y fronte/retro	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine nella direzione della direzione della carta (verticalmente) (intervalli di 0,25 mm) durante la stampa del fronte nella stampa fronte retro.
		Regolazione X sovrastampa ^{*1} *1: Visualizzato solo con C941/ ES9541/Pro9541.	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine perpendicolare (orizzontalmente) alla direzione della direzione della carta (intervalli di 0,25 mm) durante la sovrastampa del colore spot.
		Regolazione Y sovrastampa ^{*1} *1: Visualizzato solo con C941/ ES9541/Pro9541.	da 0,00 a ±2 mm	Consente di regolare la posizione di stampa generale dell'immagine perpendicolare (verticalmente) alla direzione della direzione della carta (intervalli di 0,25 mm) durante la sovrastampa del colore spot.
		Y Scaling	-0,25% a 0,00% a +0,5%	Zooma l'immagine stampata in direzione della carta corrente (con lo 0,05%)

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli	
Posizione di stampa	Cassetto 2 ^{*1} Cassetto 3 ^{*1} Cassetto 4 ^{*1} Cassetto 5 ^{*1}	Regolazione X	da 0,00 a ±2 mm
	*1: Se montata, viene visualizzata l'unità del cassetto aggiuntivo opzionale.	Regolazione Y	da 0,00 a ±2 mm
		Regolazione X fronte/retro	da 0,00 a ±2 mm
		Regolazione Y fronte/retro	da 0,00 a ±2 mm
		Regolazione X sovrastampa ^{*2}	da 0,00 a ±2 mm
		*2: Visualizzato solo con C941/ES9541/Pro9541.	
		Regolazione Y sovrastampa ^{*2}	da 0,00 a ±2 mm
		*2: Visualizzato solo con C941/ES9541/Pro9541.	
		Y Scaling	-0,25% a 0,00% a +0,5%
Impostaz. nero su carta		0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di implementare la regolazione precisa nel caso in cui le parti bianche o nere siano sbiadite durante la stampa su carta comune in modalità monocromatica. Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vi siano solo poche parti bianche o aumentare il valore dell'impostazione nel caso in cui la parte ad alta densità sia più sottile.
Impostaz. col. su carta		0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di implementare la regolazione precisa nel caso in cui le parti colorate siano sbiadite durante la stampa su carta comune in modalità a colori. Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vi siano solo poche parti bianche o aumentare il valore dell'impostazione nel caso in cui la parte ad alta densità sia più sottile.
Impostaz. nero su lucido		0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di implementare la regolazione precisa nel caso in cui le parti bianche o nere siano sbiadite durante la stampa su lucido in modalità monocromatica. Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vi siano solo poche parti bianche o aumentare il valore dell'impostazione nel caso in cui la parte ad alta densità sia più sottile.
Impostaz. col. su lucido		0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di implementare la regolazione precisa nel caso in cui le parti colorate siano sbiadite durante la stampa su lucido in modalità a colori. Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vi siano solo poche parti bianche o aumentare il valore dell'impostazione nel caso in cui la parte ad alta densità sia più sottile.

1	Funzionamento stampante
2	Impostazioni stampa
3	Impostazioni di stampa
4	Parametri di stampa
5	Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo
	Appendice
	Indice alfabetico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Impostazione SMR	Ciano	0	Consente di compensare con il ciano la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Consente di modificare le impostazioni in caso di residui nell'immagine.
		+1	
		+2	
		+3	
		-6	
		-5	
		-4	
		-3	
		-2	
		-1	
	Magenta	0	Consente di compensare con il magenta la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Consente di modificare le impostazioni in caso di residui nell'immagine.
	+1		
	+2		
	+3		
	-6		
	-5		
	-4		
		-3	
		-2	
		-1	
	Giallo	0	Consente di compensare con il giallo la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Consente di modificare le impostazioni in caso di residui nell'immagine.
	+1		
	+2		
	+3		
	-6		
	-5		
	-4		
		-3	
		-2	
		-1	
	Nero	0	Consente di compensare con il nero la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Consente di modificare le impostazioni in caso di residui nell'immagine.
	+1		
	+2		
	+3		
	-6		
	-5		
	-4		
		-3	
		-2	
		-1	
	Bianco ^{*1}	0	Consente di compensare con il bianco la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Consente di modificare le impostazioni in caso di residui nell'immagine.
	+1		
	+2		
	+3		
	-6		
	-5		
	-4		
		-3	
		-2	
		-1	
	Trasparente ^{*1}	0	Consente di compensare con il trasparente la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Consente di modificare le impostazioni in caso di residui nell'immagine.
	+1		
	+2		
	+3		
	-6		
	-5		
	-4		
		-3	
		-2	
		-1	

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Impostazione BG	Ciano	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di compensare con il ciano la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Cambiare l'impostazione se lo sfondo è scuro.
	Magenta	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di compensare con il magenta la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Cambiare l'impostazione se lo sfondo è scuro.
	Giallo	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di compensare con il giallo la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Cambiare l'impostazione se lo sfondo è scuro.
	Nero	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di compensare con il nero la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Cambiare l'impostazione se lo sfondo è scuro.
	Bianco ^{*1}	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di compensare con il bianco la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Cambiare l'impostazione se lo sfondo è scuro.
	Trasparente ^{*1}	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Consente di compensare con il trasparente la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Cambiare l'impostazione se lo sfondo è scuro.
Pulizia tamburi		Sì No	Consente di scegliere se implementare la pulizia dei tamburi prima della stampa. La qualità dell'immagine può essere migliorata.
Pulizia unità rullo di trasferimento		Eseguire?	Consente di implementare la pulizia del rullo di trasferimento.
Modo alta umidità		Modo 1 Modo 2 No	Da impostare se l'arricciatura della carta dopo la stampa è cospicua. Provare la modalità 2 qualora gli effetti ridotti dell'arricciatura della carta non venissero ridotti dopo le impostazioni della modalità 1. La modalità dell'impostazione 1 o 2 aumenta il tempo del riscaldamento e riduce la velocità di stampa.
Controllo umidità		Sì No	Consente di impostare se implementare il controllo della condensa. Se impostato su [Sì], il completamento della stampa della pagina 1 potrebbe richiedere del tempo.

1	Funzionalità stampa wireless
2	Impostazioni colore
3	Impostazioni di stampa
4	Parametri rete
5	Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo
	Appendice
	Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli	
Velocità carta stretta		Normale Normale2 Lenta	Consente di impostare la velocità di stampa su carta stretta. Normale: Stampa a una velocità regolare. La stampa continua può causare intermittenza. Normale 2: Stampa a una velocità regolare. La stampa continua è meno probabile che causi intermittenza rispetto alla modalità Normale, ma può essere una capacità di fissaggio più bassa. Lenta: Stampa a una velocità più lenta. La stampa intermittente è meno probabile.
Modalità di stampa		Normale Lenta	Consente di modificare automaticamente la velocità di stampa a seconda delle condizioni di utilizzo della stampante per evitare il consumo di toner. Non effettua il cambiamento se è selezionato [Normale] .
Impostazione trasferimento	Impostazione trasferimento Ciano	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini bianchi sulla striscia laterale per il toner ciano, verde e blu. Aumentare il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini scuri sulla striscia laterale per il toner ciano.
	Impostazione trasferimento Magenta	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini bianchi sulla striscia laterale per il toner magenta e rosso. Aumentare il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini scuri sulla striscia laterale per il toner magenta.
	Impostazione trasferimento Giallo	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini bianchi sulla striscia laterale per il toner giallo. Aumentare il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini scuri sulla striscia laterale per il toner giallo.
	Impostazione trasferimento Nero	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini bianchi sulla striscia laterale per il toner nero. Aumentare il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini scuri sulla striscia laterale per il toner nero.
	Impostazione trasferimento Bianco ^{*1}	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini bianchi sulla striscia laterale per il toner bianco.
	Impostazione trasferimento Trasparente ^{*1}	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	Ridurre il valore dell'impostazione nel caso in cui vengano visualizzati puntini bianchi sulla striscia laterale per il toner trasparente.
Pulizia Rullo DV		Sì No	Regolare la soglia di smaltimento del toner. Sì: Dà priorità alla qualità dell'immagine. No: Dà priorità alla durata del toner.

[Amministrazione]



- Per accedere a questo menu è necessario immettere la **[Password]**.
- Nelle impostazioni predefinite di fabbrica la password amministratore è **[aaaaaa]**.

■ Parametri rete

- Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
TCP/IP	Si No	Consente di attivare/disattivare i protocolli TCP/IP.
NetBIOS over TCP* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	Si No	Consente di attivare/disattivare il NetBIOS over TCP/IP.
EtherTalk	Si No	Consente di attivare/disattivare EtherTalk.
Impostazione indirizzo IP* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	Auto Manuale	Consente di stabilire se ottenere un indirizzo IP dal server DHCP.
Indirizzo IPv4* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	xxx.xxx.xxx. xxx	Consente di impostare l'indirizzo IP.
Maschera Subnet* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	xxx.xxx.xxx. xxx	Consente di impostare la maschera subnet.
Indirizzo Gateway* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	xxx.xxx.xxx. xxx	Consente di impostare l'indirizzo Gateway.
Web* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	Si No	Consente di attivare/disattivare l'accesso con browser Web.
Telnet* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	Si No	Consente di attivare/disattivare l'accesso con TELNET.
FTP* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	Si No	Consente di attivare/disattivare l'accesso con FTP.
IPSec* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	Si No	Consente di attivare/disattivare l'accesso con IPSec.
SNMP* *: Viene visualizzato se [TCP/IP] nel pannello di controllo è impostato su [Si] .	Si No	Consente di attivare/disattivare l'accesso con SNMP.
Dimensione rete	Normale Piccola	Normale: la stampante funzionerà in modo efficiente anche se collegata a un hub con funzioni spanning tree. Tuttavia, con piccole dimensioni si intende da 2 a 3 computer. Quando collegato a una LAN di piccole dimensioni, l'intervallo di avvio della stampante verrà prolungato. Piccole dimensioni: comprende LAN di piccole dimensioni con 2 o 3 computer e LAN di grandi dimensioni; se collegata a un hub con funzioni spanning tree il funzionamento potrebbe non essere efficiente.
Rete Gigabit	Si No	Consente di impostare se supportare la rete Gigabit.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Compatibilità con stampanti di rete

3

Indirizzo di rete dell'host

4

Parametri di rete

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.

Appendice

Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
1 Funzioni di stampa efficienti	Collegamento hub	Auto 100Base-TX Full 100Base-TX Half 10Base-T Full 10Base-T Half
		Consente di impostare la modalità di collegamento all'hub.
2 Compatibilità software dell'hub	Impostazioni di rete predefinite	Eseguire?
		Consente di ripristinare ai valori predefiniti impostazioni come rete, server di posta, server LDAP e server del protocollo di sicurezza, ecc.

■ Parametri USB

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
4 Parametri rete	USB	Si No
		Consente di attivare/disattivare l'accesso con un'interfaccia USB.
5 Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.	Velocità	480 Mbps 12 Mbps
		Consente di impostare la velocità in baud massima con un'interfaccia USB.
	Reset software	Attiva No
		Consente di attivare o disattivare il comando di reimpostazione del software.
	Numero di serie	Attiva No
		Consente di attivare o disattivare il numero di serie USB. Il numero di serie USB viene utilizzato per identificare i dispositivi USB collegati al computer.
	Ricezione Offline	Attiva No
		Consente di impostare se ricevere i dati offline o se si verifica un errore reversibile.

■ Parametri stampa

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Personalizzazione	Auto PCL XPS Parametri IBM PPR Parametri EPSON FX PostScript	Consente di selezionare il linguaggio di stampa. Il cambio di lingua di stampa è automatico quando impostato su [Auto] .
Copie	1 a 999	Consente di impostare la quantità di copie. Questa impostazione è disattivata a meno che la stampa locale non sia impostata sui dati demo.
Fronte-retro	ON OFF	Consente di impostare se implementare la stampa fronte retro.
Rilegatura	Bordo lungo Bordo corto	Consente di impostare il metodo di rilegatura fronte retro.
Offset processo	ON OFF	Consente di impostare se attivare un offset processo.
Percorso di uscita	Faccia in giù Faccia in su	Consente di impostare il raccoglitore di uscita.
Verifica supporto	Attiva No	Consente di impostare se abilitare la non corrispondenza del formato carta dei dati di stampa e il formato carta del cassetto.
Sovrascrivi A4/Letter	No Sì	Consente di impostare la stampa cambiando il formato A4 in lettera e lettera in formato A4 quando non c'è carta adatta ai dati di stampa nel cassetto.
Risoluzione	600 dpi 1200 dpi 1200 x 600 dpi multilivello	Consente di impostare la risoluzione.
Risparmio toner	Livello di risparmio toner	OFF Basso Medio Alto
	Colore	Tutti Tranne 100% Nero
Modalità stampa mono		Auto Modalità colore Modalità normale
		Consente di impostare la modalità di stampa delle pagine monocromatiche. Auto: Se la prima pagina è in monocromia o pagina in monocromia + colore spot, stamparla usando solo il tamburo immagine o nero + il tamburo immagine colore spot. Se appare una pagina a colori, stampala usando il tamburo immagine a 4 colori e continuare a stampare anche se appare la pagina in monocromia. Modalità colore: Il tamburo CMYK consente di stampare sempre a faccia in giù e i tamburi bianco e trasparente consentono di stampare a faccia in giù dalla posizione della pagina, compreso bianco o trasparente. Modalità normale: i tamburi K sono di norma stampati sotto e tamburi di altri colori sono sotto quando si stampano pagine che comprendono quei colori e sopra quando si stampano pagine che non li includono. Tuttavia, i tamburi CMY sono sopra/sotto usando tre colori.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Lingua di stampa e del driver

4

Parametri rete

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo

Appendice

Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
1 Funzioni di stampa efficienti	Orientamento	Verticale Orizzontale
	Lunghezza modulo	da 5 linee a 64 linee a 128 linee
2 Compatibilità con software di business	Modifica formato	Formato cassetto
3 Utilizzo del software dell'utility		A3Nobi A3Wide A3 A4  A4  A5  A5  A6 B4 B5  B5  B6 Legal14 Legal13.5 Legal13 Tabloid extra Tabloid Letter  Letter  Executive 16K (184x260 mm)  16K (195x270 mm)  16K (197x273 mm)  16K (184x260 mm)  16K (195x270 mm)  16K (197x273 mm)  8K (260x368 mm) 8K (270x390 mm) 8K (273x394 mm) Statement Busta Com-6 3/4 Buste Com-9 Buste Com-10 Busta Monarch Busta A2 Busta A6 Busta A7 Buste DL Buste C4 Buste C5 Nagagata #3 Nagagata #4 Nagagata #40 Yougata #0 Yougata #2 Yougata #4 Kakugata #2 Kakugata #3 Kakugata #8 Schede A4Wide  A4Wide  B6Half Personalizzato
4 Parametri relativi		
5 Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.		
Appendice		
Indice analitico		

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Trapping	OFF Ridotta Estesa	Consente di impostare il trapping.
Dimensione X	2,5" a 8,3" a 13" 64 mm a 210 mm a 330 mm	Consente di impostare la larghezza predefinita della carta personalizzata.
Dimensione Y	3,5" a 11,7" a 52" 89 mm a 297 mm a 1321 mm	Consente di impostare la lunghezza predefinita della carta personalizzata.

■ Parametri PS

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Protocollo di rete	ASCII RAW	Consente di impostare la modalità del protocollo delle comunicazioni PS per i dati dalla rete.
Protocollo USB	ASCII RAW	Consente di impostare la modalità del protocollo delle comunicazioni PS per i dati dall'USB.
PDF Paper Size	Dimensioni Cassette PDF Paper Size	Imposta il formato della carta quando stampi con Stampa Diretta in PDF.

■ Parametri PCL

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Origine font	Font residenti Residenti 2 Scaricati	Consente di impostare la posizione dei font da utilizzare.
Numero font	I0 C1 C2 C3 C4 S1	Consente di impostare i numeri dei font da utilizzare.
Passo font	0,44 CPI a 10 CPI a 99,99 CPI	Consente di impostare la larghezza dei font, aumentando e riducendo di unità da 0,01 CPI. Viene visualizzato quando il font selezionato con [Nr. font] è un font vettoriale con uno spazio fisso.

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
1 Funzioni di stampa efficienti	Altezza font	4 punti a 12 punti a 999,75 punti
		Consente di impostare l'altezza dei font, aumentando e riducendo di unità da 0,25 punti. Viene visualizzato quando il font selezionato con [Nr. font] è un font vettoriale con uno spazio variabile.
2 Compatibilità software dell'unità	Set simboli	WIN3.1J PC-8 PC-8 Dan/Nor PC-8 Grk PC-8 TK PC-775 PC-850 PC-851 Grk PC-852 PC-855 PC-857 TK PC-858 PC-862 Heb PC-864 L/A PC-866 PC-866 Ukr PC-869 PC-1004 Pi Font Plska Mazvia PS Math PS Text Roman-8 Roman-9 Roman Ext Serbocrato1 Serbocroato2 Spagnolo UCS-2 Ucraino VN Int'l VN Math VN US Win 3.0 Win 3.1 Arb Win 3.1 L/G Win 3.1 Blt Win 3.1 Cyr Win 3.1 Grk Win 3.1 Heb Win 3.1 L1 Win 3.1 L2 Win 3.1 L5 Wingdings Dingbats MS Symbol OCR-A OCR-B OCRB Subset2 HP ZIP
3 Utilizzo del software dell'unità		Selezionare il set di simboli.
4 Parametri relativi		
5 Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.		
Appendice		
Indice analitico		

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Set simboli	USPSFIM	Selezionare il set di simboli.
	USPSSTP	
	USPSZIP	
	Arabo-8	
	Bulgaro	
	CWI Hung	
	DeskTop	
	Tedesco	
	Greco-437	
	Greco-437 Cy	
	Greco-737	
	Greco-8	
	Greco-928	
	Ebraico NC	
	Ebraico OC	
	Ebraico-7	
	Ebraico-8	
	IBM-437	
	IBM-850	
	IBM-860	
	IBM-863	
	IBM-865	
	ISO Olandese	
	ISO L1	
	ISO L2	
	ISO L4	
	ISO L5	
	ISO L6	
	ISO L9	
	ISO Svedese1	
	ISO Svedese2	
	ISO Svedese3	
	ISO-2 IRV	
	ISO-4 UK	
	ISO-6 ASC	
	ISO-10 S/F	
	ISO-11 Swe	
	ISO-14 JASC	
	ISO-15 Ita	
	ISO-16 Por	
	ISO-17 Spa	
	ISO-21 Ted	
	ISO-25 Fra	
	ISO-57 Cin	
	ISO-60 Nor	
	ISO-61 Nor	
	ISO-69 Fre	
	ISO-84 Por	
	ISO-85 Spa	
	ISO-Cyr	
	ISO-Grk	
	ISO-Ebraico	
	Kamenicky	
	Legal	
	Math-8	
	MC Text	
	MS Publish	
	PC Est D/N	
	PC Est USA	
	PC Imp1	
	PC Imp2 D/N	
	PC Imp2 US	

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo del set dell'utility

4

Parametri rete

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.

Appendice

Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
1 Funzioni di stampa efficienti	Larghezza stampa A4	78 colonne 80 cifre
	Salto pagina vuota	ON OFF
	Funzione CR	Solo CR CR+LF
2 Compatibilità software	Funzione LF	Solo LF LF+CR
	Margine di stampa	Normale 1/5" 1/6"
3 Utilizzo del software dell'unità	Nero monocomponente	Solo nero Misto nero
	Larghezza penna	ON OFF
4 Parametri relativi	ID cassetto	Cassetto multiuso
		1 a 4 a 59
		Cassetto 1
		1 a 59
		Cassetto 2 ^{*1}
		1 a 5 a 59
5 Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo		Cassetto 3 ^{*1}
		1 a 20 a 59
		Cassetto 4 ^{*1}
		1 a 21 a 59
		Cassetto 5 ^{*1}
		1 a 22 a 59

■ Parametri XPS

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Firma digitale	Stampa firma non valida	Stampa firma non valida: in caso di documento falsificato viene effettuata una stampa regolare e viene stampato un rapporto errore di falsificazione. Stampa solo firma valida: in caso di un documento falsificato viene stampato solo un rapporto errore di falsificazione. OFF: l'autenticazione della firma non è implementata.
	Stampa solo firma valida	
Controllo scarto	OFF	Auto: le risorse vengono liberate secondo necessità. Ogni pagina: le risorse vengono liberate per pagina a seconda del markup. OFF: la funzione Controllo annullamento è disattivata.
	Auto	
Modalità MC	Ogni pagina	Consente di impostare se utilizzare le funzioni MC.
	OFF	
Modalità unzip	ON	Auto: la modalità cambia automaticamente a seconda del file. Velocità: la velocità di stampa ha la priorità e alcune funzioni di decompressione non sono usate. Stampa: l'elaborazione della stampa ha la priorità e alcune funzioni di decompressione non sono usate.
	OFF	
Salto pagina vuota	Auto	Consente di impostare se stampare pagine vuote.
	Velocità	
	Stampa	

■ Parametri IBM PPR

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Passo carattere	10 CPI	Specifica il passo dei caratteri nell'emulazione PPR di IBM.
	12 CPI	
Font compresso	17 CPI	Specifica il passo 12 CPI per la modalità Compressa.
	20 CPI	
Set di caratteri	Proporzionale	Specifica un set di caratteri.
	Da 12 CPI a 20 CPI	
	Da 12 CPI a 12 CPI	
	SET-2	
	SET-1	

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
1 Funzioni di stampa efficienti	Set simboli	Specifica un set di simboli.
	IBM-437	
	IBM-850	
	IBM-860	
	IBM-863	
2 Corrispondenza	IBM-865	
	PC Imp1	
	PC Est USA	
	PC Est D/N	
	PC Imp2 US	
3 Utilizzo del software dell'unità	PC Imp2 D/N	
	Roman-8	
	ISO L1	
	PC-8	
	PC-8 Dan/Nor	
4 Parametri relativi	PC-850	
	Legal	
	ISO-2 IRV	
	ISO-4 UK	
	ISO-6 ASC	
5 Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.	ISO-10 S/F	
	ISO-11 Swe	
	ISO-14 JASC	
	ISO-15 Ita	
	ISO-16 Por	
Appendice	ISO-17 Spa	
	ISO-21 Ted	
	ISO-25 Fra	
	ISO-57 Cin	
	ISO-60 Nor	
Indice analitico	ISO-61 Nor	
	ISO-69 Fre	
	ISO-84 Por	
	ISO-85 Spa	
	Tedesco	
	Spagnolo	
	ISO Olandese	
	Roman Ext	
	ISO Svedese1	
	ISO Svedese2	
	ISO Svedese3	
	VN Math	
	VN Int'l	
	VN US	
	PS Math	
	PS Text	
	Math-8	
	Pi Font	
	MS Publish	
	Win 3.0	
	DeskTop	
	Win 3.1 L1	
	MC Text	
	PC-852	
	Win 3.1 L5	
	Win 3.1 L2	
	CWI Hung	
	PC-857 TK	
	ISO L2	
	ISO L5	
	PC-8 TK	

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Set simboli	Kamenicky Ebraico NC Ebraico OC Plska Mazvia ISO L6 Win 3.1 Heb Win 3.1 Cyr PC-866 Win 3.1 Grk PC-869 PC-855 Greco-437 Greco-437 Cy Greco-737 Greco-928 Serbocroato2 Ucraino Bulgaro PC-1004 Win 3.1 Blt PC-775 Serbocroato1 PC-858 Roman-9 ISO L9 Greco-8 Win 3.1 L/G PC-851 Grk PC-8 Grk Ebraico-7 ISO-Ebraico Ebraico-8 PC-862 Heb ISO-Cyr ISO-Grk PC-866 Ukr ISO L4	Specifica un set di simboli.
Stile lettera O	Si No	Specifica lo stile che sostituisce φ (9B) e ¥ (9D) con φ (O) e Φ (zero).
Carattere zero	Normale Barrato	Specifica lo stile di 0 (zero). BARRATO: BARRA ZERO
Interlinea	6 LPI 8 LPI	Imposta lo spazio tra le righe.
Salto pagina vuota	Attivata Disattivata	Espelle o non espelle un foglio vuoto. Disponibile solo quando simplex è impostato.
Funzione CR	CR CR+LF	Imposta le prestazioni quando si riceve il codice CR.
Funzione LF	LF LF+CR	Imposta le prestazioni quando si riceve il codice LF.
Lunghezza linea	80 colonne 136 colonne	Specifica il numero di caratteri per riga.
Lunghezza modulo	11 pollici 11,7 pollici 12 pollici	Specifica la lunghezza della pagina.
Posizione TOF	0,0 pollici 0,1 pollici ~ 1,0 pollici	Imposta la posizione dal bordo superiore della carta.

1	Funzioni di stampa efficienti
2	Corrispondenza colori
3	Altezza del set dell'obliv
4	Parametri rete
5	Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo
	Appendice
	Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
1	Margine sinistro	0,0pollici 0,1pollici ~ 1,0pollici
	Adatta a letter	Si No
2	Altezza testo	Sempre uguale Secondo il passo
	Modalità modulo continuo	Attivata Disattivata
		Imposta di quanto modificare la posizione di avvio della stampa orizzontale verso destra.
		Imposta la modalità di stampa per adattare i dati di stampa, pari a 11 pollici (66 linee), nell'area di stampa di dimensione LETTER.
		Imposta l'altezza di un carattere.
		Imposta su Orizzontale la direzione di modifica della carta supportata dalla stampante A3.

■ Parametri Epson FX

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
4	Passo carattere	10 CPI 12 CPI 17 CPI 20 CPI Proporzionale
	Set di caratteri	SET-2 SET-1
5	Set simboli	IBM-437 IBM-850 IBM-860 IBM-863 IBM-865 PC Imp1 PC Ext US PC Ext D/N PC Imp2 US PC Imp2 D/N Roman-8 ISO L1 PC-8 PC-8 Dan/Nor PC-850 Legal ISO-2 IRV ISO-4 UK ISO-6 ASC ISO-10 S/F ISO-11 Swe ISO-14 JASC ISO-15 Ita ISO-16 Por ISO-17 Spa ISO-21 Ted ISO-25 Fra ISO-57 Cin ISO-60 Nor ISO-61 Nor ISO-69 Fre ISO-84 Por ISO-85 Spa
		Specifica il passo carattere.
		Specifica un set di caratteri.
		Specifica un set di simboli.

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Set simboli	Tedesco	Specifica un set di simboli.
	Spagnolo	
	ISO Olandese	
	Roman Ext	
	ISO Svedese1	
	ISO Svedese2	
	ISO Svedese3	
	VN Math	
	VN Int'l	
	VN US	
	PS Math	
	PS Text	
	Math-8	
	Pi Font	
	MS Publish	
	Win 3.0	
	DeskTop	
	Win 3.1 L1	
	MC Text	
	PC-852	
	Win 3.1 L5	
	Win 3.1 L2	
	CWI Hung	
	PC-857 TK	
	ISO L2	
	ISO L5	
	PC-8 TK	
	Kamenicky	
	Ebraico NC	
	Ebraico OC	
	Plska Mazvia	
	ISO L6	
	Win 3.1 Heb	
	Win 3.1 Cyr	
	PC-866	
	Win 3.1 Grk	
	PC-869	
	PC-855	
	Greco-437	
	Greco-437 Cy	
	Greco-737	
	Greco-928	
	Serbocroato2	
	Ucraino	
	Bulgaro	
	PC-1004	
	Win 3.1 Blt	
	PC-775	
	Serbocroato1	
	PC-858	
	Roman-9	
	ISO L9	
	Greco-8	
	Win 3.1 L/G	
	PC-851 Grk	
	PC-8 Grk	
	Ebraico-7	
	ISO-Ebraico	
	Ebraico-8	
	PC-862 Heb	
	ISO-Cyr	
	ISO-Grk	
	PC-866 Ukr	
	ISO L4	

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo delle cartucce

4

Parametri rete

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.

Appendice

Indice analitico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
1 Funzioni di stampa efficienti	Stile lettera O	Si No
	Carattere zero	Normale Barrato
	Interlinea	6 LPI 8 LPI
2 Comunicazione	Salto pagina vuota	Attivata Disattivata
	Funzione CR	CR CR+LF
3 Utilizzo del software dell'unità	Lunghezza linea	80 colonne 136 colonne
	Lunghezza modulo	11 pollici 11,7 pollici 12 pollici
	Posizione TOF	0,0 pollici 0,1 pollici ~ 1,0 pollici
4 Parametri relativi	Margine sinistro	0,0 pollici 0,1 pollici ~ 1,0 pollici
	Adatta a letter	Si No
5 Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo	Altezza testo	Uguale Div
	Modalità modulo continuo	Attivata Disattivata

■ Parametri colore

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Simulaz. inch.	OFF	Consente di impostare la simulazione inchiostro. Questa impostazione è attivata solo per processi con lingua PS.
	SWOP ISO Coated Giappone	
UCR	Basso	È possibile selezionare la quantità di lastra nera (nero) durante la stampa a colori. L'impostazione di più lastra nera consente di risparmiare sugli altri colori del toner.
	Medio Alto	
Densità CMY 100%	Attiva No	Consente di attivare e disattivare l'output 100% sui valori di ombreggiatura al 100% di CMY.
Conversione CMYK	ON OFF	Puoi selezionare il metodo del controllo della quantità di toner totale per i dati CMYK. Selezionare [No (Off)] per disabilitare la GCR (Sostituzione Componente Grigio). Inoltre, questa impostazione del menu è disabilitata se si utilizza la funzione di simulazione inchiostro.
Colore spot ^{*1}	Bianco Trasparente	Mostra le informazioni sul colore spot. L'impostazione è attivata dopo che la stampa viene riavviata.

*1: Visualizzato solo con C941/ES9541/Pro9541.


■ Configurazione pannello

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Stato termine durata	Attiva No	Consente di impostare il controllo del display del pannello quando viene visualizzato un avviso di esaurimento per il tamburo, l'unità di blocco o la cinghia.
LED avviso	Attiva No	Consente di impostare su ON il controllo della spia di avvertenza quando viene visualizzato un avviso di esaurimento per il tamburo, l'unità di blocco, la cinghia o il contenitore toner esausto.
Visualizzazione inattività	Indicatore livello toner Formato carta	Consente di impostare le informazioni visualizzate nella schermata di standby.
Luminosità pannello durante funzionamento	5 a 31	Consente di regolare la luminosità (retroilluminazione) dell'LCD del pannello di controllo. La luminosità impostata viene applicata durante il funzionamento del pannello di controllo.
Luminosità pannello con economizzatore attivo	0 a 1 a 31	Consente di regolare la luminosità (retroilluminazione) dell'LCD del pannello di controllo. La luminosità impostata viene applicata dopo che l'intervallo del timer retroilluminazione pannello è scaduto a partire dall'ultima operazione.
Timer retroilluminazione pannello	10 a 30 a 300	Consente di regolare l'intervallo/gli intervalli dall'ultima operazione a quando viene applicata la luminosità del pannello (durante economizzatore).
Spia frontale	Modalità 1 Modalità 2 OFF	Consente di impostare il funzionamento della spia frontale della stampante. Modalità 1: si accende quando è in modalità standby, lampeggia lentamente durante l'elaborazione e lampeggia velocemente quando si verifica un errore. Modalità 2: si accende quando è in modalità standby, lampeggia lentamente durante l'elaborazione ed è spenta quando si verifica un errore. OFF: normalmente spenta.

■ Parametri orario

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Formato data	aaaa/mm/gg mm/gg/aaaa gg/mm/aaaa	Consente di impostare il formato di visualizzazione della data.
Fuso orario	-12.00 a +0.00 a +13.00	Consente di impostare la differenza oraria da GMT in unità da 15 minuti. Se l'impostazione del fuso orario è cambiata, le differenze di ora prima e dopo il cambiamento vengono applicate all'orario corrente. 
Ora legale	ON OFF	Consente di stabilire se mostrare l'ora legale. ON: consente di spostare l'orario corrente di un'ora. OFF: consente di spostare indietro l'orario corrente di un'ora.
Impostazione orario	2000/01/01 00.00 a 2009/01/01 00.00 a 2091/12/31 23.00	Consente di impostare l'ora.  ● L'impostazione di fabbrica è dell'impostazione dell'ora.

■ Parametri alimentazione

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Economizzatore	Attiva	Consente di attivare/disattivare la modalità economizzatore.
	No	
Sleep	Attiva	Consente di attivare/disattivare la modalità sleep.
	No	
Spegnimento automatico	Attiva	Consente di impostare la modalità di spegnimento automatico.
	Impostazione automatica	
	No	

■ Altre configurazioni

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Configurazione RAM	Buffer ricezione	Auto	Consente di impostare la dimensione del buffer in entrata assicurata dall'interfaccia locale.
		0,5 MB 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB	
	Salvataggio risorse	Auto	Consente la dimensione dello spazio di salvataggio delle risorse.
		OFF 0,5 MB 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB	
Parametri Flash ^{*1}	Inizializzazione	Eseguire?	Consente di inizializzare la memoria flash.
^{*1} : Viene visualizzato quando il pannello di controllo [Impostazioni archiviazione comuni]> [Abilitaz. inizializzazione] è impostato su [Si].	Ridim. area PS	nn% [n,n MB]	Imposta la percentuale dell'area PS nella memoria flash.

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce				Dettagli	
Parametri HDD ^{*1*2*3}		Inizializzazione		Eseguire?	Consente di inizializzare l'HDD.
*1: Viene visualizzato quando il pannello di controllo [Impostazioni archiviazione comuni]> [Abilitazione inizializzazione] è impostato su [Si].	Ridim. partizione	nn% PCL	20%		Consente di impostare le dimensioni delle partizioni.
		mm% Comune	50%		
		PS II%	30%		
		Applica			
		Formatta partizione		PCL Comune PS	Consente di formattare la partizione selezionata.
*2: Viene visualizzato quando [Boot Menu]> [Parametri HDD]> [Abilitazione HDD] nel pannello di controllo è impostato su [Si].		Cancellazione HDD		Eseguire?	Consente di eliminare i dati HDD in modo che non vengano ripristinati.
*3: Viene visualizzato quando l'HDD è montato.					
Configurazione comune di archiviazione ^{*1}		Verifica File System ^{*2}		Eseguire?	Consente di implementare il recupero dei dati di gestione (informazioni FAT) e risolve le discordanze tra lo spazio (libero) effettivo nel file system e lo spazio libero visualizzato.
*1: Viene visualizzato quando l'HDD è montato.	*2: Viene visualizzato quando [Boot Menu]> [Parametri HDD]> [Abilitazione HDD] nel pannello di controllo è impostato su [Si].				
	Verifica di tutti i settori ^{*2}		Eseguire?	Consente di recuperare le informazioni del settore difettoso sull'HDD e le non conformità del file system.	
	*2: Viene visualizzato quando [Boot Menu]> [Parametri HDD]> [Abilitazione HDD] nel pannello di controllo è impostato su [Si].				
		Abilitaz. inizializzazione		No Sì	Consente di impostare l'autorizzazione alle modifiche delle impostazioni unitamente all'inizializzazione dell'HDD e della memoria flash.
Parametri sicurezza ^{*1}		Limitazione processo		OFF Processo criptato	Consente di impostare i controlli della modalità di restrizione processo. Se [Crittografia processo] è selezionata, le stampe sicure non criptate verranno scartate.
*1: Viene visualizzato quando l'HDD (opzione) è montato e [Boot Menu] > [Parametri HDD] > [Abilitazione HDD] è impostato su [Si] sul pannello di controllo.	HDD messo in sicurezza ^{*2}		Eseguire?	Consente di attivare la funzione di crittografia dei dati presenti sull'HDD. Quando questo processo viene implementato, tutti i dati archiviati ad oggi sull'HDD non potranno essere recuperati.	
	*2: Viene visualizzato quando [Configurazione comune di archiviazione] > [Abilitaz. inizializzazione] è impostato su [Si] sul pannello di controllo e la crittografia dell'HDD è disabilitata.				
	HDD normale ^{*3}		Eseguire?	Consente di sbloccare la funzione di crittografia dei dati presenti sull'HDD. Quando questo processo viene implementato, tutti i dati archiviati ad oggi sull'HDD non potranno essere recuperati.	
	*3: Viene visualizzato quando [Configurazione comune di archiviazione] > [Abilitaz. inizializzazione] è impostato su [Si] sul pannello di controllo e la crittografia dell'HDD è abilitata.				
		Reset tasto cifra ^{*3}		Eseguire?	Consente di rigenerare la chiave di crittografia utilizzata nell'HDD criptato. Quando questo processo viene implementato, tutti i dati archiviati ad oggi sull'HDD non potranno essere recuperati.
*3: Viene visualizzato quando [Configurazione comune di archiviazione] > [Abilitaz. inizializzazione] è impostato su [Si] sul pannello di controllo e la crittografia dell'HDD è abilitata.					

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
1 Parametri lingua	Inizializzazione lingua	Eseguire?	Consente di eliminare i file di messaggi scaricati.
2 Configurazione annullamento processi	Modalità output font	Modalità font JIS90	Consente di impostare la modalità output font.
		Modalità font JIS2004	
		Breve	Consente di impostare il funzionamento quando viene premuto il pulsante [Annulla] . Breve: per annullare il processo di stampa, premere e tenere premuto per massimo 2 secondi. Lungo: per annullare il processo di stampa, premere e tenere premuto da 2 a 5 secondi. OFF: consente di disattivare il pulsante [Annulla] .
		Lungo	
3 Visualizza richiesta di informazioni	OFF	ON	Consente di impostare se visualizzare la schermata di richiesta di informazioni quando il processo viene annullato.
		OFF	
		Sì	Consente di impostare su [Sì] o [No] la messa a fuoco per la scelta della schermata di richiesta di informazioni dell'annullamento del processo.
4 Posizione di messa a fuoco	No	60	Consente di impostare il valore del timeout visualizzazione per la schermata di richiesta di informazioni quando il processo viene annullato.
		180	
5 Timeout visualizzazione	a	300	
		300	

■ Impostazioni

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Reset impostazioni	Eseguire?	Consente di ripristinare le impostazioni del menu utente alle impostazioni di fabbrica.
Salva impostazioni	Eseguire?	Consente di salvare le impostazioni del menu corrente.
Ripristina impostazioni ^{*1}	Eseguire?	Consente di cambiare le impostazioni del menu salvate.
*1: Viene visualizzato quando [Salva impostazioni] viene eseguito sul pannello di controllo.		

■ Modifica password

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Nuova password	*****	Consente di impostare una nuova password da immettere nel [Menu amministratore] e nel [Boot Menu] .
Conferma password	*****	Consente di impostare una nuova password da immettere nel [Menu amministratore] e nel [Boot Menu] per cui è stata impostata una [Nuova password] .

[Print Statistics]



- Per accedere a questo menu è necessario immettere la **[Password]**.
- Nelle impostazioni predefinite di fabbrica la password è **[0000]**.

- Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
JOB LOG	Enable Disable	Consente di attivare/disattivare la funzione di totalizzazione.
Supplies Report ^{*1} *1: Non visualizzato se [Usage Report] è impostato su [Disable] sul pannello di controllo.	Enable Disable	Consente di impostare la visualizzazione del numero dei consumabili sostituiti.
Reset Main Counter ^{*1} *1: Non visualizzato se [Usage Report] è impostato su [Disable] sul pannello di controllo.	Execute	Consente di reimpostare il valore totale del contatore principale.
Consumables counter reset ^{*1 *2} *1: Non visualizzato se [Usage Report] è impostato su [Disable] sul pannello di controllo. *2: Non visualizzato se [Supplies Report] è impostato su [Disable] sul pannello di controllo.	Execute	Consente di reimpostare il numero di consumabili sostituiti.
Change Password ^{*1} *1: Non visualizzato se [Usage Report] è impostato su [Disable] sul pannello di controllo.	New Password	**** Consente di impostare la nuova password da immettere in [Print Statistics] .
	Verify Password	**** Consente di impostare una nuova password da immettere in [Print Statistics] per cui è stata impostata una [New Password] .

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Consistenza colori

3

Utilizzo del sistema di stampa

4

Parametri rete

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo.

Appendice

Indice analitico

[Calibrazione]

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli
Modo densità autom.	ON	Consente di impostare se compensare automaticamente la densità e la sfumatura.
	OFF	
Modo regolaz.BG autom.* ¹ *1: Viene visualizzato se [Modo densità autom.] nel pannello di controllo è impostato su [Si].	OFF	Consente di compensare la variazione dei risultati di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Consente di modificare il valore se vi sono residui nell'immagine o se lo sfondo è scuro.
	-1	
	0	
	+1	
	+2	
Supporto regolazione densità	Supporto standard	Imposta la regolazione della densità da adattare al supporto usato. Supporto standard: Per il supporto di spessore standard da stampare ad alta velocità. Supporto speciale: Per il supporto speciale o spesso da stampare a bassa velocità.
	Supporto speciale	
Regolazione densità	Eseguire?	Consente di implementare la compensazione della densità. Da implementare quando il dispositivo è in modalità standby.
Registrazione colori	Eseguire?	Consente di implementare il funzionamento della compensazione di allineamento non corretto del colore. Da implementare quando il dispositivo è in modalità standby.
Regol. supporti pesanti	OFF	Consente di compensare la velocità fissa durante la stampa su cartoncino.
	-5	
	0	
	+15	
Modalità supporti pesanti	Auto	Consente di impostare la modalità cartoncino. Consente di annullare l'annullamento non corretto del bordo di uscita dell'immagine durante la stampa su cartoncino. Attivata per cartoncino ultra 4 e cartoncino ultra 5.
	ON	
	OFF	

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Color Density	Densità ciano	-3 a 0 a +6	Consente di regolare la densità ciano. Questa impostazione è attivata dalla stampa dopo che la compensazione della densità è stata implementata.
	Densità magenta	-3 a 0 a +6	Consente di regolare la densità magenta. Questa impostazione è attivata dalla stampa dopo che la compensazione della densità è stata implementata.
	Densità giallo	-3 a 0 a +6	Consente di regolare la densità giallo. Questa impostazione è attivata dalla stampa dopo che la compensazione della densità è stata implementata.
	Densità nero	-3 a 0 a +6	Consente di regolare la densità nero. Questa impostazione è attivata dalla stampa dopo che la compensazione della densità è stata implementata.
	Densità bianco ^{*2}	-3 a 0 a +6	Consente di regolare la densità bianco. Questa impostazione è attivata dalla stampa dopo che la compensazione della densità è stata implementata.
	Densità trasparente ^{*3}	-3 a 0 a +6	Consente di regolare la densità trasparente. Questa impostazione è attivata dalla stampa dopo che la compensazione della densità è stata implementata.
Stampa motivo di regolazione colore		Eseguire?	Consente di stampare motivi per far corrispondere le caratteristiche di ombreggiatura.
Regolazione colore di base	Toni chiari ciano	A-1 A-2 B-1 B-2 a O-1 O-2	Consente di far corrispondere il bilanciamento del colore per le parti visualizzate come più trasparenza nell'area toni chiari del motivo di corrispondenza colori stampati. I risultati di corrispondenza sono applicati ai valori di corrispondenza toni chiari per la corrispondenza ciano, magenta e giallo.
	Mezzitoni ciano	A-1 A-2 B-1 B-2 a O-1 O-2	Consente di far corrispondere il bilanciamento del colore per le parti visualizzate come più trasparenza nell'area a mezzitoni del motivo di corrispondenza colori stampati. I risultati di corrispondenza sono applicati ai valori di corrispondenza dei mezzitoni per la corrispondenza ciano, magenta e giallo.
	Toni scuri ciano	A-1 A-2 B-1 B-2 a O-1 O-2	Consente di far corrispondere il bilanciamento del colore per le parti visualizzate come più trasparenza nell'area scura del motivo di corrispondenza colori stampati. I risultati di corrispondenza sono applicati ai valori di corrispondenza del tono scuro per la corrispondenza ciano, magenta e giallo.

1	Funzioni di stampa efficienti
2	Corrispondenza colori
3	Altezza del testo e dell'immagine
4	Parametri di rete
5	Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo
	Appendice
	Indice alfabetico

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce				Dettagli
Regolazione fine colore	Regolaz. fine ciano	Toni chiari ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere i toni chiari (aree chiare) delle caratteristiche delle sfumature ciano.
		Mezzitoni ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere le aree intermedie delle caratteristiche delle sfumature ciano.
		Toni scuri ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere i toni scuri (aree scure) delle caratteristiche delle sfumature ciano.
	Regolaz. fine magenta	Toni chiari ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere i toni chiari (aree chiare) delle caratteristiche delle sfumature magenta.
		Mezzitoni ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere le aree intermedie delle caratteristiche delle sfumature magenta.
		Toni scuri ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere i toni scuri (aree scure) delle caratteristiche delle sfumature magenta.
	Regolaz. fine giallo	Toni chiari ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere i toni chiari (aree chiare) delle caratteristiche delle sfumature di gialle.
		Mezzitoni ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere le aree intermedie delle caratteristiche delle sfumature di giallo.
		Toni scuri ciano	-4 a 0 a +4	Consente di far corrispondere i toni scuri (aree scure) delle caratteristiche delle sfumature di giallo.
Regolaz. fine nero	Toni chiari ciano	-3 a 0 a +3	Consente di far corrispondere i toni chiari (aree chiare) delle caratteristiche delle sfumature di nero.	
	Mezzitoni ciano	-3 a 0 a +3	Consente di far corrispondere le aree intermedie delle caratteristiche delle sfumature di nero.	
	Toni scuri ciano	-3 a 0 a +3	Consente di far corrispondere i toni scuri (aree scure) delle caratteristiche delle sfumature di nero.	

● Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce		Dettagli	
Reimpostazione regolazione colore		Eseguire?	Consente di reimpostare la corrispondenza dei colori CMYK.
Regolazione bianco ^{*1} ^{*1} : Viene visualizzato quando si utilizza il toner bianco in C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542.	Toni chiari ciano	-3 a 0 a +3	Consente di far corrispondere i toni chiari (aree chiare) delle caratteristiche delle sfumature di bianco.
	Mezzitoni ciano	-3 a 0 a +3	Consente di far corrispondere le aree intermedie delle caratteristiche delle sfumature di bianco.
	Toni scuri ciano	-3 a 0 a +3	Consente di far corrispondere i toni scuri (aree scure) delle caratteristiche delle sfumature di bianco.

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo del toner

4

Parametri rete

5

Verifica e modifica delle impostazioni della stampante utilizzando il pannello di controllo

Appendice

Indice analitico

[Boot Menu]

! Nota

- Per accedere a questo menu, premere e tenere premuto il pulsante **[OK]** scollegando l'alimentazione.
- Per accedere a questo menu è necessario immettere la **[Password]**.
- Nelle impostazioni predefinite di fabbrica la password amministratore è **[aaaaaa]**.
- Questo menu viene visualizzato solo in inglese.

- Le aree ombreggiate sono valori di fabbrica.

Voce			Dettagli
Network Factory Defaults		Execute	Consente di implementare l'inizializzazione del menu di rete.
HDD Setup ^{*1}	Enable HDD	No Yes	Consente di impostare l'avvio della stampante quando viene visualizzato che l'HDD è montato quando in realtà non lo è.
*1: Viene visualizzato quando l'HDD è montato.			
Storage Common Setup ^{*1 *2}	Check File System	Execute	Consente di implementare il recupero dei dati di gestione (informazioni FAT) e risolve le discordanze tra lo spazio (libero) effettivo nel file system e lo spazio libero visualizzato.
	Check All Sectors	Execute	Consente di recuperare le informazioni del settore difettoso sull'HDD e le non conformità del file system.
*1: Viene visualizzato quando l'HDD è montato.			
*2: Viene visualizzato quando [Enable HDD] nel pannello di controllo è impostato su [Yes] .			
Menu Lockout		On Off	Consente di impostare se visualizzare i menu diversi da Stampa sicura/Stampa sicura criptata nel pannello di controllo.
Panel Lockout		Mode1 Mode2 Off	Consente di impostare se disattivare i pulsanti delle operazioni nel pannello di controllo.

Appendice

Utilizzo dell'accounting del processo di stampa	320
Tabella codici caratteri	321

1

Funzioni di
stampa efficienti

2

Corrispondenza
codici

3

Utilizzo del
sistema di
contabilità

4

Parametri
relativi

5

Verifica di
sicurezza e
compatibilità
dei dati

Appendice

Indice analitico

● Utilizzo dell'accounting del processo di stampa

! Nota

- È necessario l'accounting opzionale del processo di stampa.
- L'aggiornamento del software dell'accounting del processo di stampa potrebbe comportare una diversa descrizione del testo qui inserito.
- Se l'accounting del processo di stampa è stato aggiunto al dispositivo, stampare abilitando "JobAccounting: ON" nella stampa delle configurazioni del dispositivo.
- Vedere ["Dettagli impostazioni"](#) (pag.263).

Numero di ID e registri utente disponibili

Il numero di ID degli utenti che possono essere registrati e il numero di registri che possono essere salvati usando le impostazioni di fabbrica è quello descritto qui sotto. Questi numeri possono diminuire a seconda dei dettagli del registro.

Numero di ID utente che possono essere registrati	Numero di log che possono essere registrati
5000ID	Con l'HDD (opzionale) montato: 5.000 Con l'HDD (opzionale) non montato: 550

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Compatibilità con software di terzi

3

Utilizzo del software di terzi

4

Parametri di stampa

5

Impostazioni di stampa e di gestione dei dati

Appendice

Indice analitico

● Tabella codici caratteri

Modalità PostScript

■ Caratteri latini standard

	Low code															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8																
9																
A		ı	ç	£	/	¥	f	§	¤	'	"	«	<	>	fi	fl
B		—	†	‡	•		¶	•	,	"	"	»	...	‰		¿
C		`	,	^	~	—	˘	•	"	•	,		"	•	˘	
D	—															
E		Æ		ª					Ł	Ø	Œ	°				
F		æ				ı			İ	ø	œ	ß				

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo dell'area dell'utility

4

Parametri rilevanti

5

Vantaggi dell'uso della stampante di rete

Appendice

Indice analitico

■ Symbol

		Low code															
High code		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	0																
	1																
	2		!	∇	#	≡	%	&	ə	(	)	*	+	,	-	.	/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
	4	≡	Α	Β	Χ	Δ	Ε	Φ	Γ	Η	Ι	Θ	Κ	Λ	Μ	Ν	Ο
	5	Π	Θ	Ρ	Σ	Τ	Υ	Ζ	Ω	Ξ	Ψ	Ζ	[	∴	]	⊥	—
	6	—	α	β	χ	δ	ε	φ	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	ο
	7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	ω	ω	ξ	ψ	ζ	{		}	~	
	8																
	9																
	A	€	Υ	'	≤	/	∞	f	♣	♦	♥	♠	↔	←	↑	→	↓
	B	°	±	"	≥	×	∞	∂	•	÷	≠	≡	≈	...		—	⌋
	C	⌘	ℑ	℔	ℙ	⊗	⊕	∅	∩	∪	⊃	⊇	⊄	⊂	⊆	∈	∉
	D	∠	∇	®	©	™	Π	√	·	┐	^	√	↔	↔	↑	⇒	↓
	E	◊	◊	®	©	™	Σ	∫		∫	∫		∫	∫	{	∫	
	F		⟩	∫	∫		∫	∫		∫	∫		∫	∫	}	∫	

■ Wingdings - Regolare

		Low code															
High code		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	0																
	1																
	2		✎	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
	3	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁	📁
	4	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	5	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
	6	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏
	7	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏	♏
	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
	9	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜
	A	•	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	B	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
	C	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
	D	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
	E	→	↑	↓	↖	↗	↘	↙	↘	↙	↘	↙	↘	↙	↘	↙	↘
	F	→	↑	↓	↖	↗	↘	↙	↘	↙	↘	↙	↘	↙	↘	↙	↘

■ ZapfDingbats

High code	Low code															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
3	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
4	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
5	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
6	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
7	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂	✂
8	(	)	(	)	{	}	<	>	[	]						
9																
A		♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
B	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
C	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
D	⑦	⑧	⑨	⑩	→	→	↔	↕	↖	↗	↘	↙	↚	↛	↜	↝
E	↞	↠	↡	↢	↣	↤	↥	↦	↧	↨	↩	↪	↫	↬	↭	↮
F		↯	↰	↱	↲	↳	↴	↵	↶	↷	↸	↹	↺	↻	↼	↽

■ Abbellimenti testo Hoefler

High code	Low code															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2														—		
3	—	—	—	—	—				—	—						
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—							—	—	—	—		
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8																
9																
A																
B																
C																
D																
E																
F	—															

Modalità PCL

! Nota

- Se si stampa utilizzando un software dell'applicazione, l'applicazione potrebbe utilizzare tabelle di codici caratteri unici.

■ Set di simboli

PC-8	VN Math	Greco-8	ISO-21 Ted
PC-8 Dan/Nor	VN US	Greco-928	ISO-25 Fra
PC-8 Grk	Win 3.0	Ebraico NC	ISO-57 Cin
PC-8 TK	Win 3.1 Arb	Ebraico OC	ISO-60 Nor
PC-775	Win 3.1 L/G	Ebraico-7	ISO-61 Nor
PC-850	Win 3.1 Blt	Ebraico-8	ISO-69 Fre
PC-851 Grk	Win 3.1 Cyr	IBM-437	ISO-84 Por
PC-852	Win 3.1 Grk	IBM-850	ISO-85 Spa
PC-855	Win 3.1 Heb	IBM-860	ISO-Cyr
PC-857 TK	Win 3.1 L1	IBM-863	ISO-Grk
PC-858	Win 3.1 L2	IBM-865	ISO-Ebraico
PC-862 Heb	Win 3.1 L5	ISO olandese	Kamenicky
PC-864 L/A	Wingdings	ISO L1	Legal
PC-866	Dingbats MS	ISO L2	Math-8
PC-866 Ukr	Symbol	ISO L4	MC Text
PC-869	OCR-A	ISO L5	MS Publish
PC-1004	OCR-B	ISO L6	PC Est D/N
Pi Font	OCRB Subset2	ISO L9	PC Est USA
Plska Mazvia	HP ZIP	ISO svedese1	PC Imp1
PS Math	USPSFIM	ISO svedese2	PC Imp2 D/N
PS Text	USPSSTP	ISO svedese3	PC Imp2 US
Roman-8	USPSZIP	ISO-2 IRV	WIN3.1J
Roman-9	Arabo-8	ISO-4 UK	
Roman Ext	Bulgaro	ISO-6 ASC	
Serbo Croat1	CWI Hung	ISO-10 S/F	
Serbo Croat2	DeskTop	ISO-11 Swe	
Spagnolo	Tedesco	ISO-14 JASC	
UCS-2	Greco-437	ISO-15 Ita	
Ucraino	Greco-437 Cy	ISO-16 Por	
VN Int'l	Greco-737	ISO-17 Spa	

■ PCL Heisei Single-Byte (WIN3.1J)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				-	タ	ミ		
1			!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2			“	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4			\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
5			%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
6			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7			‘	7	G	W	g	w			ヲ	キ	ヌ	ラ		
8			(	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ		
9			)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル		
A			*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ		
B			+	;	K	[	k	{			オ	サ	ヒ	ロ		
C			,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ		
D			-	=	M	]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン		
E			.	>	N	^	n	~			ヨ	セ	ホ	*		
F			/	?	O	_	o				ツ	リ	マ	°		

■ Symbol

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	≅	Π	¬	π				°	ℵ	∠	◇		
1			!	1	Α	Θ	α	θ			Υ	±	ℑ	∇	<	>
2			∀	2	B	P	β	ρ			′	″	℔	®	®	∫
3			#	3	X	Σ	χ	σ			≤	≥	ℙ	©	©	∫
4			∃	4	Δ	T	δ	τ			/	×	⊗	™	™	
5			%	5	E	Υ	ε	υ			∞	∞	⊕	Π	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	φ	ω			f	∂	∅	√	(	)
7			ə	7	Γ	Ω	γ	ω			♣	•	∩	·		
8			(	8	H	Ξ	η	ξ			♦	÷	∪	¬	(	)
9			)	9	I	Ψ	ι	ψ			♥	≠	⊃	^	[	]
A			*	:	Θ	Z	φ	ζ			♠	≡	⊇	∨		
B			+	;	K	[	κ	{			↔	≈	⊂	↔	[	]
C			,	<	Λ	∴	λ				↑	...	⊄	←	[	]
D			-	=	M	]	μ	}			←		⊆	↑	{	}
E			.	>	N	⊥	v	~			→	—	∈	⇒	[	]
F			/	?	O	_	o				↓	↵	≠	↓		

■ Wingdings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
1			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
2			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
3			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
4			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
5			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
6			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
7			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
8			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
9			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
A			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
B			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
C			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
D			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
E			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
F			☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞

■ Promemoria

1	Funzioni di stampa efficienti
2	Corrispondenza
3	Utilizzo del software dell'utility
4	Parametri relativi
5	Verifica e modifica delle impostazioni delle stampanti utilizzando il pannello di controllo
Appendice	
Indice analitico	

Indice analitico

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo del software dell'utility

4

Parametri rete

5

Verifica dell'installazione e della stampa utilizzando il software di controllo

Appendice

Indice analitico

A

Annullamento	35, 41, 48
Buste (formati regolari)	28
Carta lucida	23
Driver di stampa Mac OS X	41
Driver di stampa PCL di Windows	47
Etichette, lucidi	35

B

Browser Web	208, 227
Accesso	228
Tabella voci	229
Buffer stampante	47

C

Cambio automatico cassetto	105, 106
Cambio cassetto	59, 60
Cartoline	69
Cassetti carta	61, 62
Cassetto multiuso	77
Cassetto multiuso per alimentazione manuale	23, 28, 35, 41, 48
Compensazione allineamento non corretto colore (manuale)	120
Compensazione densità (automatico)	120
Compensazione densità (manuale)	121
Computer	
Filigrane	73
Stampante	75
Comunicazioni criptate	233, 237
Consumabili e unità manutenzione	275
Controllo menu pannello di controllo	273
Controllo pulsanti pannello di controllo	272
Corrispondenza colore	
Automatico	128
Colori uso ufficio	130
Grafica professionale	133
Nessuna corrispondenza colore	135
Creazione volantini	65
Crittografia (SSL/TLS)	218

D

Data e ora	309
Date	309
Download file PostScript	109
Download file PostScript sul dispositivo	110
Driver di stampa	107

E

E-mail receiving settings	210
Elenco processi	230
Eliminazione processi di stampa sul computer	107
EtherTalk	209
Modifica nomi stampante	258
Modifica nomi zone	258

F

Fascicola	95, 98
Filtri IP	244
Filtro indirizzo MAC	218
Filtro IP	217
Finitura nero	137
Font TrueType	104
Formati personalizzati stampabili	71
Formato carta	98
Funzione ordine di rotazione	67

G

Grammatura carta	86
Guida rapida (Configurazione stampante)	2

I

IBM PPR Setup	303
IEEE802.1X	216, 254
Impostazione amministratore	229
Impostazione delle reti alle impostazioni di fabbrica	221
Impostazione e-mail	211
Impostazione formato carta	63
Impostazione generale di rete	208
Impostazione password in processi di stampa	76

Impostazione risoluzione	76, 78, 100
Impostazioni XPS	303
Indirizzo IP	182
Indirizzo MAC.....	245
Informazioni dispositivo.....	208, 229
Informazioni sulla stampante	277
Ingrandire per stampare su più fogli.....	63
Inizializzazione HDD	311
Inizializzazione memoria flash	310
IPP	215
IPSec.....	219, 237

M

Manuale di configurazione.....	2
Manuali	
Configurazione separata	2
Segni e simboli.....	3
Manutenzione	220
Menu amministratore	295
Menu lockout	273
Menu Lockout	273
Mezzitoni.....	125
Modalità di compensazione automatica	
della densità	120
Modalità emulazione	110
Modalità fotografica	47
Modifica impostazioni predefinite	
Aggiornamento.....	112
Ambiente operativo.....	18
Driver di stampa PCL di Windows	113
Driver di stampa PS di Windows	16
Driver di stampa XPS di Windows.....	14
Eliminazione	114
Stampa	17
Utilizzo impostazioni salvate.....	116
Modifica password	312

N

NetBIOS su TCP	210
Non stampare sottolineature o sfumature	67
Notifiche e-mail.....	247, 249

O

Operazioni di base	2
Opuscoli	65
Ordine di stampa.....	67
Orientamento	
Stampa sulle superfici a faccia in giù	86
Stampa sulle superfici a faccia in su	86

P

Panel lockout	272
Panel Lockout	272
Password.....	231
Password amministratore.....	271
Printer drivers	
Deleting	115
Printing PDF files without using the printer	
drivers	259
Priorità alla velocità di stampa utilizzando una	
bassa risoluzione	102
Processi criptati.....	80
Processi salvati	98
Profile assistant.....	173
Profili ICC.....	145, 174, 183

R

Raccoglitore a faccia in giù.....	86
Raccoglitore a faccia in su.....	86
Rapporti/elenchi stampa	
Elenco font	264
Elenco file.....	266
Elenco supporti utente.....	263
Informazioni di rete	265
Quantità di stampa	267, 268
Registri errore	268
Risultati totalizzazione stampa.....	265
Scansione verso registro.....	266
Stampa di prova	267
Regolazione densità filigrane	122
Regolazione linee sottili	69
Regolazione linee ultrasottili.....	71, 72

Resa non appariscente delle linee bianche	142, 143
Resa non appariscente delle linee colorate ...	143
Riduzione da molte pagine a stampa su 1 foglio	67
Rimozione parti colore.....	54
Risoluzione problemi/manutenzione giornaliera...	2
Risparmio toner.....	58
Risultati totalizzazione stampa	274

S

Salvare processi di stampa sul dispositivo	71
Scansione verso registro.....	266
Schermata impostazioni dispositivo	276
Scrittura dati di stampa su file.....	108
Scuro.....	125
Selezione automatica cassetto.....	90
Server DHCP	
Impostazione dispositivi	223
Impostazione server	222
Sicurezza	217
Sintetizzazione e stampa del nero utilizzando toner CMYK.....	137
SNMP.....	214, 225
SNMP Trap.....	215
SNMPv3	252
SNTP	216
Sovrastampa nero	142
Sovrimpressioni contrassegni da stampare....	94
Specifica consumo toner.....	92, 93
Specifica metodo di stampa della prima pagina	95
Spooling processo.....	109
SSL/TLS	233
Stampa	
Supporto personalizzato	52
Stampa con alimentazione manuale	88
Stampa copertina	92
Stampa di file PDF senza utilizzare i driver di stampa	259
Stampa errori PostScript.....	69

Stampa foto naturali vivide	88
Stampa in nero utilizzando solo toner nero...	137
Stampa linee sottili naturali vivide	69
Stampa modelli corrispondenza colore... 123, 126	
Stampa monocromatica.....	111
Stampa orientamenti in modo alternato ... 107, 108	
Stampa pagine singolarmente	54
Stampa più pagine.....	88, 89, 90
Stampa ProQ2400	63
Stampa protetta	61
Stampa protetta criptata	78
Stampa selezione	147
Stampa selezioni in CMYK.....	147
Stampa sovrimpressione	102
Stampa utilizzando moduli registrati.....	67
Stampa utilizzando tonalità di bianco e nero ... 140	
Stampa Web	220
Stampe scalate	100
Supporto carta	47, 56

T

Tasto Stop	58
TCP/IP	209
Toni chiari	124, 127
Trapping.....	143

U

Uso	73, 75
Utilizzo dell'ambiente BOOTP.....	224
Utilità di corrispondenza colore	
Campioni colore.....	150, 155
Campioni colore per corrispondenza	151, 155, 156
Compensazione gamma e tonalità... 158, 161	
Eliminazione file di impostazione... 168, 169	
Lettura file di impostazione	165, 167
Salvataggio impostazioni	
in un file.....	163, 164
Specifica colori palette.....	150, 154
Stampa di prova	151, 152, 155, 157, 159, 162

Utility di stampa campione colore	172
Utility di Windows	
Client Print job accounting	186
Network Extension	199
Operator Panel Language Setup	191
PDF Print Direct	185
Programma di installazione driver Web ...	201
Strumento di configurazione	180, 208
Utilità Oki LPR	192
Utility Macintosh	
Client Print job accounting	203
Impostazione lingua pannello	202
Strumento di impostazione NIC	205
Strumento di impostazione NIC	208
Utilizzo di un supporto personalizzato	52

W

Windows	94, 269

1

Funzioni di stampa efficienti

2

Corrispondenza colori

3

Utilizzo dell'area dell'utility

4

Parametri di rete

5

Verifica e risoluzione dei problemi di stampa

Appendice

Indice analitico

Oki Electric Industry Co., Ltd.

1-7-12 Toranomom, Minato-ku, Tokyo
105-8460, Japan